

CAMA BAÚ CAMILA

IMPORTANTE


UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



chave de fenda chave de Phillips martelo mão de obra


COMP	ALT	PROF
1930	540	945

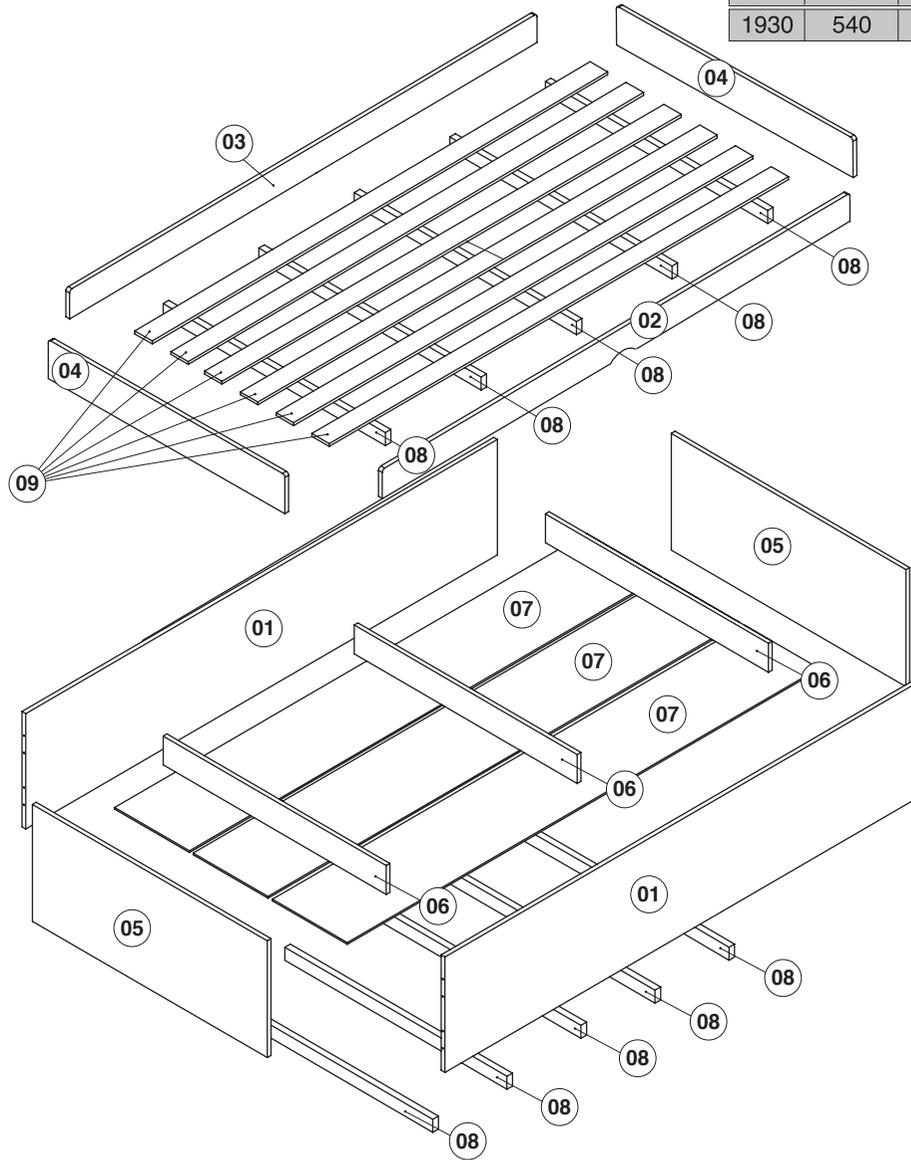


PESO MÁXIMO SUPORTADO

130 Kg

DISTRIBUÍDOS SOBRE A CAMA

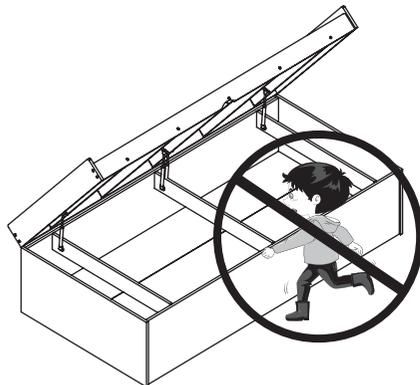

CAMA BAÚ, RISCO DE ACIDENTES PRINCIPALMENTE COM CRIANÇAS CUIDADO AO FECHAR!

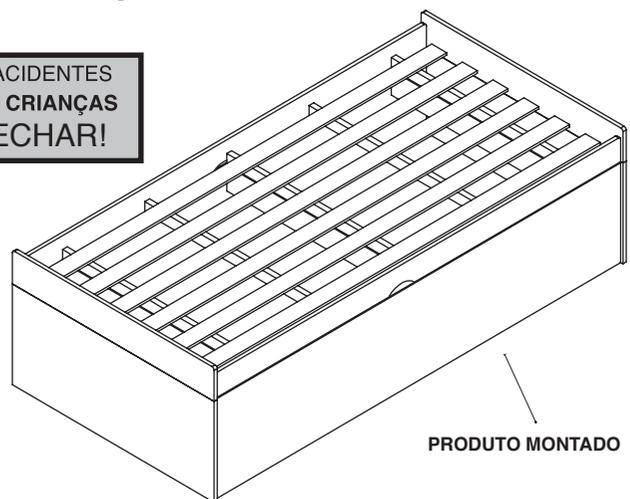






- ATENÇÃO**
1. Ler antes de iniciar a montagem
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
 3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
 4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

- LIMPEZA**
1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
 2. Não utilizar produtos químicos abrasivos.


LEGENDA - RELAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.
01	BARRA LATERAL INFERIOR	MDP 15MM	02
02	BARRA LATERAL SUPERIOR FRONTAL	MDF 15MM	01
03	BARRA LATERAL SUPERIOR TRASEIRA	MDP 15MM	01
04	TRAVESSA PESEIRA SUPERIOR	MDP 15MM	02
05	TRAVESSA PESEIRA INFERIOR	MDP 15MM	02
06	DIVISÓRIA INTERNA	MDP 15MM	03
07	FUNDO	MDF 6 MM	03
08	SARRAFOS	MADEIRA EUCALIPTO	10
09	RIPAS	MADEIRA EUCALIPTO	06

LEGENDA - RELAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO ALLEN 1/4 X 70	08	
B	PARAFUSO 5,0 X 50 CH PH	40	
C	PARAFUSO 3,5 X 16 CH PH	30	
D	PORCA ELÍPTICA 1/4 X 19	08	
E	TAMPA CPL	08	
F	SAPATA U 18 X 40	04	
G	PREGO 12 X 12 C/C	100	
H	CAVILHA 8 X 30	08	
I	SACHÊ DE COLA	01	
J	CHAVE ZETA 4 MM	01	
K	DOBRADIÇA PLANA	03	
L	PISTÃO A GÁS	04	
M	SUPORTES ANTIRRUÍDO	10	
N	PARAFUSO 3,5 X 22	08	

1º PASSO

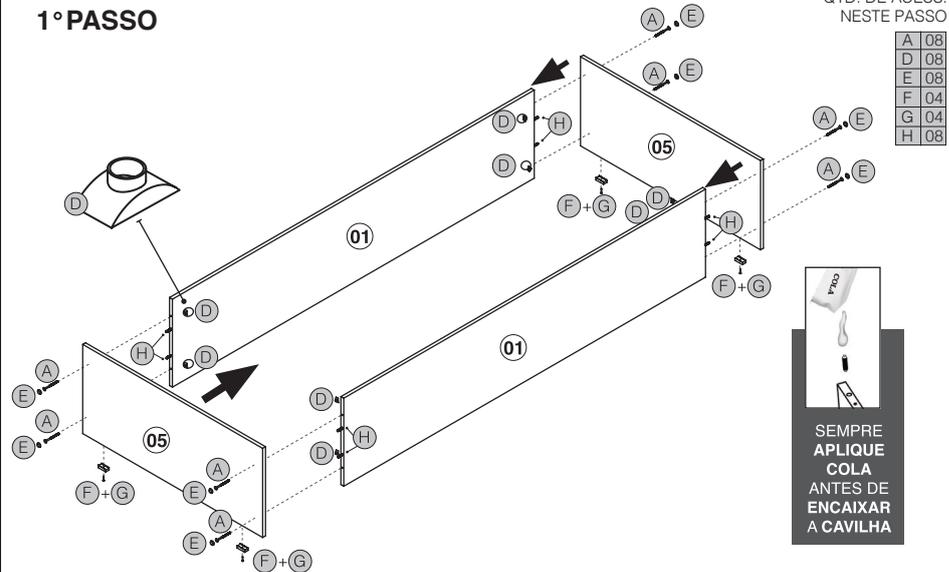


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

A	08
D	08
E	08
F	04
G	04
H	08

INICIE A MONTAGEM PELO BAÚ. FIXE DUAS SAPATAS (F) EM CADA TRAVESSA PESEIRA INFERIOR (05). EM SEGUIDA UNA AS TRAVESSAS PESEIRAS (05) ÀS BARRAS LATERAIS INFERIORES (01) ATRAVÉS DE CAVILHAS (H), PARAFUSOS (A) E PORCAS ELÍPTICAS (D). USE AS TAMPAS CPL (E) PARA DAR ACABAMENTO.

2º PASSO

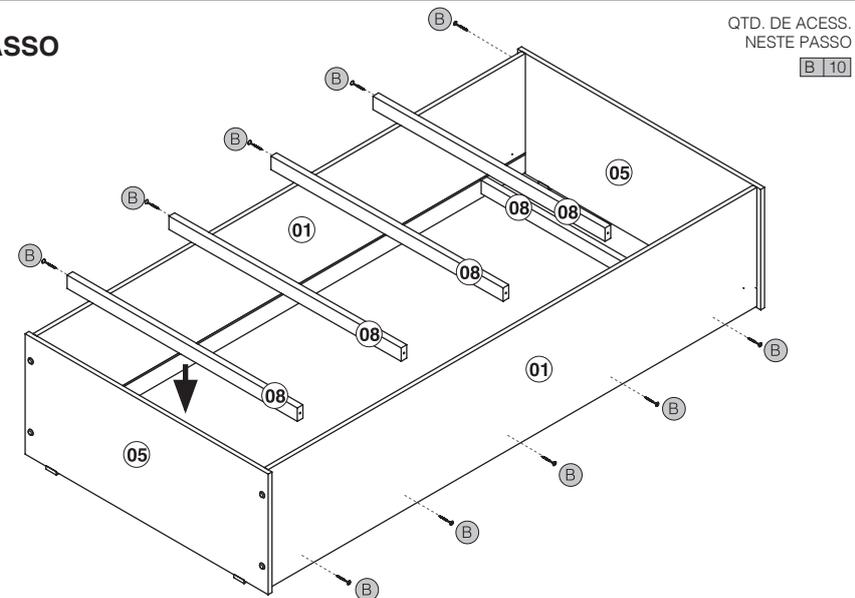


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

B	10
---	----

SEPRE CINCO SARRAFOS (08) E FIXE NAS LATERAIS INFERIORES (01) USANDO A MARCAÇÃO EXISTENTE COMO GUIA. ESSES SARRAFOS SERVIRÃO DE SUPORTE PARA O FUNDO.

3º PASSO

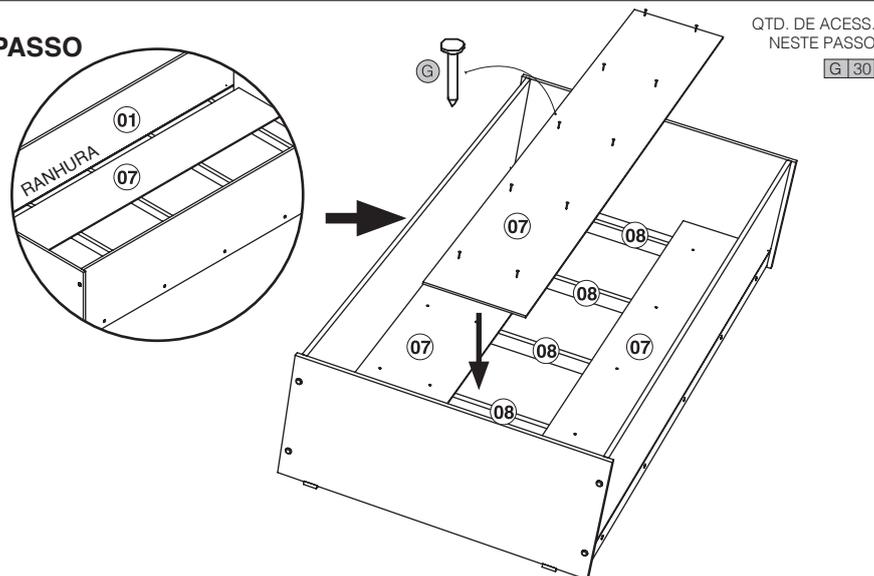


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

G	30
---	----

PARA QUE OS FUNDOS (07) FIQUEM ENCAIXADOS COM PERFEIÇÃO COMECE COLOCANDO OS FUNDOS LATERAIS, ENCAIXANDO-OS NAS RANHURAS EXISTENTES NA PARTE INTERNA DAS PEÇAS 01, COMO MOSTRA O DETALHE, FIXE-OS COM PREGOS (G) EM SEGUIDA ENCAIXE E FIXE O FUNDO CENTRAL (07). A FIXAÇÃO FEITA POR PREGOS (G) DEVE SER DA SEGUINTE FORMA: **DOIS PREGOS EM CADA FUNDO (07) POR SARRAFO (08)**.

4º PASSO

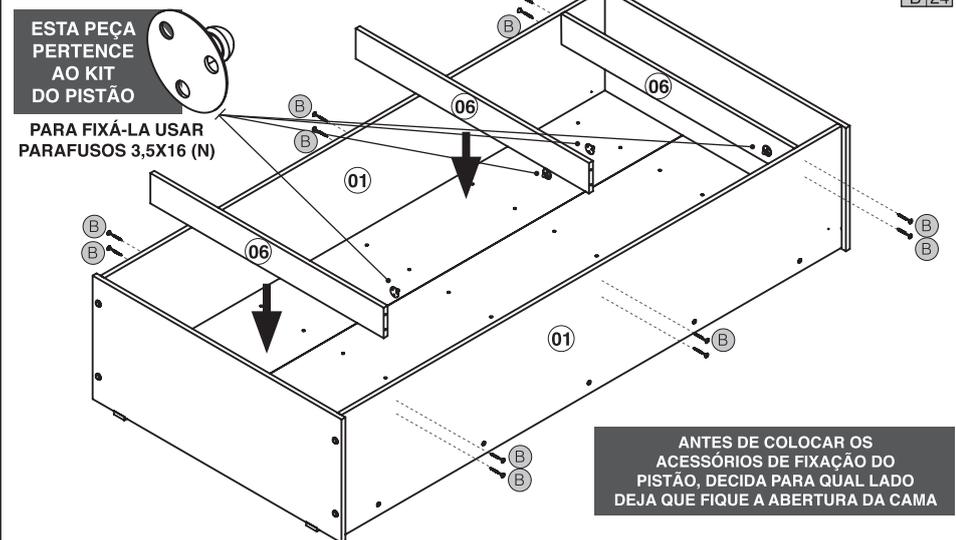

QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO


B	24
---	----

ESTA PEÇA PERTENCE AO KIT DO PISTÃO
PARA FIXÁ-LA USAR PARAFUSOS 3,5X16 (N)

ANTES DE COLOCAR OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DO PISTÃO, DECIDA PARA QUAL LADO DEJA QUE FIQUE A ABERTURA DA CAMA

ENCAIXE E FIXE AS DIVISÓRIAS (06) COMO MOSTRADO NA IMAGEM. USE A FURAÇÃO COMO GUIA. FIXE OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DO PISTÃO NAS DIVISÓRIAS (06).


5º PASSO

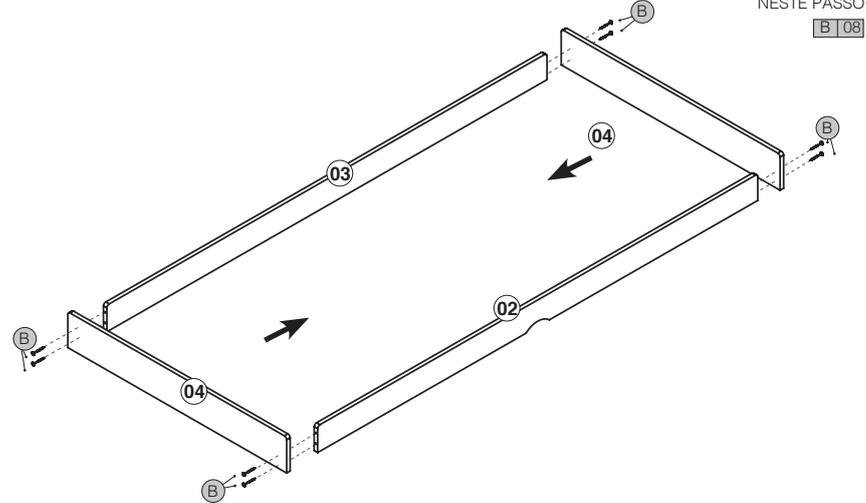

QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO
B | 08

FAÇA A MONTAGEM DO QUADRO DA CAMA. UNA A BARRA LATERAL SUPERIOR TRASEIRA (03) E A BARRA LATERAL SUPERIOR FRONTAL (02) A PESEIRA SUPERIOR (04) ATRAVÉS DE PARAFUSOS (B), COMO MOSTRA O DESENHO.

6º PASSO

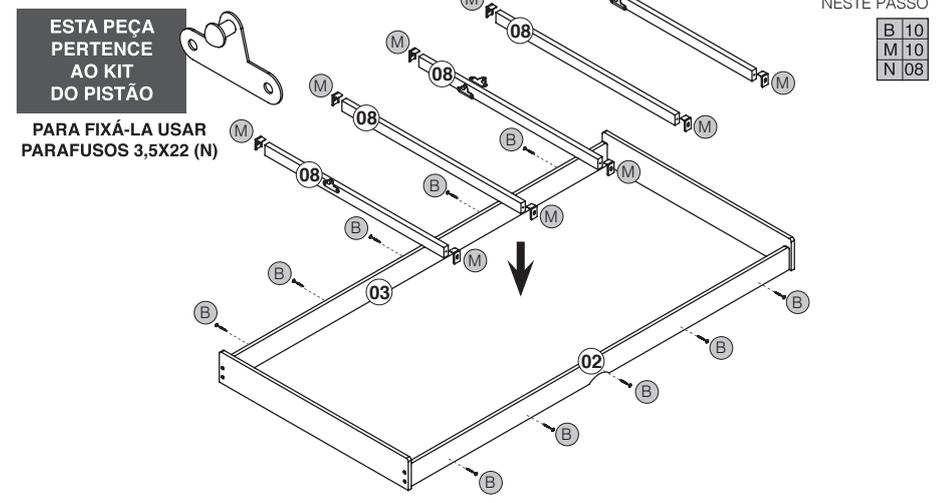


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO
B | 10
M | 10
N | 08

ESTA PEÇA PERTENCE AO KIT DO PISTÃO

PARA FIXÁ-LA USAR PARAFUSOS 3,5X22 (N)

FIXE O RESTANTE DOS SARRAFOS (08) NAS LATERAIS 02 E 03, USE A FURAÇÃO EXISTENTE COMO GUIA PARA A POSIÇÃO DOS MESMOS. AO FIXAR OS SARRAFOS (08) FIXE JUNTO, COLOCANDO EM CADA TOPO, OS SUPORTES ANTIRRUIDO (M). COLOQUE OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DO PISTÃO. **TOME O CUIDADO DE COLOCÁ-LOS DE ACORDO COM A POSIÇÃO QUE FORAM COLOCADOS OS ACESSÓRIOS DO PISTÃO NA DIVISÓRIA INTERNA (06)**

7º PASSO

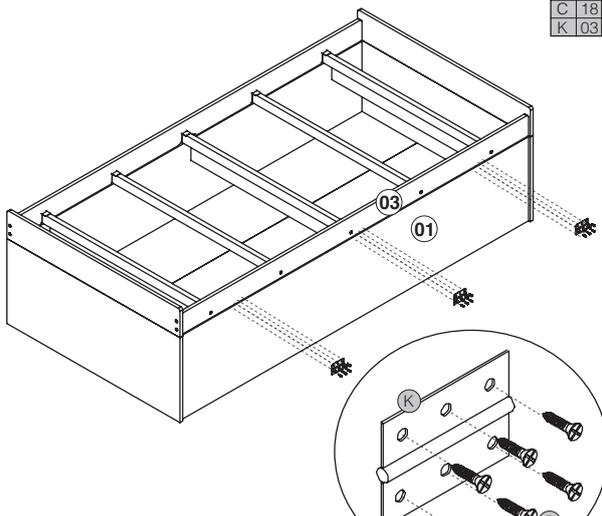


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO
C | 18
K | 03

COLOQUE A CAMA COM O QUADRO MONTADO E OS SARRAFOS FIXADOS SOBRE O BAÚ JÁ MONTADO. **ALINHE AS PEÇAS. E, USANDO A FURAÇÃO EXISTENTE COMO GUIA, PARAFUSE AS DOBRADIÇAS (K) À AMBAS AS PARTES.**

8º PASSO

NÃO SEGUIR ESTE PASSO CORRETAMENTE PODE COMPROMETER A ESTRUTURA DO SEU MÓVEL

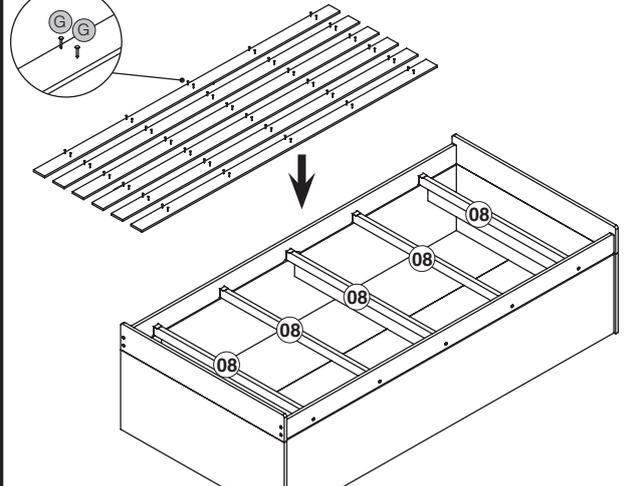


QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO
G | 60

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO SEGUIR A INSTRUÇÃO ABAIXO!

COLOQUE AS RIPAS (09) E FIXE COM PREGOS (G) **USANDO DEZ PREGOS POR RIPA, DOIS EM CADA SARRAFO, COMO ILUSTRADO.**

9º PASSO

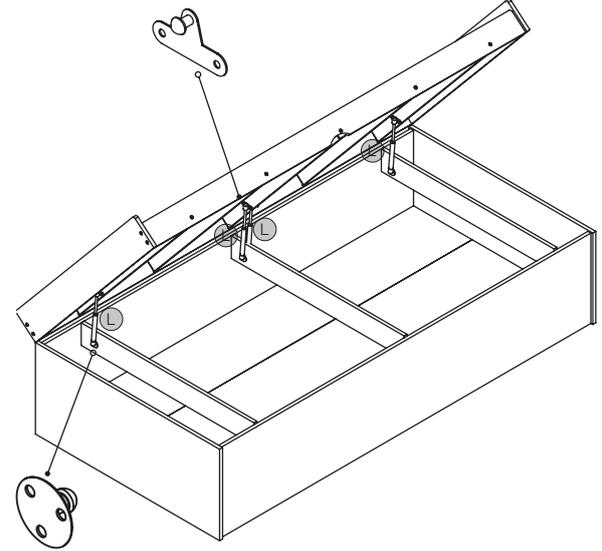

ENCAIXE OS PISTÕES (L). SUA MONTAGEM ESTÁ FINALIZADA.