

Manual de Montagem Cama Auxiliar Premium II



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-0050

CONQUISTA
MÓVEIS


	Produto	Volume Cama	Kit de Montagem
Cód.	3366	3365	3571
Ref.	505004	420004	141043

A Rodízios Ch. Lat. 50 x 20 Escala 1 : 7




134006 **04**

B Paraf. Chipboard 3,5 x 16




134011 **16**

C Parafuso Esc. 5,0 x 40




134170 **08**

D Parafuso Allen Tampinha 7,0 x 40



134032 **08**

E Pregos P/ Estrado 12 x 12



134004 **24**

F Tampa Parafuso Ø 10

Escala 1 : 3



134069 **08**

G Tampa Parafuso Ø 13

Escala 1 : 3



134007 **08**

H Chave " Z " 48 x 19 Escala 1 : 5




134047 **01**

Códigos			Cores					Características				Qtd.
Peças	Sistema	Referência	BR	CVRU	AMD	CF Wood	ROV	Descrição		Mat. Prima	Dim.(mm)	
1	1542	303023	03	70	78	84	86	Barra Lateral Cama Auxiliar II		MDF/MDP	900 x 72 x 15	02
2	3363	303022	03	70	78	84	86	Barra Frente Cama Auxiliar II		MDF/MDP	1886 x 230 x 15	01
3	3364	303024	03	70	78	84	86	Barra Tras. Cama Auxiliar II		MDF/MDP	1886 x 115 x 15	01
4	6484	136046	12	12	12	12	12	Travessa Madeira Solteiro		Madeira	900 x 43 x 22	04
5	6482	136044	12	12	12	12	12	Ripas de Madeira		Madeira	1850 x 45 x 8	06


1º Parafusar os rodízios **A** nas barrinhas laterais **1** c/ paraf. **B**, 3,5 x 16mm.

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama.

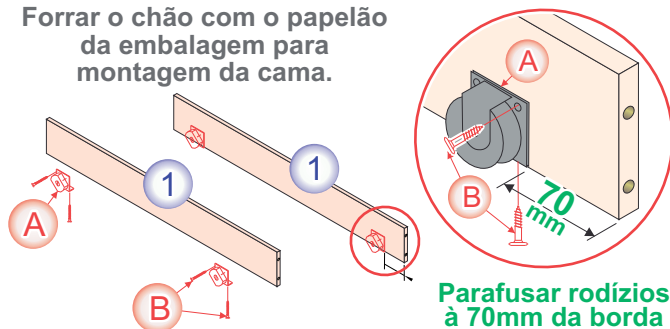


Parafusar rodízios à 70mm da borda


2º Parafusar as barrinhas laterais **1** na barra frente **2** e barra traseira **3** c/ paraf. **C**, 5 x 40mm

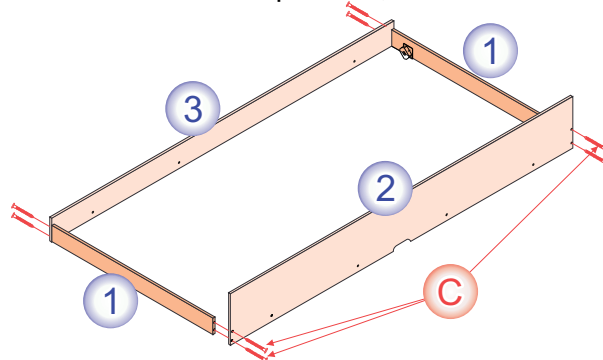

3º Parafusar as travessas pinus **4** nas barra frente **2** e traseira **3** c/ paraf. **D**, 7 x 40.

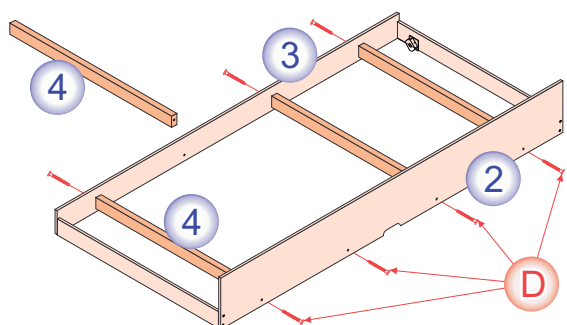

4º Pregos as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **E**.

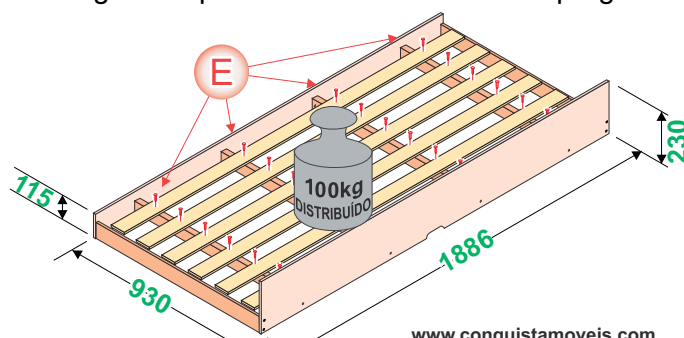

Observação:
- Altura do colchão a ser utilizado: 188 x 88 x 14cm

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35488-000 Tel.: (31) 3184 - 0050
sac@conquistamoveis.com.br

