



ESQUEMA DE MONTAGEM

Rua Campinas, 320 -B - Distrito Industrial
CEP: 15650-000 Estrela d'Oeste
(17) 3833 - 1126
framarmoveis@framarmoveis.com.br
framarmoveis.com.br

CAMA SOLTEIRO 0,88 FRAMAR DOBRA

ATENÇÃO SR. MONTADOR

Antes de iniciar a montagem leia atentamente o manual completo. Uma vez montado não conseguirá montar de outra forma sem que haja danos ao produto.

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.



chave de Philips



martelo



2X
mão de obra





parafusadeira elétrica

AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MONTAGEM NÃO SÃO FORNECIDAS

**PESO MÁXIMO
SUPPORTADO**

130 Kg

**DISTRIBUÍDOS
SOBRE A CAMA**

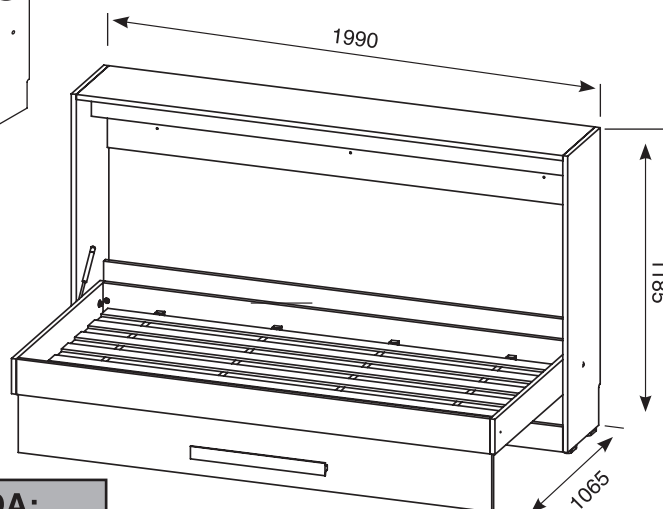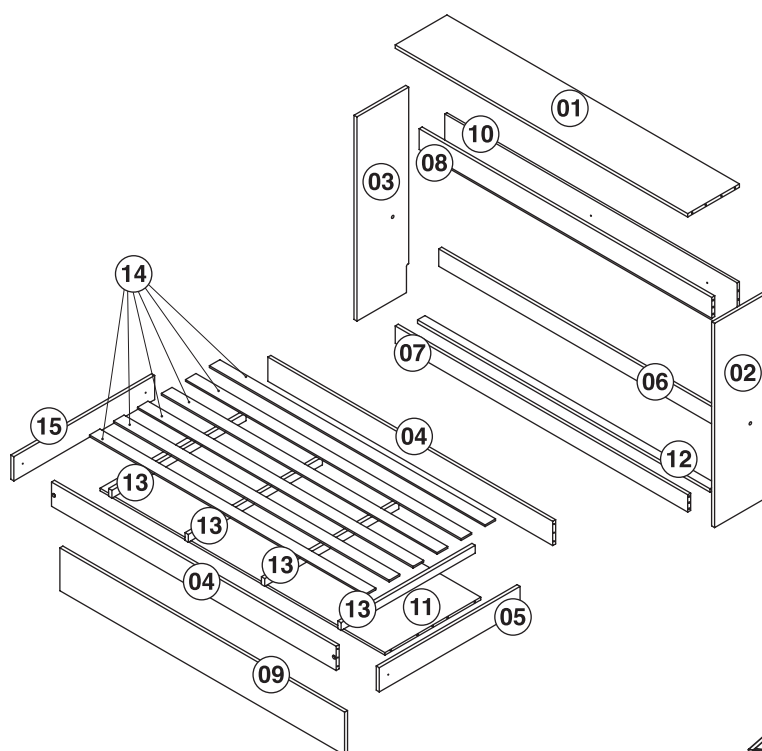


DIMENSÕES DA CAMA FECHADA:

LARGURA ALTURA PROF.
1990 X 1185 X 345MM

IMPORTANTE - CUIDADO

DE FORMA ALGUMA ABRA A CAMA SE A MESMA NÃO ESTIVER FIXA NA PAREDE! RISCO DE ACIDENTES, PRINCIPALMENTE COM CRIANÇAS!

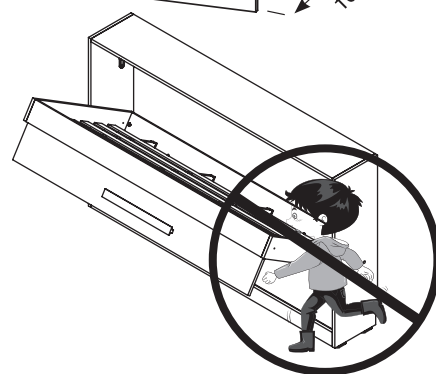

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL
















Não use produtos abrasivos como álcool, solventes, acetona, etc. Use somente um pano macio e seco.
























TABELA DE COR	
CÓD.	COR
8	BRANCO

TABELA DE COR ACESSÓRIOS	
CÓD.	COR
8	BRANCO


CAMA SOLTEIRO 0,88 FRAMAR DOBRA LISTA DE PEÇAS					
CÓD. PÇ	BRANCO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDA	MAT. PAR.	QUANT.
1	1.8	TAMPO	1952 X 345 X 20	MDF	1
2	2.8	LATERAL DIREITA	1180 X 345 X 20	MDF	1
3	3.8	LATERAL ESQUERDA	1180 X 345 X 20	MDF	1
4	4.8	BARRA DIR/ESQ	1900 X 138 X 20	MDF	2
5	5.8	BARRA LATERAL DIREITA	940 X 138 X 20	MDF	1
6	6.8	TRAVA TRASEIRA INFERIOR	1952 X 100 X 20	MDF	1
7	7.8	RODAPÉ FRONTAL	1952 X 95 X 20	MDF	1
8	8.8	VISTA FRONTAL	1952 X 110 X 20	MDF	1
9	9.8	PÉ DA CAMA	1896 X 255 X 15	MDF	1
10	10.8	TRAVA TRASEIRA SUPERIOR	1952 X 300 X 15	MDP	1
11	11.8	FUNDO ESTRADO	1900 X 635 X 15	MDP	1
12	12.8	APOIO PARA RODAPÉ FRONTAL	1952 X 50 X 20	MDF	1
13		SARRAFO	895 X 45 X 22	EUCALIPTO	4
14		RIPA	1830 X 70 X 10	PINUS	6
15	15.8	BARRA LATERAL ESQUERDA	940 X 138 X 20	MDF	1

“E1”	E1.8	PUXADOR DE MADEIRA	540 X 50 X 18	MDF ENVELOPADO	
“J”	J.8	TAMPA CPL		PLÁSTICO	
“J1”	J1.8	TAPA FURO ADESIVO		PAPEL ADESIVO	

LISTA DE ACESSÓRIOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	ANTIRRUÍDO PLÁSTICO 48 X 30 X 27MM		08
A1	PARAFUSO 6,0 X 70 CHATO		03
B	DISTANCIADOR PLÁSTICO 30 X 30 X 5 MM		02
B1	SAPATA OBLONGA PLÁSTICA 18 X 55 X 12 MM		02
C	ARRUELA METAL 1/4 POLEGADA		08
C1	SAPATA "L" PLÁSTICA 15MM		04
D	BUCHA INTERNA METAL 3/8 DE POLEGADA		02
D1	ELÁSTICO 300MM		02
E	BUCHA PAREDE COM CABEÇA PLÁSTICA 8MM		03
E1	PUXADOR DE MADEIRA 540 X 50 X 18MM		01
F	PARAFUSO 1/4 X 70		04
F1	KIT PISTÃO 80N		02
G	CANTONEIRA PEQUENA METAL 15 X15 MM		12
G1	PISTÃO A GÁS 350N		02
H	DOBRADIÇA METAL 26MM		03


LISTA DE ACESSÓRIOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
H1	ENCAIXE INFERIOR PISTÃO METAL 48 X 48 X 18MM		02
I	PORCA ELÍPTICA METAL 18MM		04
I1	ENCAIXE SUPERIOR PISTÃO METAL 30 X 30 X 15 MM		02
J	TAMPA CPL PLÁSTICA 16MM		06
J1	TAPAFURO PAPEL ADESIVO 18MM		04
K	CHAVE ZETA METAL 4MM		01
L	PREGO 12X12		56
L1	PORCA PARLOC 3/16		04
M	CAVILHA MADEIRA 8 X 30 MM		36
M1	PARAFUSO 4,0 X 16 CHATO		16
N	CALÇO DA DOBRADIÇA 12 MM		03
O	PARAFUSO 3,5 X30 FLANGE		03
P	SACHÊ DE COLA BRANCA 10G		01
Q	PARAFUSO 3,5 X14 CHATO		87
R	PARAFUSO 4,0X 16 FLANGE		04
S	PARAFUSO 5,0 X 50 CHATO		08
T	CANTONEIRA 17,5 X 17,5 MM		09
U	PARAFUSO 5 X 30 MM		04
V	PINO MINIFIX METAL 5 X 30 MM		18
W	PARAFUSO 1/4 X 5/8		04
X	PARAFUSO 3 X 12MM CHATO		04
Y	SAPATA OBLONGA PLÁSTICA 15 X 57 X 4 MM		04
Z	TAMBOR MINIFIX METAL 15 X 12MM		18

1° PASSO

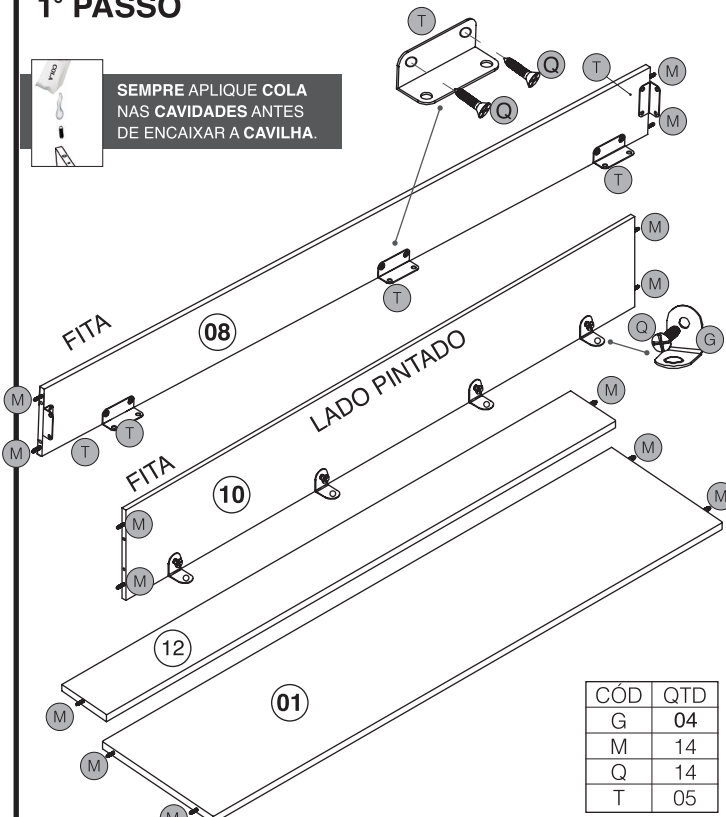


INICIE PREPARANDO AS PEÇAS 01, 08, 10 E 12 PARA MONTAGEM. FIXE O PARAFUSO (Q) E A CANTONEIRA (G) NAS PEÇAS 8 E 10, DE FORMA QUE OS ACESSÓRIOS FIQUEM NA PARTE INTERNA DAS PEÇAS, CASO CONTRÁRIO NÃO CONSEGUIMOS PROSEGUIR COM A MONTAGEM. COLOQUE AS CAVILHAS (M) NAS PEÇAS, NÃO ESQUECENDO DE ANTES APLICAR COLA.

2° PASSO

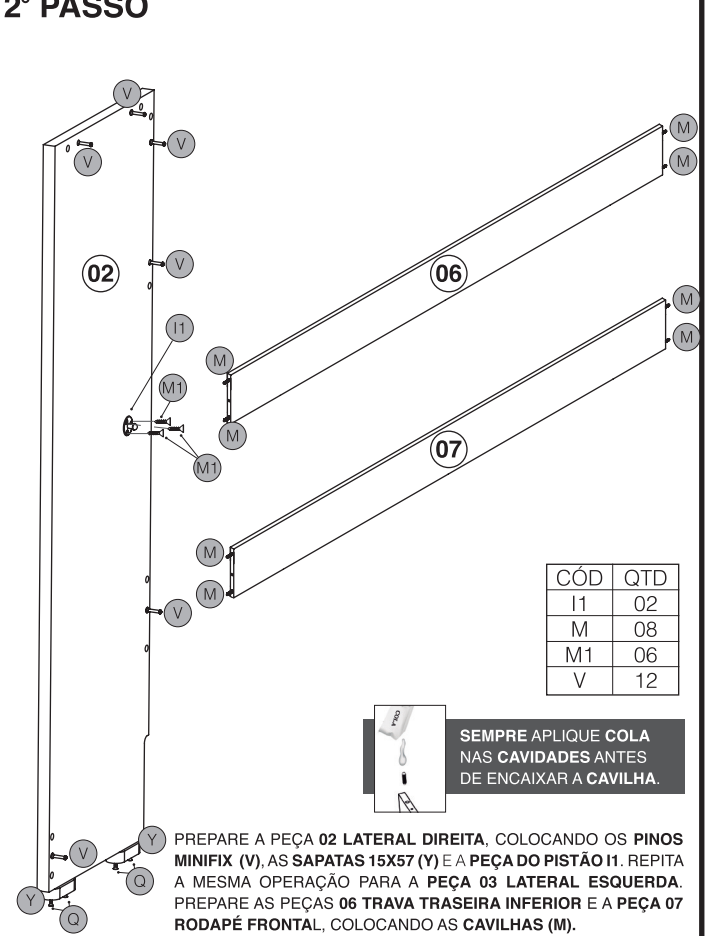


3° PASSO

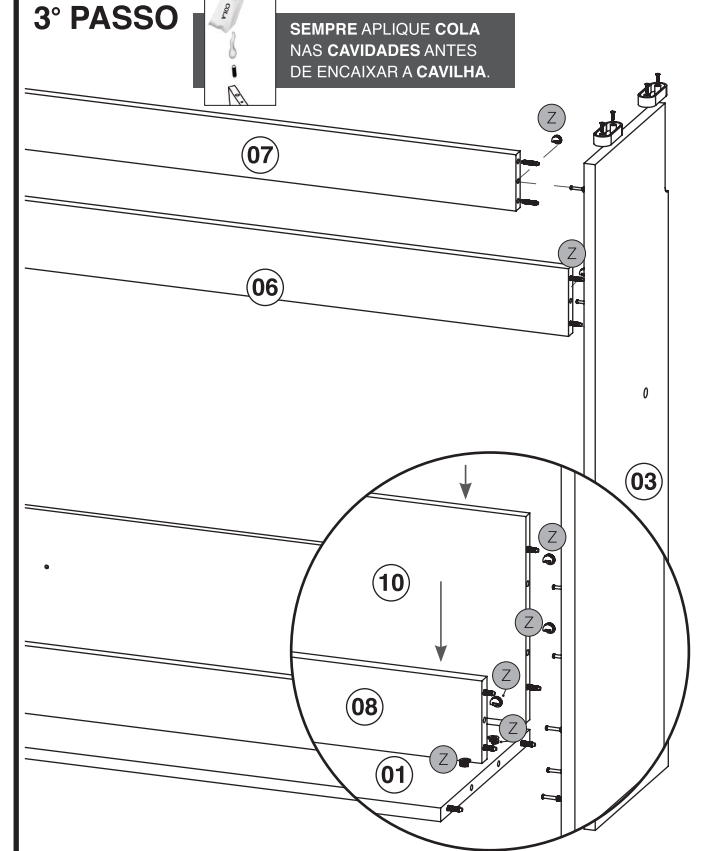

APÓIE O TAMPO (1) EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E LIMPA E FAÇA A JUNÇÃO DAS PARTES.

4° PASSO

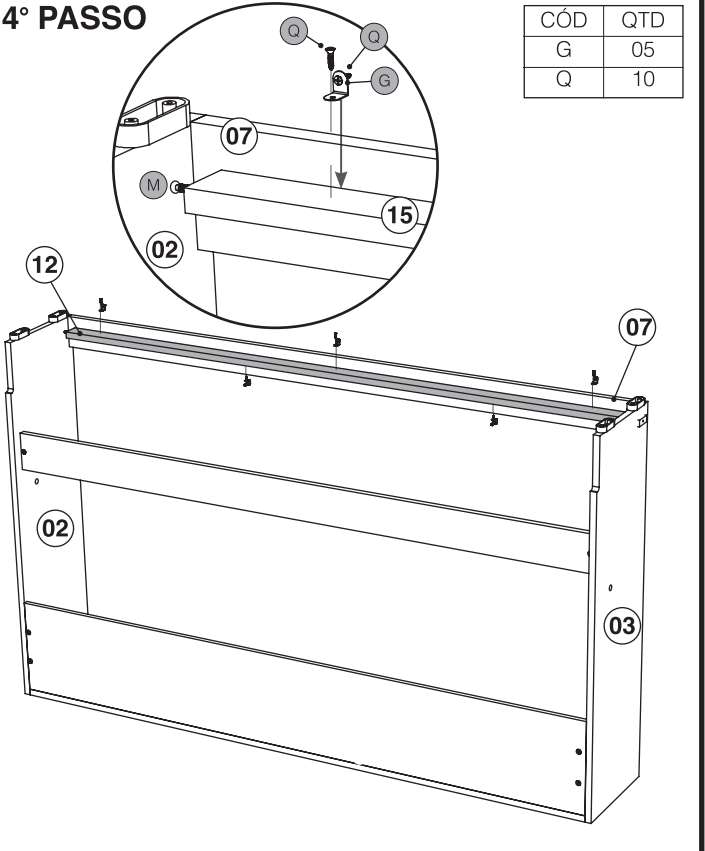


FIXE O APOIO DO RODAPÉ FRONTAL (15) ATRÁS DO RODAPÉ FRONTAL (07), USANDO CANTONEIRAS (G) E PARAFUSOS 3,5X14 (Q).

5° PASSO



SEMPRE APLIQUE COLA NAS CAVIDADES ANTES DE ENCAIXAR A CAVILHA.

CÓD	QTD
F	04
H1	02
I	04
J	04
L1	04
M	14
V	04
Z	04
U	04
M1	02

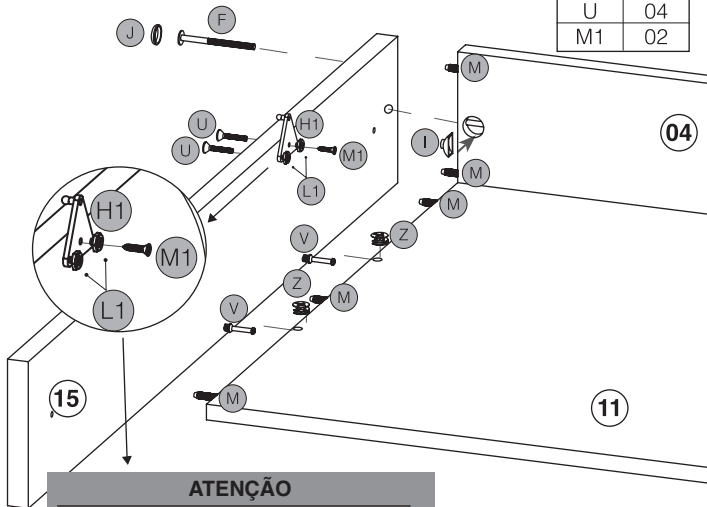


ATENÇÃO

ACONDICIONE A PEÇA H1 DE DENTRO PARA FORA, DE MODO QUE O ENCAIXE DO PISTÃO FIQUE ACIMA DA PEÇA 15.

APOIE A BARRA LATERAL DR/ESQ (04) EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E UNA À BARRA LATERAL (05). FAÇA A UNIÃO DO FUNDO ESTRADO (11) À PEÇA 05. COMPLETE O CONJUNTO REPETINDO A OPERAÇÃO PARA O OUTRO LADO, NA PEÇA 15.

6° PASSO

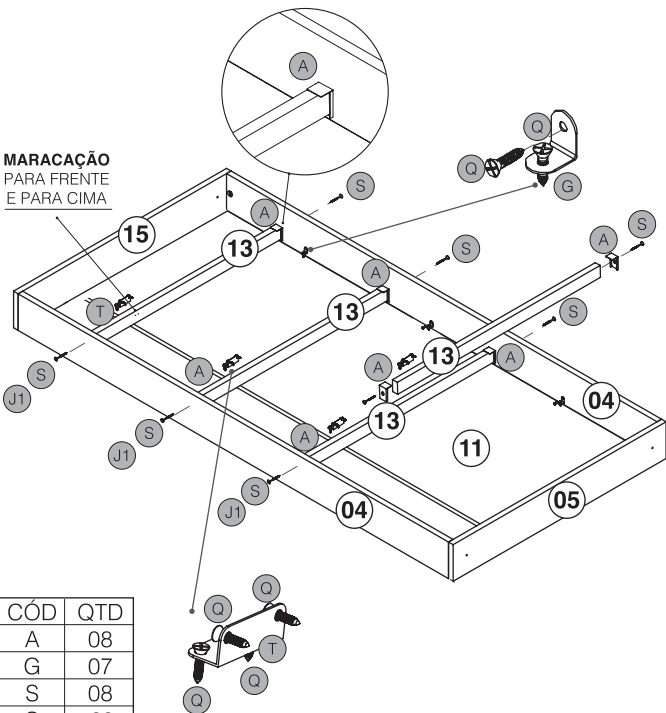


MARACAÇÃO PARA FRENTE E PARA CIMA

CÓD	QTD
A	08
G	07
S	08
Q	22
J1	04
T	04

FIXE OS SARRAFOS (13) COLOCANDO ANTIRRUÍDO (A) NOS TOPOS. USE CANTONEIRAS (G) E PARAFUSOS 3,5 X 14 (Q) PARA FIXAR AS PEÇAS 13 À PEÇA 11.

7° PASSO


CÓD	QTD
C1	04
E1	01
F1	02
H	03
O	03
Q	10
X	04

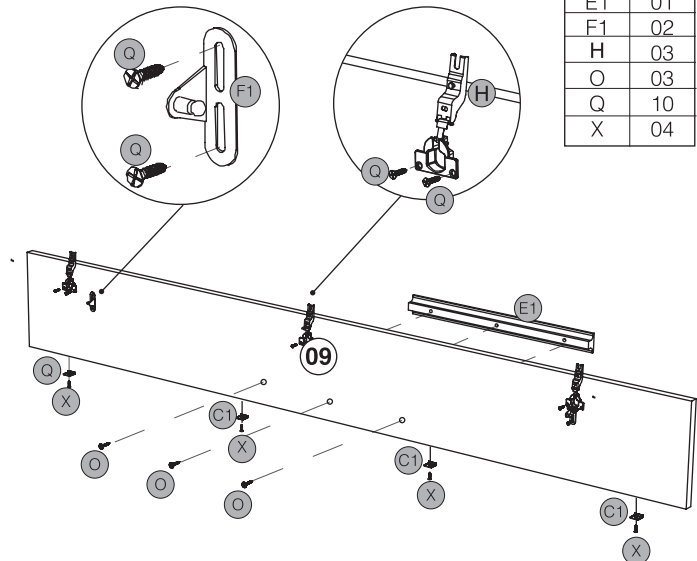

PREPARE O PÉ DA CAMA (09) PARA SER UNIDO AO CONJUNTO. PARA ISSO FIXE O PUXADOR (E1), A DOBRADIÇA (H), A PEÇA QUE VEM JUNTO COM O KIT DO PISTÃO DE 80N (F1) E AS SAPATAS "L"(C1) POSICIONANDO NO MESMO ALINHAENTO DO SARRAFO, COMO MOSTRADO NA IMAGEM, UTILIZE A MARQUINHA PARA FIXAR A PEÇA EM QUESTÃO.

8° PASSO


CÓD	QTD
F1	02
N	03
Q	06
M1	04

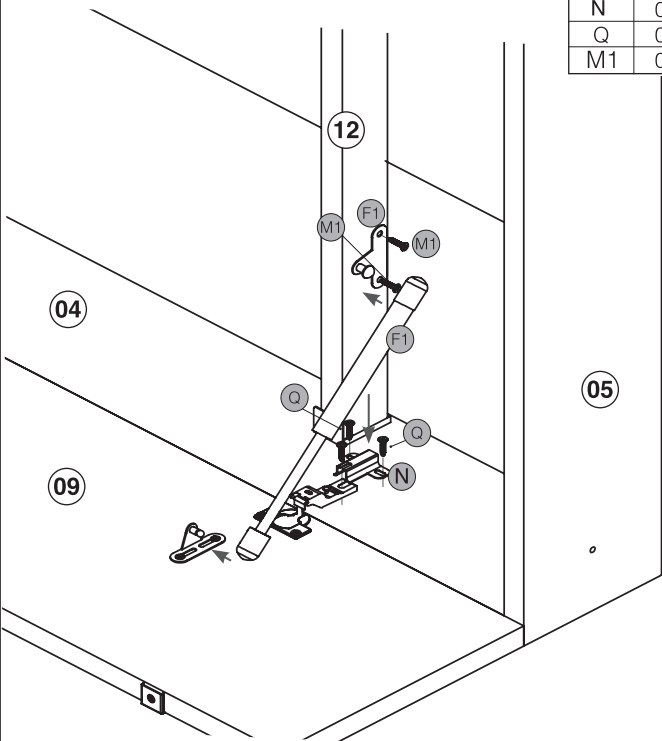

VIRE O QUADRO DA CAMA, JÁ MONTADO, APOIANDO EM SUPERFÍCIE PLANA A BARRA (04) OPOSTA ÀQUELA EM QUE ESTÁ FIXADO O FUNDO DO ESTRADO (11). UNA O CALÇO DA DOBRADIÇA (N) À DOBRADIÇA (H) E FIXE O CONJUNTO À LATERAL (04). FIXE O ENCAIXE DO PISTÃO (F1) NA PARTE EXTERNA DO SARRAFO (12) DA EXTREMIDADE. FAÇA O ENCAIXE DO PISTÃO 80N (F1).

9º PASSO

IMPORTANTE
SÓ É POSSÍVEL EXECUTAR
ESTE PASSO EM 2 PESSOAS.
RISCO DE ACIDENTE!

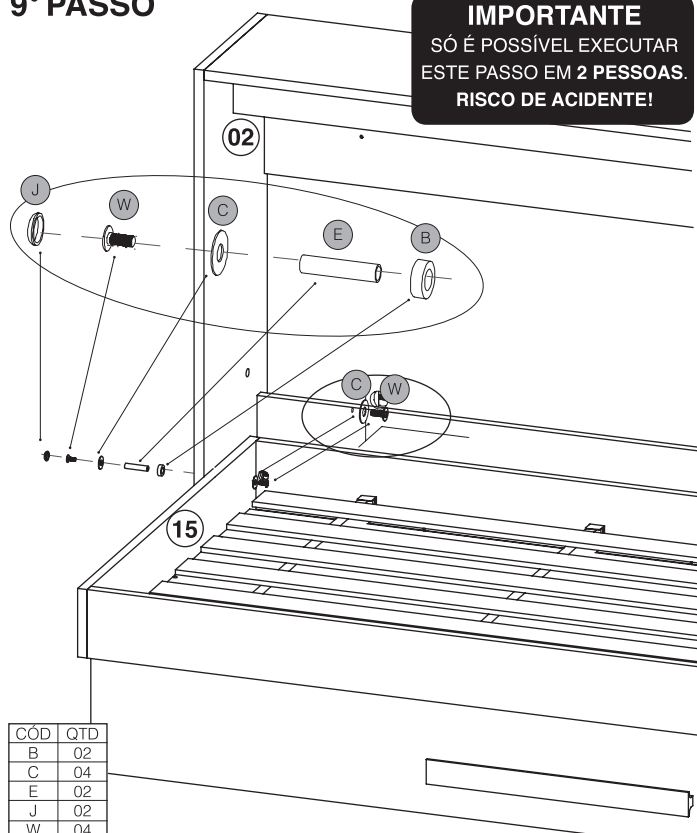


CÓD	QTD
B	02
C	04
E	02
J	02
W	04

FAÇA A UNIÃO DO QUADRO VERTICAL DA CAMA ÀS LATERAIS (02 E 03) DO QUADRO HORIZONTAL. A PEÇA B DEVE FICAR ENTRE AS PEÇAS 02 E 15, SERVINDO DE DISTANCIADOR ENTRE AS MESMAS. FIXE O ENCAIXE SUPERIOR DO PISTÃO (H1) USANDO PARAFUSO (J) E PORCA (W).

10º PASSO

IMPORTANTE
SÓ É POSSÍVEL EXECUTAR
ESTE PASSO EM 2 PESSOAS.
RISCO DE ACIDENTE!

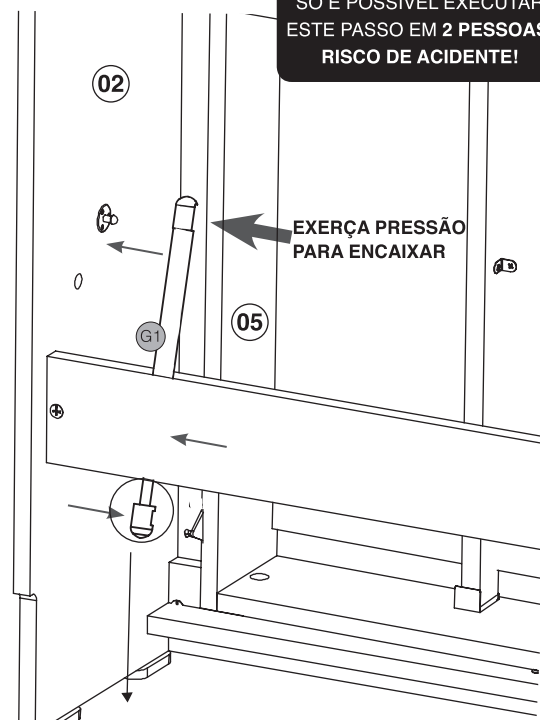

ATENÇÃO


CASO HAJA NECESSIDADE DE REGULAGEM
UTILIZAR ESTA PEÇA COMO AJUSTE,
PARA MELHOR ACABAMENTO DO PRODUTO.

CÓD	QTD
G1	02

FIXE O ENCAIXE SUPERIOR DO PISTÃO (H1) ÀS LATERAIS: PEÇAS 02 E 03.
FECHE A CAMA E INSIRA OS PISTÕES (G1) EM AMBOS OS LADOS.

11º PASSO

IMPORTANTE
SÓ É POSSÍVEL EXECUTAR
ESTE PASSO EM 2 PESSOAS.
RISCO DE ACIDENTE!

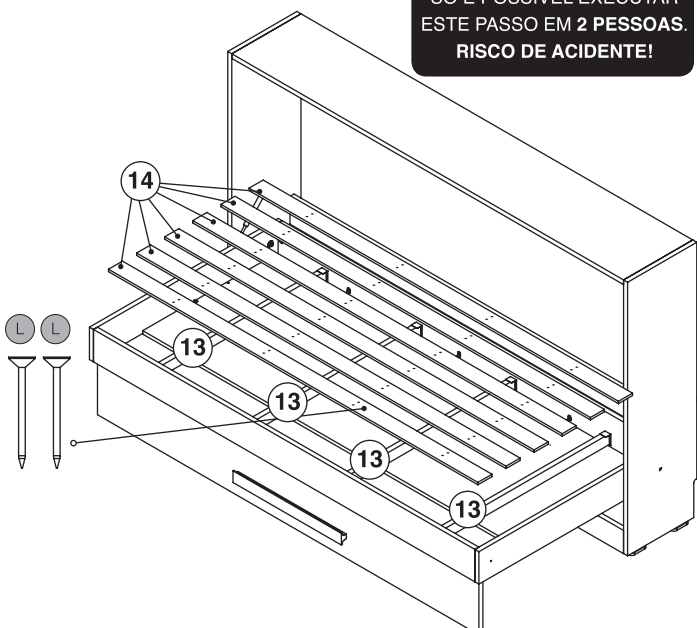

IMPORTANTE


DEVEM SER USADOS DOIS PREGOS POR RIPA POR SARRAFO.
NÃO REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO COMPROMETE A ESTABILIDADE DO MÓVEL.

CÓD	QTD
L	48

COLOCADOS OS PISTÕES, UM PESSOAS DEVE SEGURAR O CONJUNTO QUE SERÁ FIXO À PAREDE PARA QUE OUTRA PUXE A CAMA, DE MODO QUE ELA FIQUE POSICIONADA COMO NA IMAGEM. FIXE AS RIPAS (14) COM PREGOS 12X12 (L).

12º PASSO

IMPORTANTE
SÓ É POSSÍVEL EXECUTAR ESTE PASSO EM
2 PESSOAS. RISCO DE ACIDENTE!

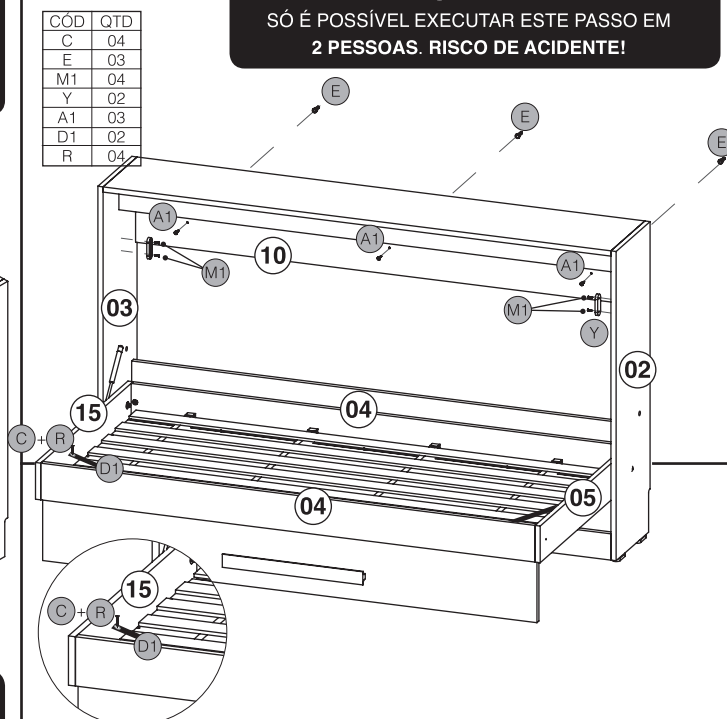

COM AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA, ENCASTE A CAMA MONTADA NA PAREDE, CERTIFICANDO-SE QUE A CAMA ESTEJA DEVIDAMENTE ALINHADA, FAÇA A MARCAÇÃO DOS FUROS. FURE A PAREDE E COLOQUE AS BUCHAS DE PAREDE 8MM COM CABEÇA (E). FIXE A CAMA JUNTO À PAREDE COM PARAFUSOS (A1). FIXE AS SAPATAS OBLONGAS 15X57 (Y) ÀS LATERAIS DIREITA (02) E ESQUERDA (03). PARA FINALIZAR FIXE DOIS ELÁSTICOS PARA O COLCHÃO (D1) EM CANTOS OPOSTOS DO QUADRO DA CAMA. ESTES DEVEM SER FIXADOS ÀS BARRAS LATERAIS DA CAMA: PEÇAS 04 E 05, NOS LOCAIS PRÉ MARCADOS.