














Códigos de Reposição p/ Assistência

Nº	Cód Item	Descrição	Material	Espessura	Qtde	Comprimento	Largura	CHOCO AMORA	FENDY SANDRIM
01	5646	Travessa Universal	MDF	18mm	03	330mm	75mm	30664	30437
02	5706	Pé Traseiro	MDF	25mm	02	980mm	55mm	32549	31089
03	5653	Pé Dianteiro	MDF	25mm	02	445mm	50mm	30662	30441
04	5711	Encosto Usinado	MDF	15mm	01	608mm	330mm	32550	31132
05	749	Assento	OSB	12mm	01	387mm	387mm	32553	33169

Cadeira CARMEM

Ferragem

A		06	G		06
B		01	H		02
C		06	I		06
D		03	J		06
E		01	K		04
F		04	  Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem..		



NÃO USE
NO USE
DO NOT USE

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

- Devido aos processos de industrialização, a travessa superior do assento, parte componente tanto das 2 laterais e travessa frontal 1 não apresentam o mesmo acabamento final do restante do produto em um dos lados. Isto não afeta em nada a qualidade do mesmo, sendo esta uma parte interna do produto. Observar no momento da montagem, para que o acabamento de maior qualidade fique sempre de volta para o lado externo.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.

Montagem

1 Encaixe as peças apertando os parafusos, conf. desenho


E	1
F	2
C	2

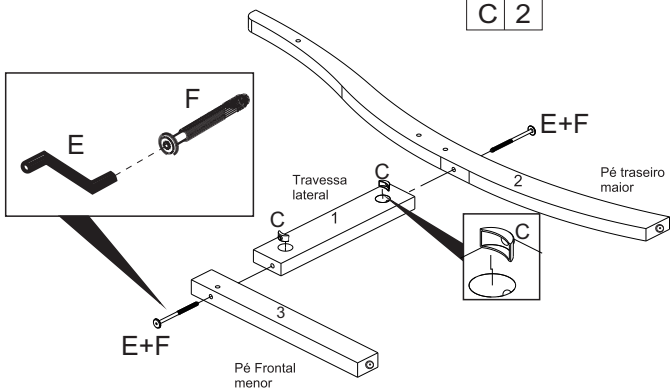

Montagem

2 Idem passo 01.


E	1
F	2
C	2

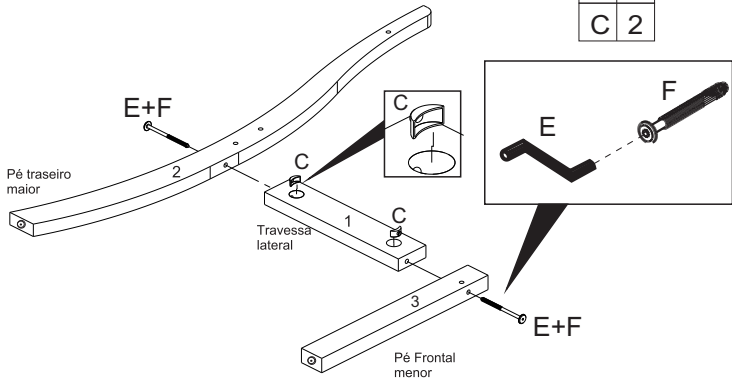

Montagem

3 Fixe a travessa frontal na lateral esquerda.


E	1
H	1
C	1

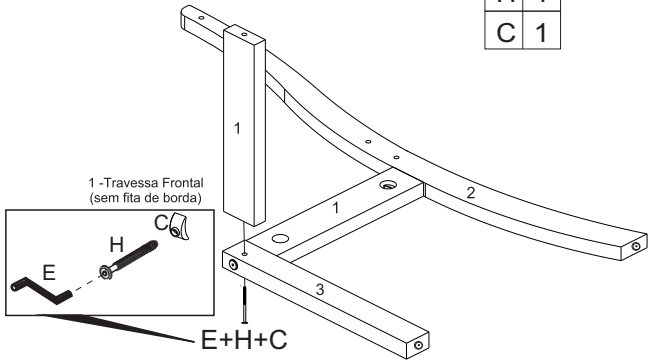

Montagem

4 Encaixe e fixe o encosto conforme o desenho.


B	1
A	3

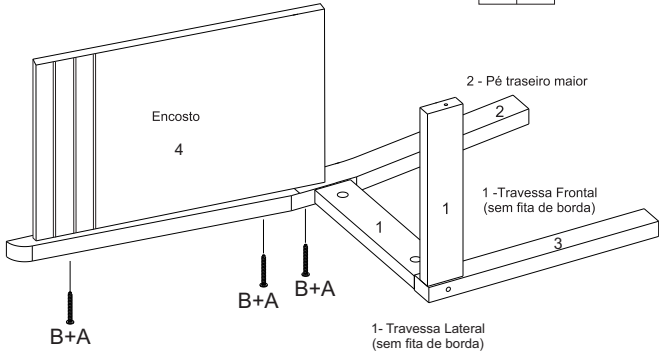

Montagem

5 Fixar a lateral direita conforme o desenho


B	1
A	3
E	1
H	1
C	1

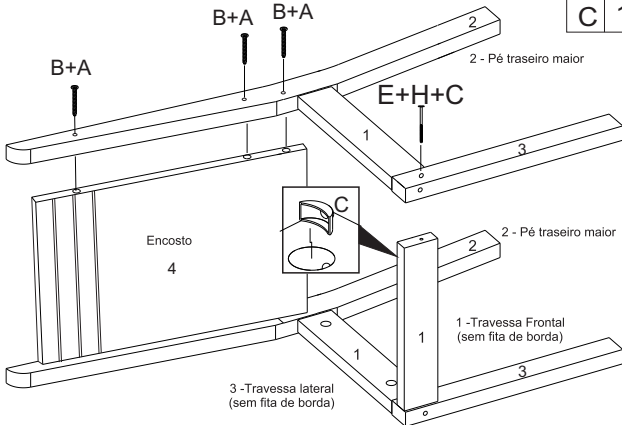

Montagem

6 Fixar Assento e colocar tapa furos

D	3
J	6
I	6
G	6

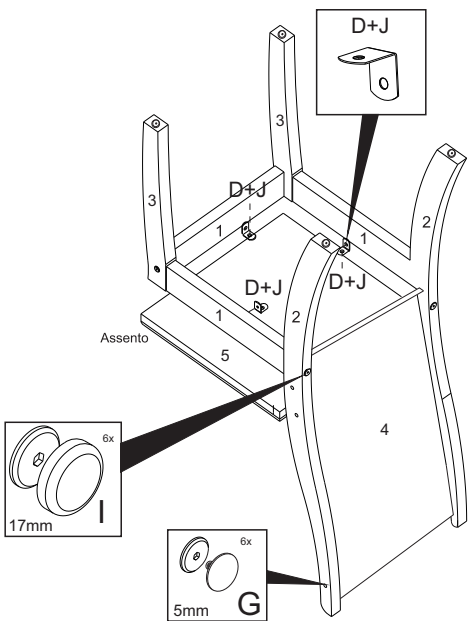

PRODUTO MONTADO

Peso Máximo Suportado: 90kg		
Alt: 985mm	Larg: 390mm	Prof: 515mm