


INSTRUÇÕES MONTAGEM CR436

1º PASSO

Encaixar as grades no tubo, após colocar as porcas borboletas dando bom aperto.

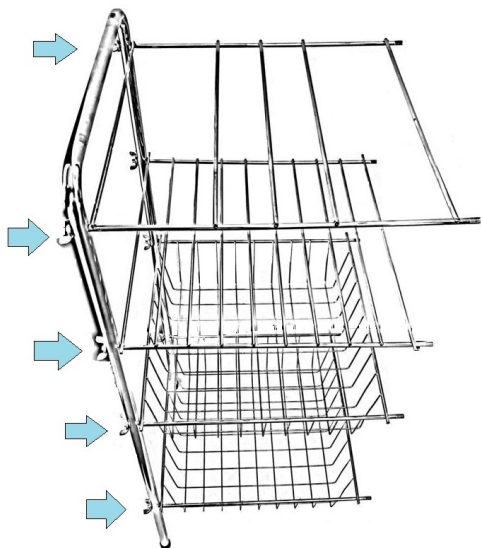

2º PASSO

Encaixar o outro tubo e repetir a operação colocando as porcas borboletas.



3º PASSO

Encaixar a tampa branca sobre a grade superior.



OBSERVAÇÃO:

PORCA BORBOLETA
DEVE SER COLOCADA NO
LADO DO TUBO QUE
O FURO POSSUI REBAIXO

