



### APRESENTAÇÃO

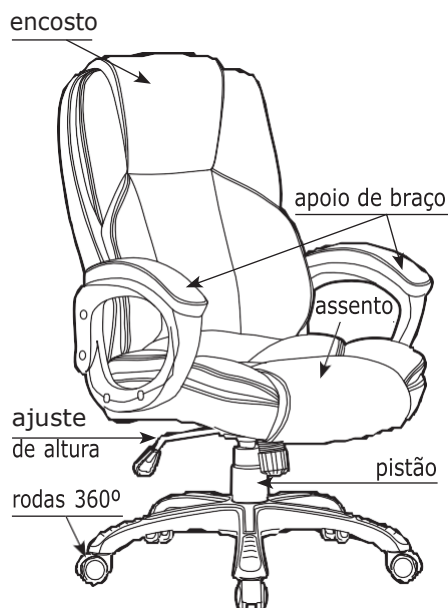

### PEÇAS

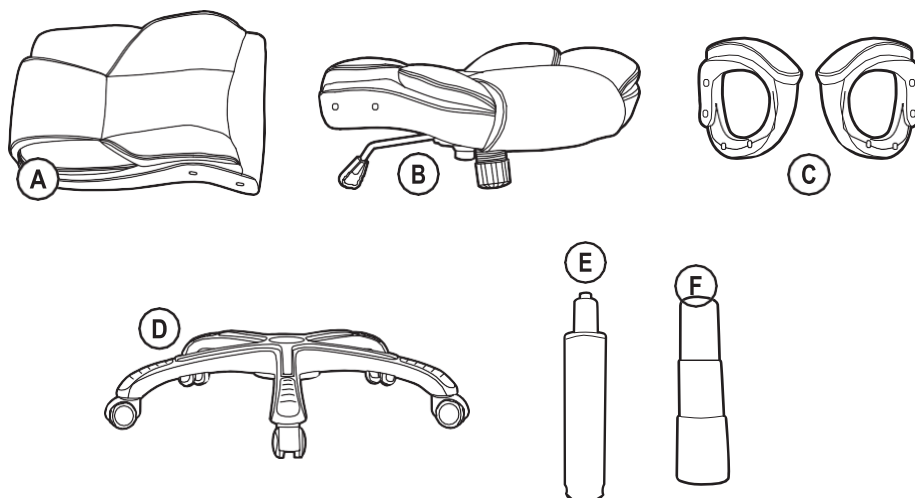

### LIMPEZA



Não lavar, limpar com pano úmido

Não alvejar/não branquear

Não secar em tambor rotativo

Não passar a ferro e/ou não vaporizar

Não limpar a seco

A Encosto (x1) - 180 x 530 x 730 mm

B Assento (x1) - 240 x 540 x 540 mm

C Apoio de braços (x2) - 70 x 310 x 440 mm

D Base (x1) - 145 x 670 x 670 mm



E Pistão (x1) - 265 x 50 x 50 mm, Metal

F Capa telescópica (x1) - 220 x 70 x 70 mm, Plástico.

G Tampa parafuso (x8) - 6 x 15 mm, Plástico.

H Parafuso Allen apoio de braços M8 x 25 mm (x8)

I Chave Allen (x1) - M6 x 85 mm, Metal

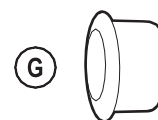

Montadores necessário:1


### GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 3 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

## MONTAGEM

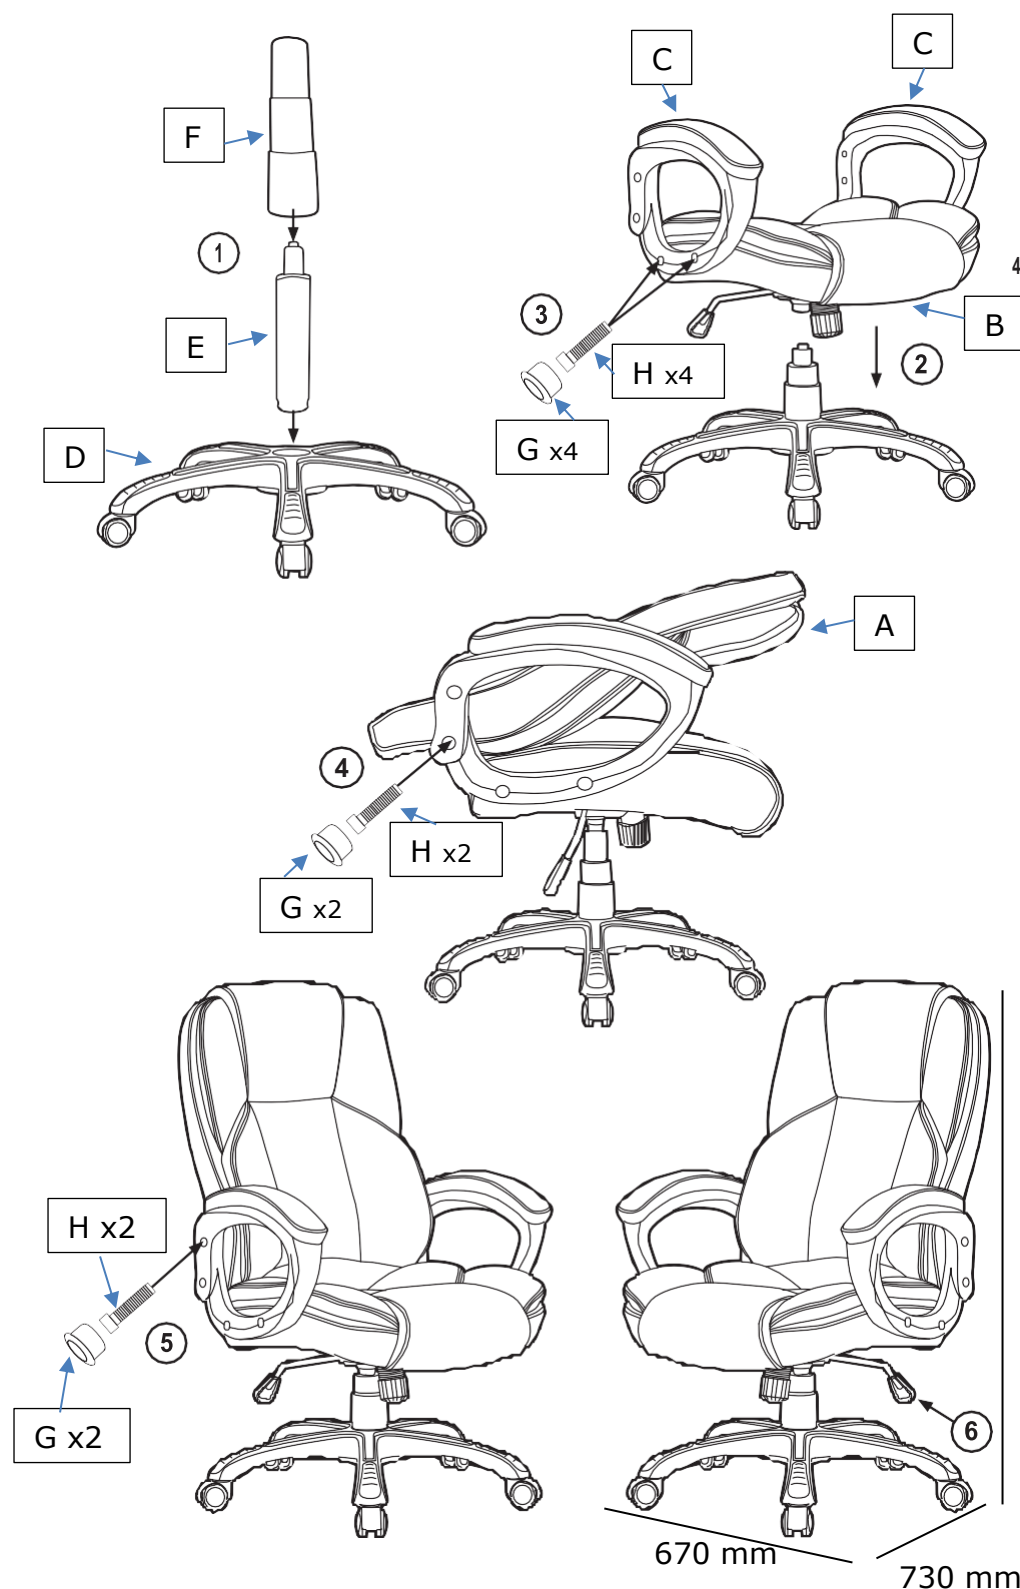

1 Encaixe o pistão (E) na base (D) e envolva-o com a capa telescópica (F).

2 Encaixe o pistão (E) na base do assento. Certifique-se que a cadeira está estável.

3 Com a chave Allen (I) parafuse no local indicado, o apoio de braço (C) no Assento

4 com o parafuso de apoio de braço M8 x 25 mm (H). Feito isso, utilize a tampa (G) para cobrir o furo.

5 Alinhe o furo do encosto (A) com o furo respectivo do apoio de braço (B), conforme ilustra a imagem. Com o parafuso de apoio de braço M8 x 25 mm (H) prenda os dois. Utilize a tampa (G) para cobrir o furo.

6 Levante o encosto (A) e alinhe com o furo do apoio de braço (C). Parafuse utilizando o parafuso de apoio de braço M8 x 25 mm (H). Por fim, utilize a tampa (G) para cobrir os ultimos furos.

7 Vire a manivela para ajustar a intensidade do ajuste de altura. Para levantar a cadeira: Levante e puxe a alavanca para cima. Para abaixar a cadeira: Sente-se na cadeira e puxe a alavanca para cima. (A altura varia entre 107 e 115 cm)

1140 mm

**ESTA CADEIRA É IDEAL PARA UM PESO DE ATÉ 150 KG.**

**NÃO SE BALANCE NA CADEIRA.**

**VERIFIQUE FREQUENTEMENTE A INTEGRIDADE DAS PEÇAS.**

**PERIODICAMENTE VERIFIQUE A NECESSIDADE DE REAPERTAR OS PARAFUSOS.**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
[www.coscohome.com.br/atendimento](http://www.coscohome.com.br/atendimento)

**DORÉL JUVENILE**  
 Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582  
 Campos dos Goytacazes/RJ  
 CEP 28030-035

Importado por  
**COMPANHIA DOREL BRASIL**  
 CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: Brasil

Todos os direitos reservados  
 As ilustrações podem diferir do produto