


MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO MULTIUSO 1PT C/ SUPORTE POMPEIA


Referência **210487** | Revisão **01**

Medidas Produto (mm)
Altura x Largura x Profundidade: 1600 x 445 x 355

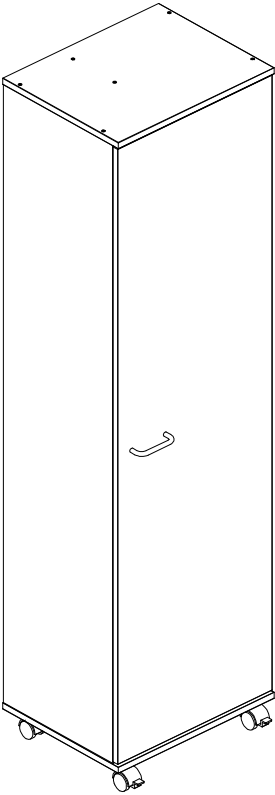

NOTA: ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO COM A ABERTURA DA PORTA PARA SUA DIREITA OU ESQUERDA

PESO MÁXIMO RECOMENDADO EM KG.
DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EM TODA ÁREA DA PEÇA.

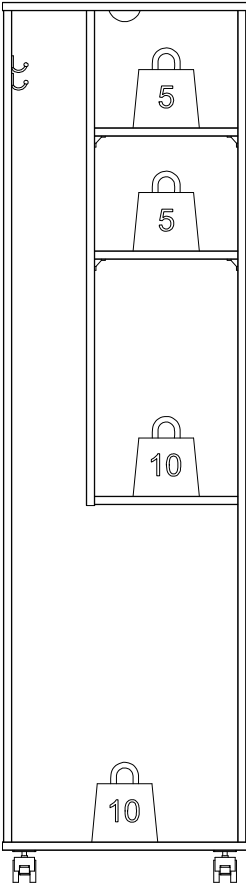

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A POLITORNO

Queremos lhe agradecer por nos deixar entrar na sua casa e fazer parte da sua vida. Gostaríamos também de saber o que você achou da qualidade dos nossos produtos, se precisa de mais alguma informação e se o manual e vídeos de montagem foram suficientes para você montar o móvel sem dificuldades. Enfim, estamos aqui para lhe atender de segunda à sexta-feira, das **7h15 às 11h45** e das **13h15 às 17h** através dos canais abaixo:

☎ (54) 3458-1300

f Politorno

📺 Politorno

📷 MoveisPolitorno

☎ (54) 99172-2799

🌐 Politorno.com.br

📺 Politorno.com.br/blog

✉ sac@politorno.com.br



COMO FAÇO
PARA MONTAR
O MEU MÓVEL?



PRECISO DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA



QUERO FAZER
UMA CRÍTICA
CONSTRUTIVA

POLIMONT - O SEU ASSISTENTE DE MONTAGEM



Leia o QR Code ao lado ou acesse www.youtube.com/politorno para assistir aos vídeos de montagem dos produtos. Caso você ainda considere necessária a contratação de um profissional, consulte a aba **Parceiros** do nosso site. Lá, temos profissionais capacitados para lhe indicar nas principais cidades do Brasil (despesas por sua conta).

Por favor, atente-se às orientações sobre a **montagem do seu móvel**:

- Siga rigorosamente todas as instruções de montagem do manual;
- A montagem deve ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o piso;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com as ilustrações do manual;
- Utilize as ferramentas indicadas e só use parafusadeira se tiver habilidade, pois o uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede;
- Pisos desnivelados ou irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do produto;
- Se tiver dúvidas no processo de montagem, entre em contato conosco através dos canais disponíveis nesta página.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Respeite os pesos máximos indicados no manual de montagem;
- Evite expor o produto à luz direta do sol, pois com o passar do tempo as cores do móvel poderão desbotar ou amarelar;
- Sempre instale o produto em um ambiente coberto e fechado;
- Evite o contato do produto com a umidade.
- Não coloque toalhas úmidas ou molhadas sobre o móvel;
- Se, por eventualidade, ocorrer derramamento de líquido (ou outra substância) sobre o produto, seque e limpe imediatamente;
- Para limpeza utilize um pano macio umedecido com água e sabão neutro, seguido de pano seco. Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois estes danificam o revestimento do móvel;
- Para remover os números impressos nas peças, utilize a borracha fornecida no kit de ferragens.
- Evite que substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, etc.) entrem em contato com o produto;
- Não suba sobre o móvel se este não foi projetado para tal função;
- Não faça esforço ou apoie-se sobre portas e gavetas, se houver;
- Não utilize estiletes ou objetos cortantes sobre o produto;
- Recomendamos forrar a(s) prateleira(s) nas áreas de maior atrito;
- Se precisar mover o produto de lugar, nunca arraste-o. Sempre eleve o mesmo e carregue-o;
- A desmontagem e remontagem do produto não é aconselhada, por reduzir a eficiência das fixações do móvel.

TERMO DE GARANTIA

A Politorno oferece garantia contra defeitos de fabricação por **seis meses** (180 dias), sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.


O presente termo perde efeito quando o produto sofrer adaptações e ou alterações do projeto original, bem como quando constatado mau uso do produto, a exemplo da não observância das orientações de montagem, limpeza e conservação.

Guarde o manual de montagem para consultas futuras. Guarde também a nota fiscal de compra do produto, pois ela é necessária para solicitar a assistência técnica.

Recomendamos que a solicitação de atendimento de assistência técnica seja feita diretamente à Politorno através dos canais abaixo:

- www.politorno.com.br/atendimento: preenchimento de formulário disponível no link **Assistência técnica**;
- sac@politorno.com.br: envio de e-mail relatando o ocorrido, anexando fotos e cópia da nota fiscal de compra;
- **54 3458 1300**: ligando para nós e pedindo para falar com o SAC.






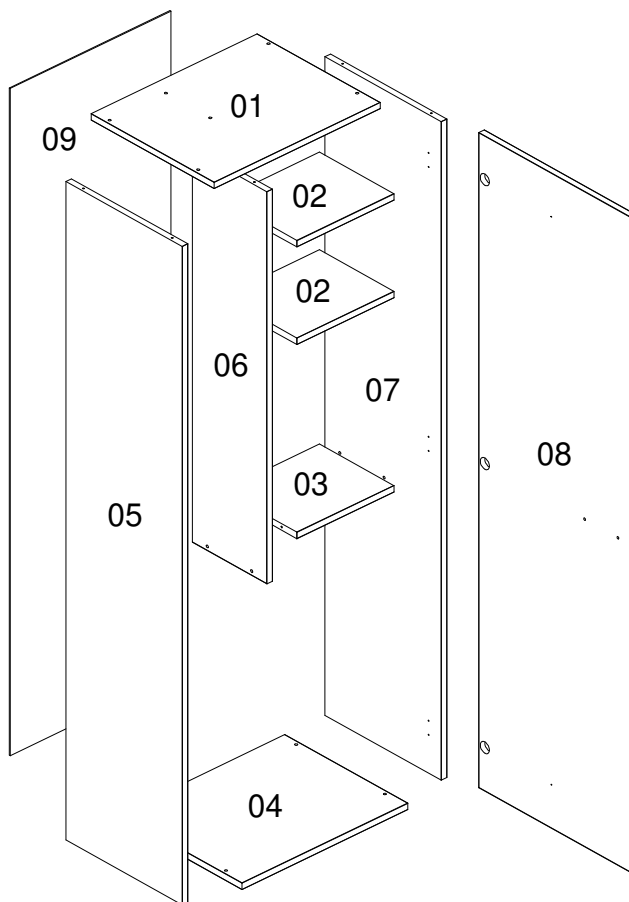









IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS




| Nº | DESCRIÇÃO | MEDIDAS (mm) | MATERIAL | QTD. | CÓDIGO PEÇAS | | |
|----|---------------------|-----------------|----------|------|----------------|---|---|
| | | | | | BRANCO UV TEX | - | - |
| 01 | BASE SUPERIOR | 355 X 445 X 15 | MDP | 1 | 210486-01.0001 | - | - |
| 02 | PRATELEIRA | 260 X 215 X 15 | MDP | 2 | 210486-02.0001 | - | - |
| 03 | PRATELEIRA INFERIOR | 260 X 215 X 15 | MDP | 1 | 210486-03.0001 | - | - |
| 04 | BASE INFERIOR | 355 X 445 X 15 | MDP | 1 | 210486-04.0001 | - | - |
| 05 | LATERAL ESQUERDA | 336 X 1512 X 15 | MDP | 1 | 210486-05.0001 | - | - |
| 06 | DIVISÃO | 900 X 215 X 15 | MDP | 1 | 210486-06.0001 | - | - |
| 07 | LATERAL DIREITA | 336 X 1512 X 15 | MDP | 1 | 210486-07.0001 | - | - |
| 08 | PORTA | 441 X 1504 X 15 | MDP | 1 | 210486-08.0001 | - | - |
| 09 | COSTA | 1532 X 431 X 3 | MDF | 1 | 210486-09.0001 | - | - |

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS


NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua ao final da página.

| ID | IMAGEM | DESCRIÇÃO | MEDIDAS (mm) | MATERIAL | QTD. |
|-----|---|------------------------------------|---------------|----------------|------|
| A |  | PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA | 5,0 X 60 | METAL | 1 |
| B3 |  | BUCHA EXPANSIVA | 8 X 50 | PLÁSTICO | 1 |
| B7 |  | SUPORTE DE METAL | 60 X 22 X 15 | METAL | 1 |
| D5 |  | CALÇO DOBRADIÇA | 48 X 34 X 10 | METAL | 3 |
| F9 |  | DOBRADIÇA RETA | 26 MM | METAL | 3 |
| G7 |  | SUPORTE CABIDE PEQUENO | 30 X 31 X 11 | METAL | 3 |
| H6A |  | RODÍZIO SEM TRAVA | 40 | PLÁSTICO/METAL | 2 |
| H6B |  | RODÍZIO COM TRAVA | 40 | PLÁSTICO/METAL | 2 |
| J12 |  | CANTONEIRA | 20 X 20 X 14 | PLÁSTICO | 8 |
| N |  | PREGO | 10 X 10 | METAL | 53 |
| O |  | PARAFUSO CABEÇA CHATA | 4,5 X 45 | METAL | 14 |
| S |  | PARAFUSO CABEÇA PANELA | 3,5 X 14 | METAL | 49 |
| T |  | PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA S/ PONTA | 3,5 X 25 | METAL | 2 |
| W7 |  | PUXADOR GOLEIRA | 105 X 30 X 10 | PLÁSTICO | 1 |
| Z30 |  | BORRACHA | 20 X 10 X 8 | - | 1 |

PARA MONTAR, VOCÊ PRECISARÁ DE:

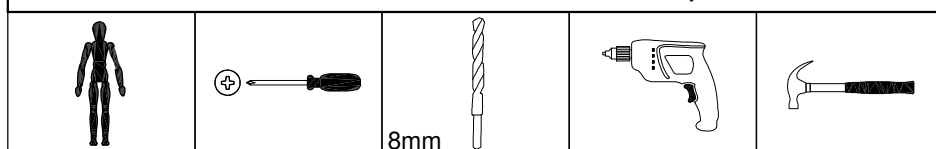


Ferramentas não fornecidas




PRÉ-MONTAGEM


PASSO 01

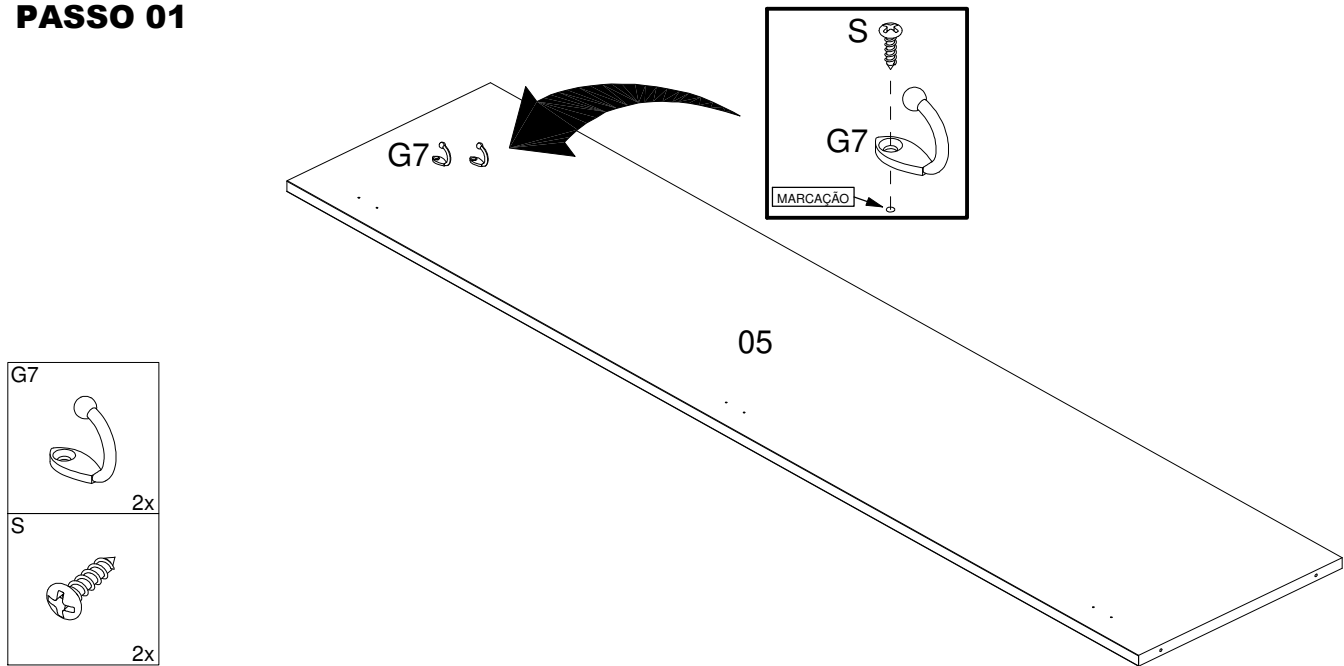

PASSO 02


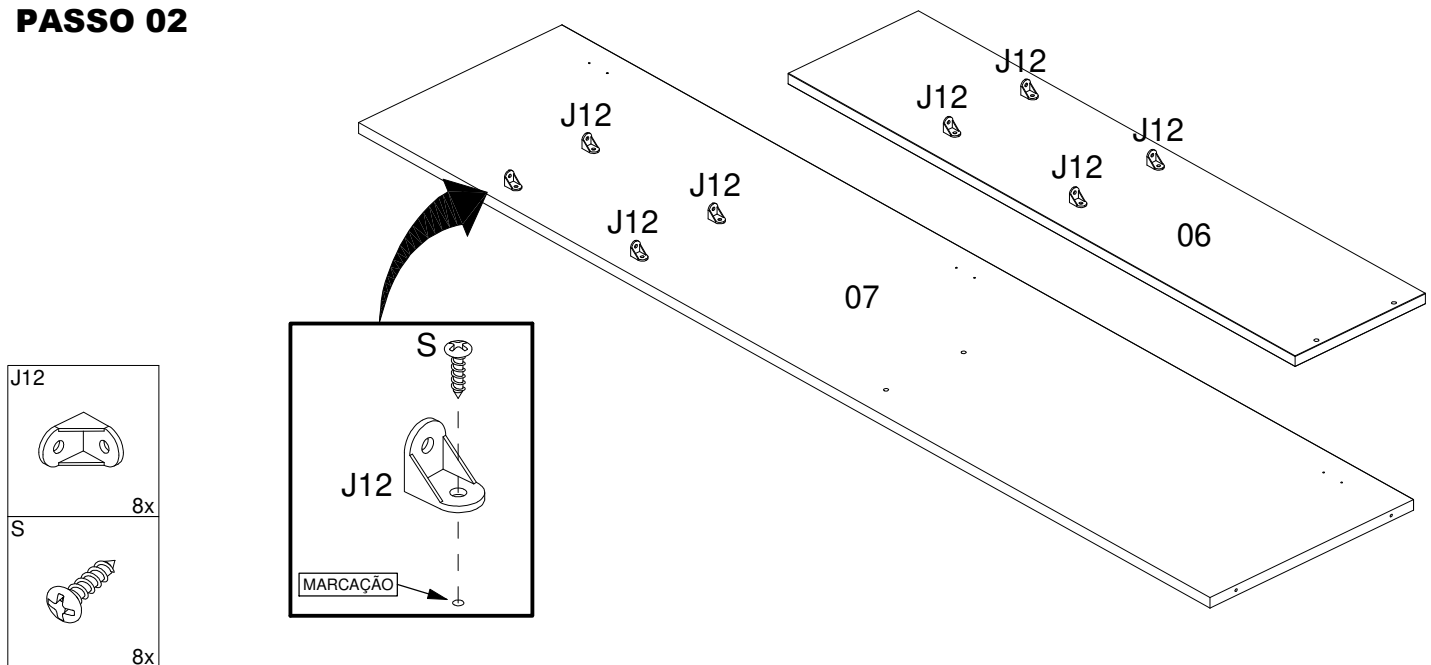


PASSO 03


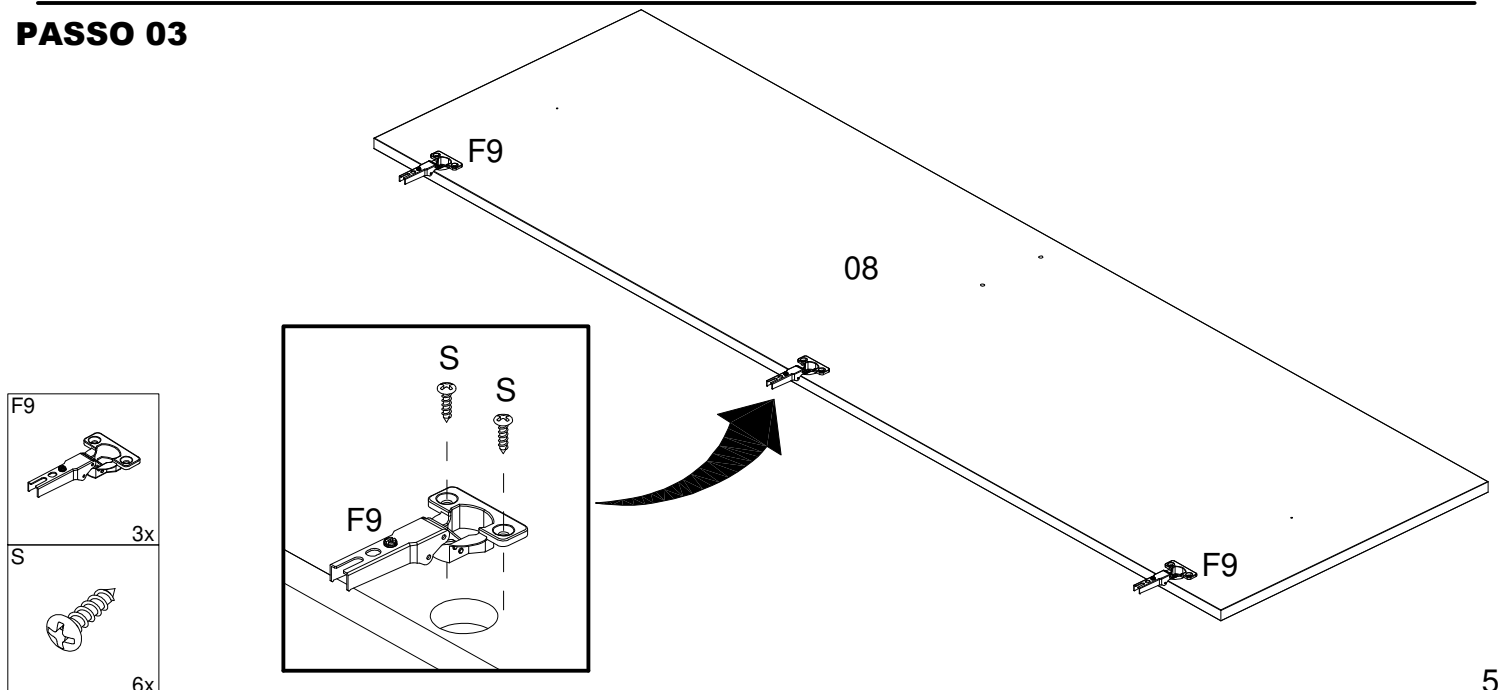


MONTAGEM



PASSO 04

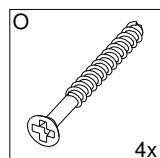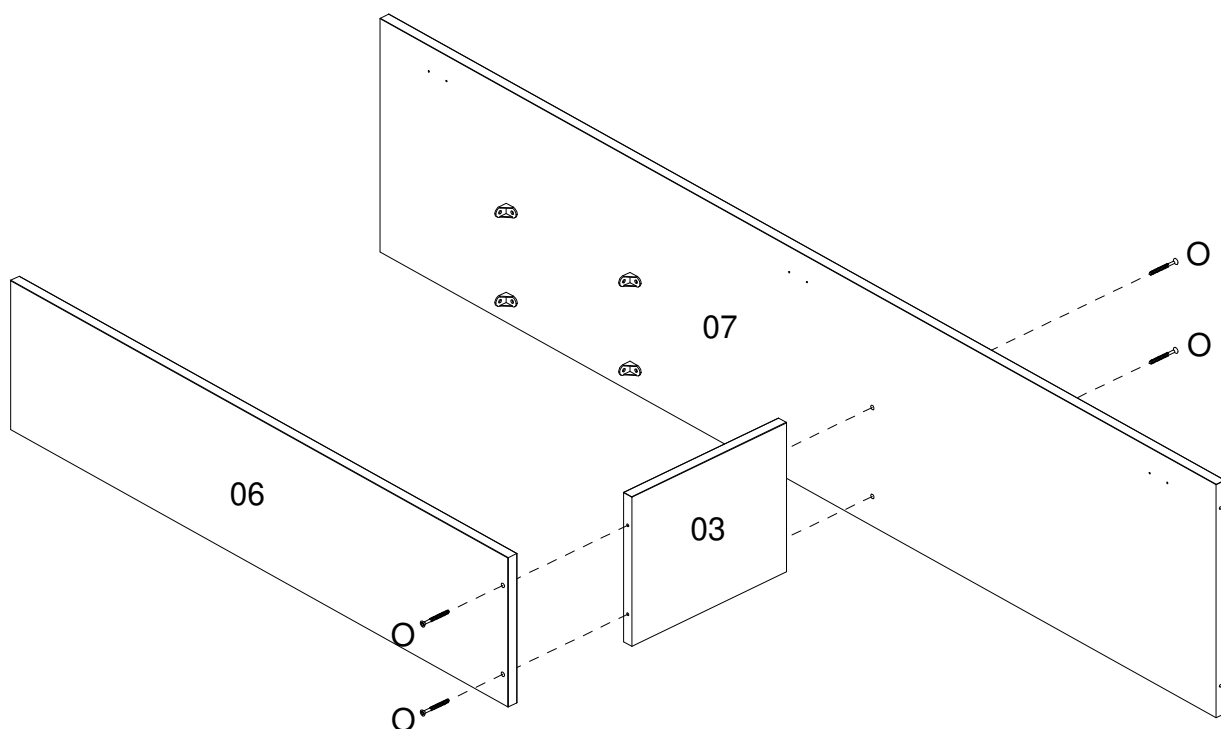



PASSO 05

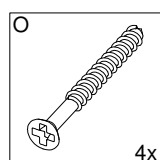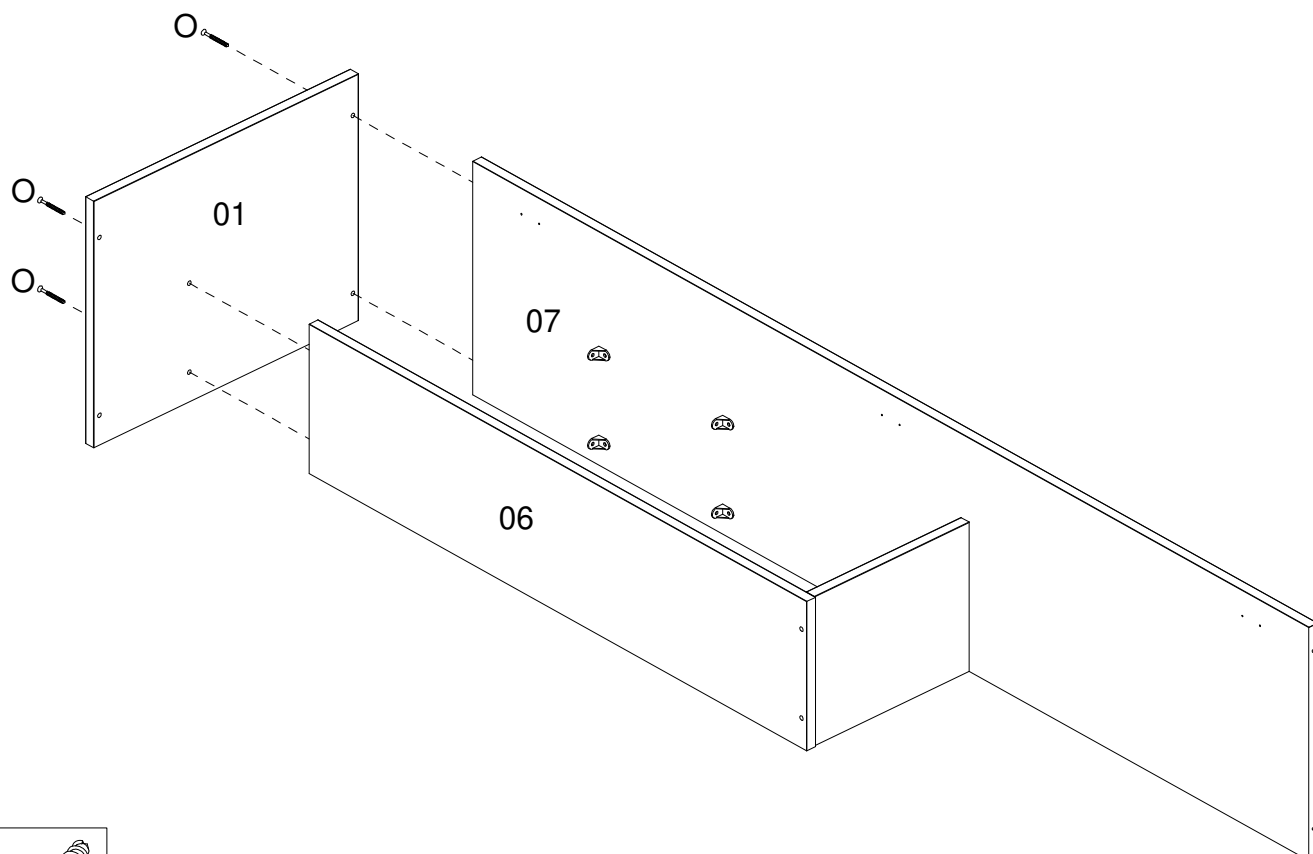


PASSO 06

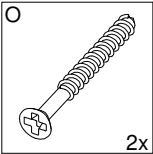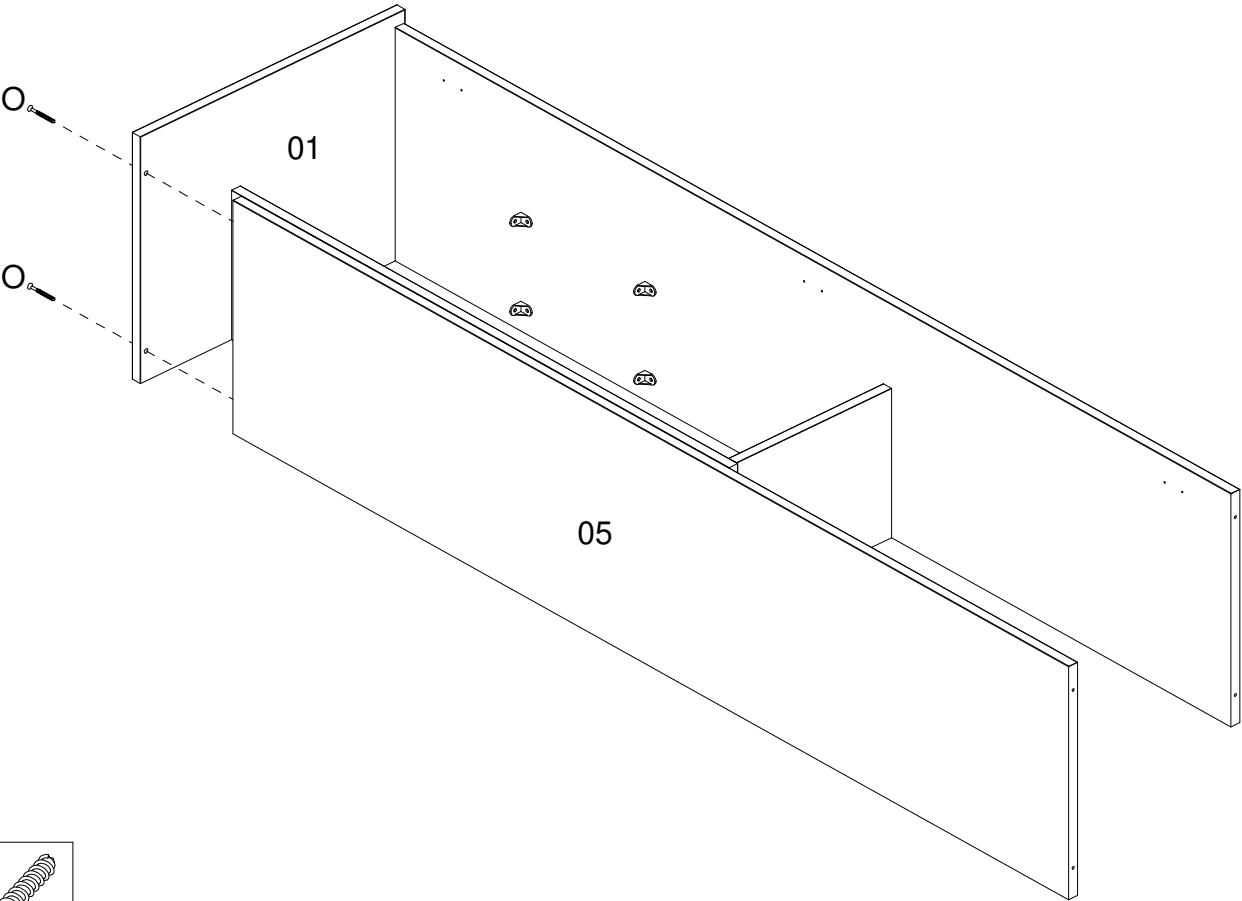



PASSO 07

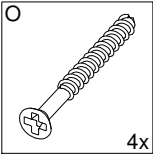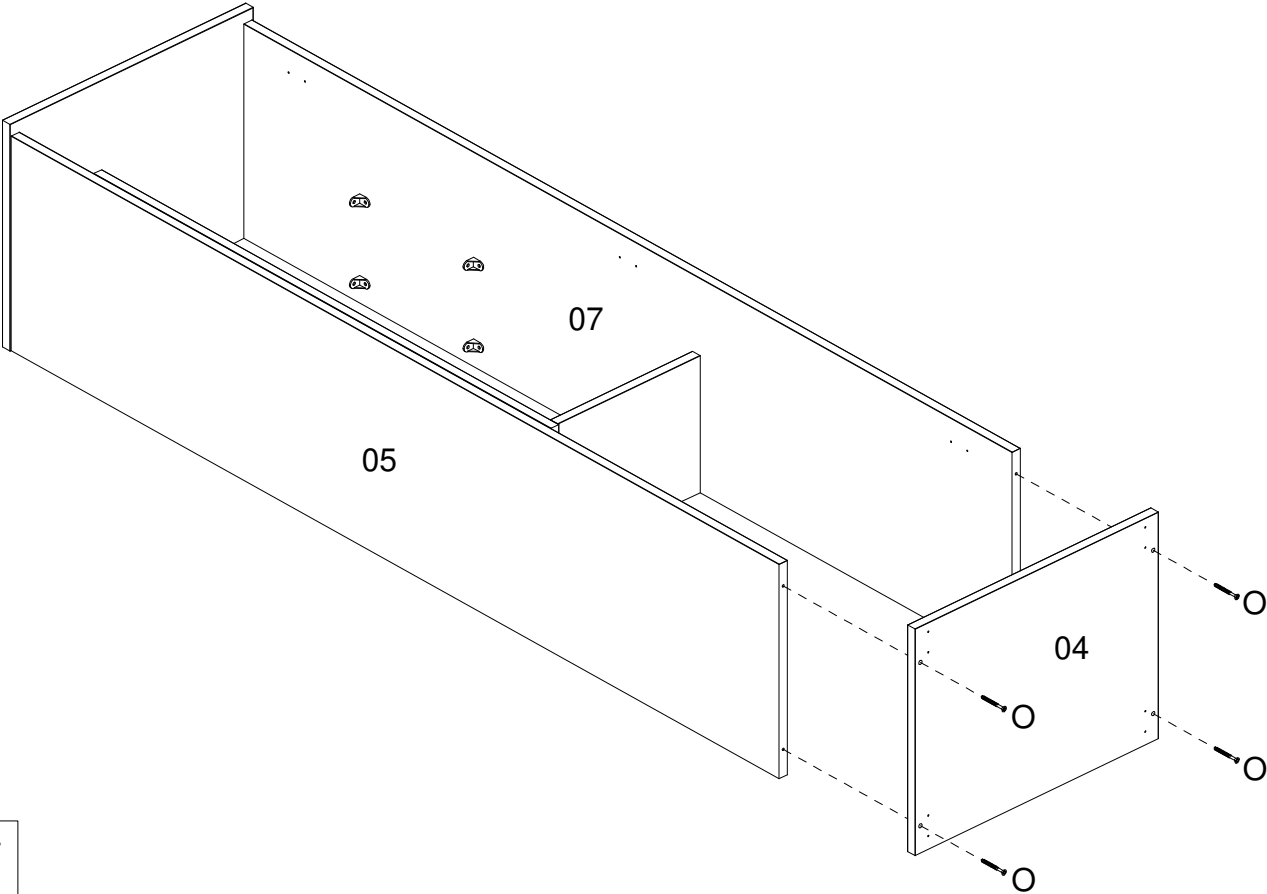

PASSO 08




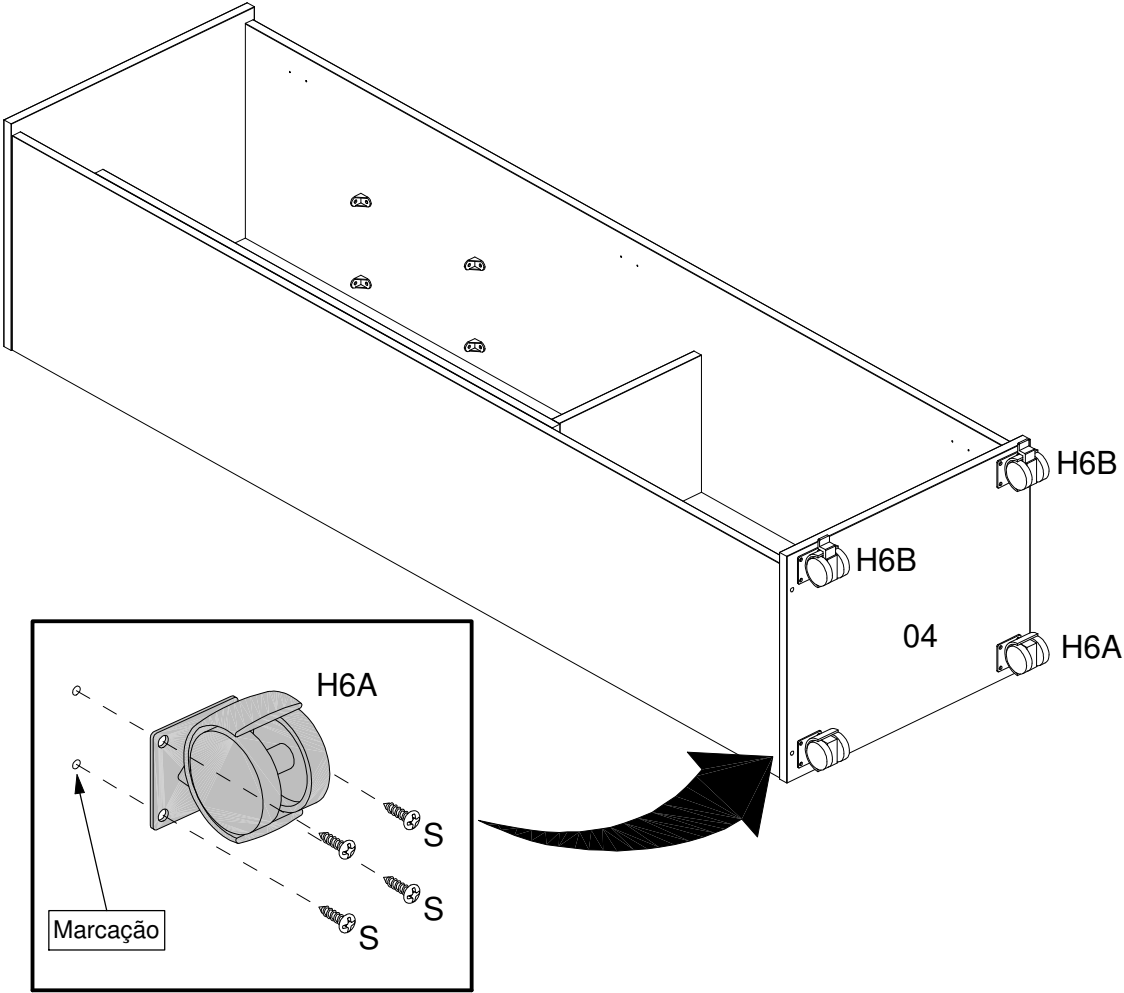


PASSO 09

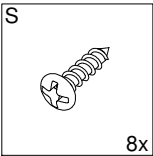
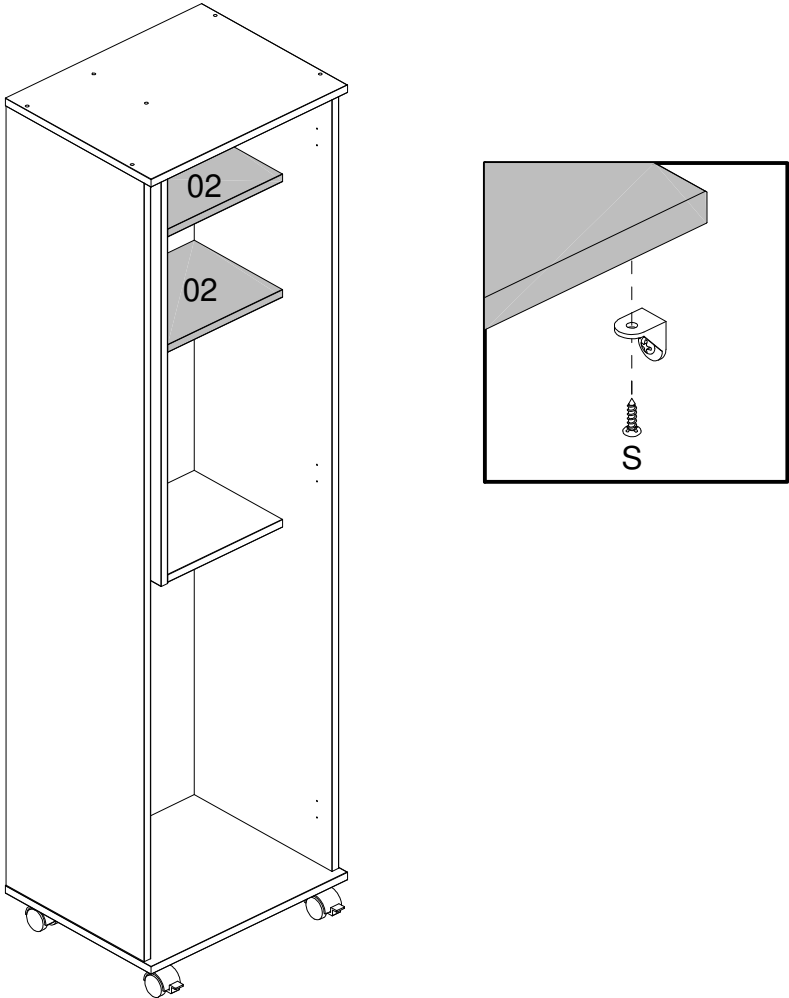


PASSO 10

Posicione a costa no móvel com a parte não pintada voltada para dentro. Com um lápis ou caneta contorne as peças. Essa marcação ajudará para realizar a fixação.

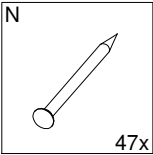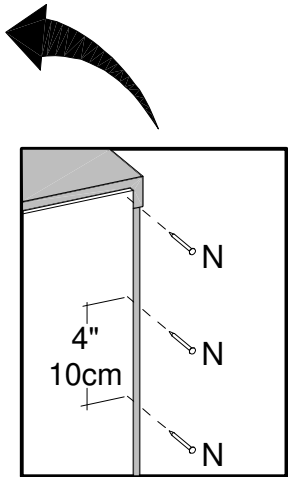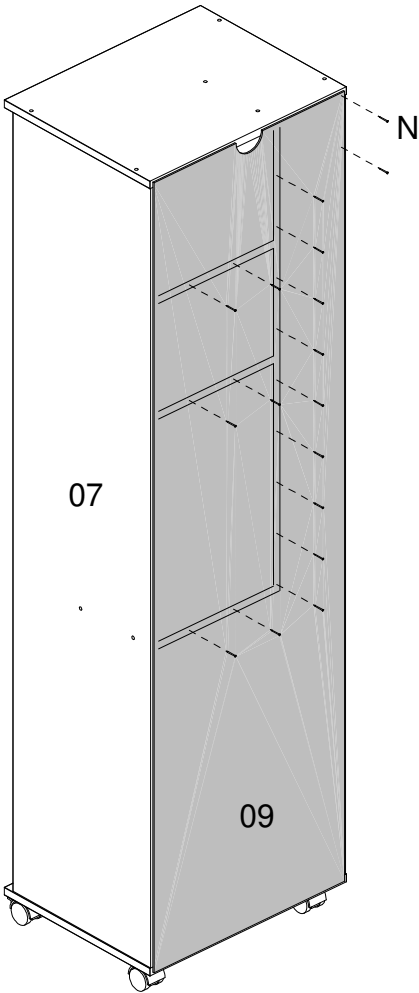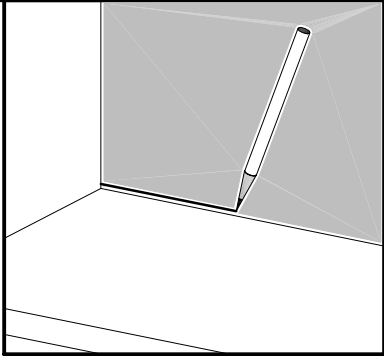


PASSO 11

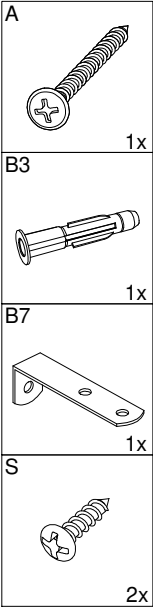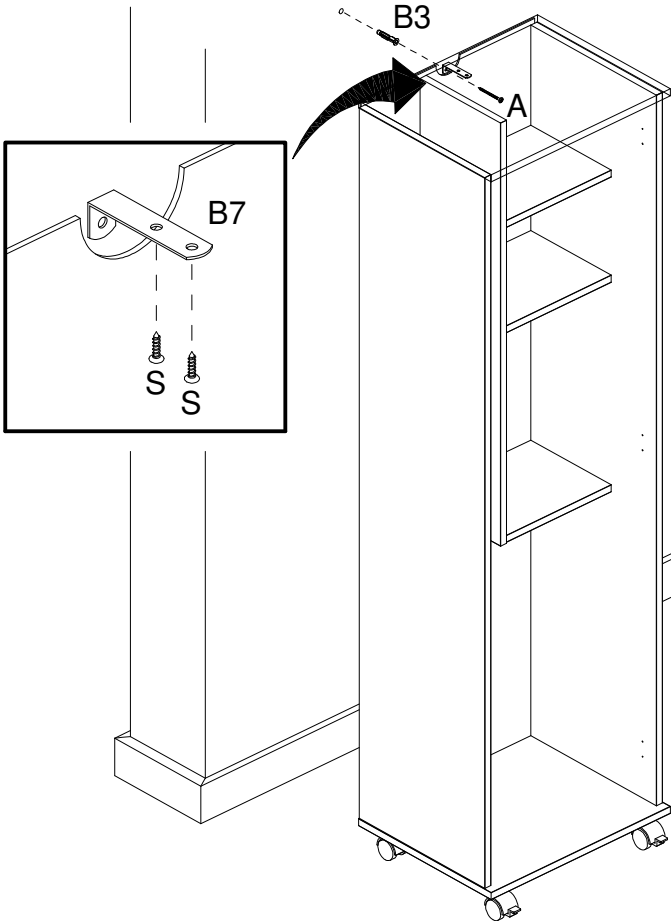




MONTAGEM DA PORTA COM ABERTURA PARA A DIREITA


PASSO 12

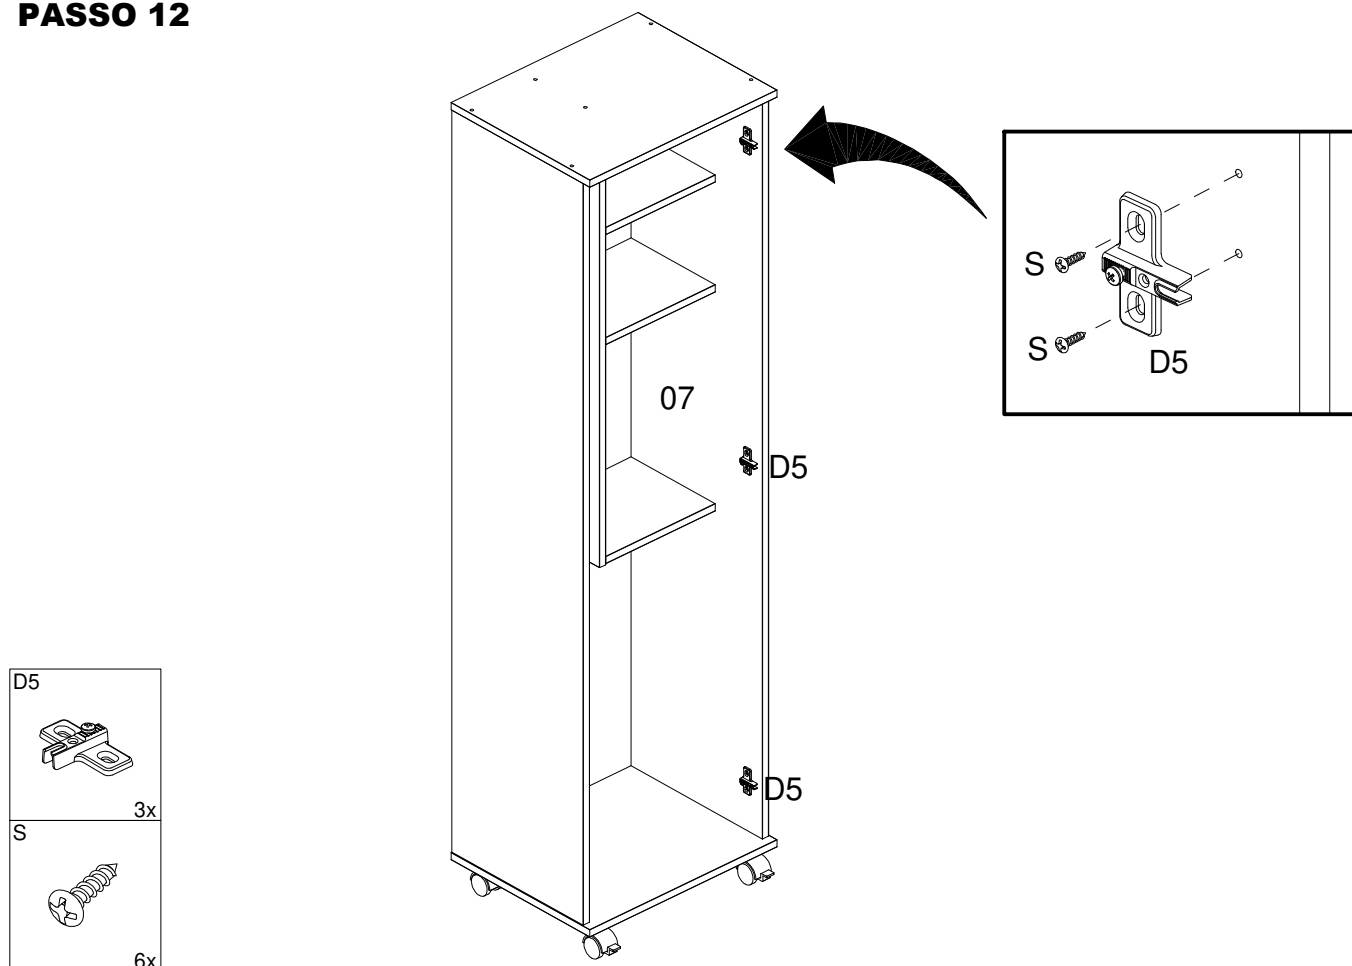

PASSO 13

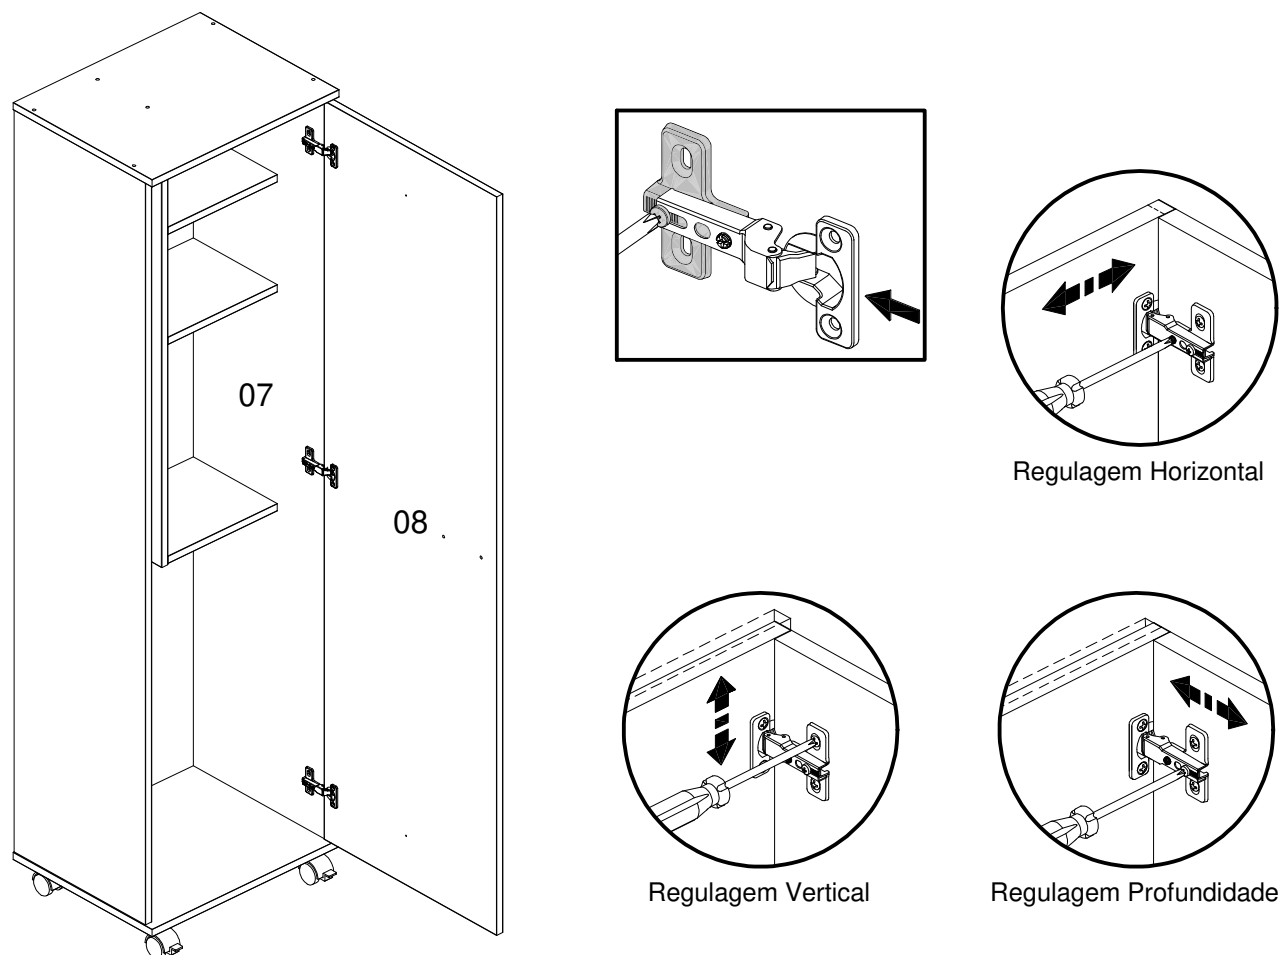


PASSO 14


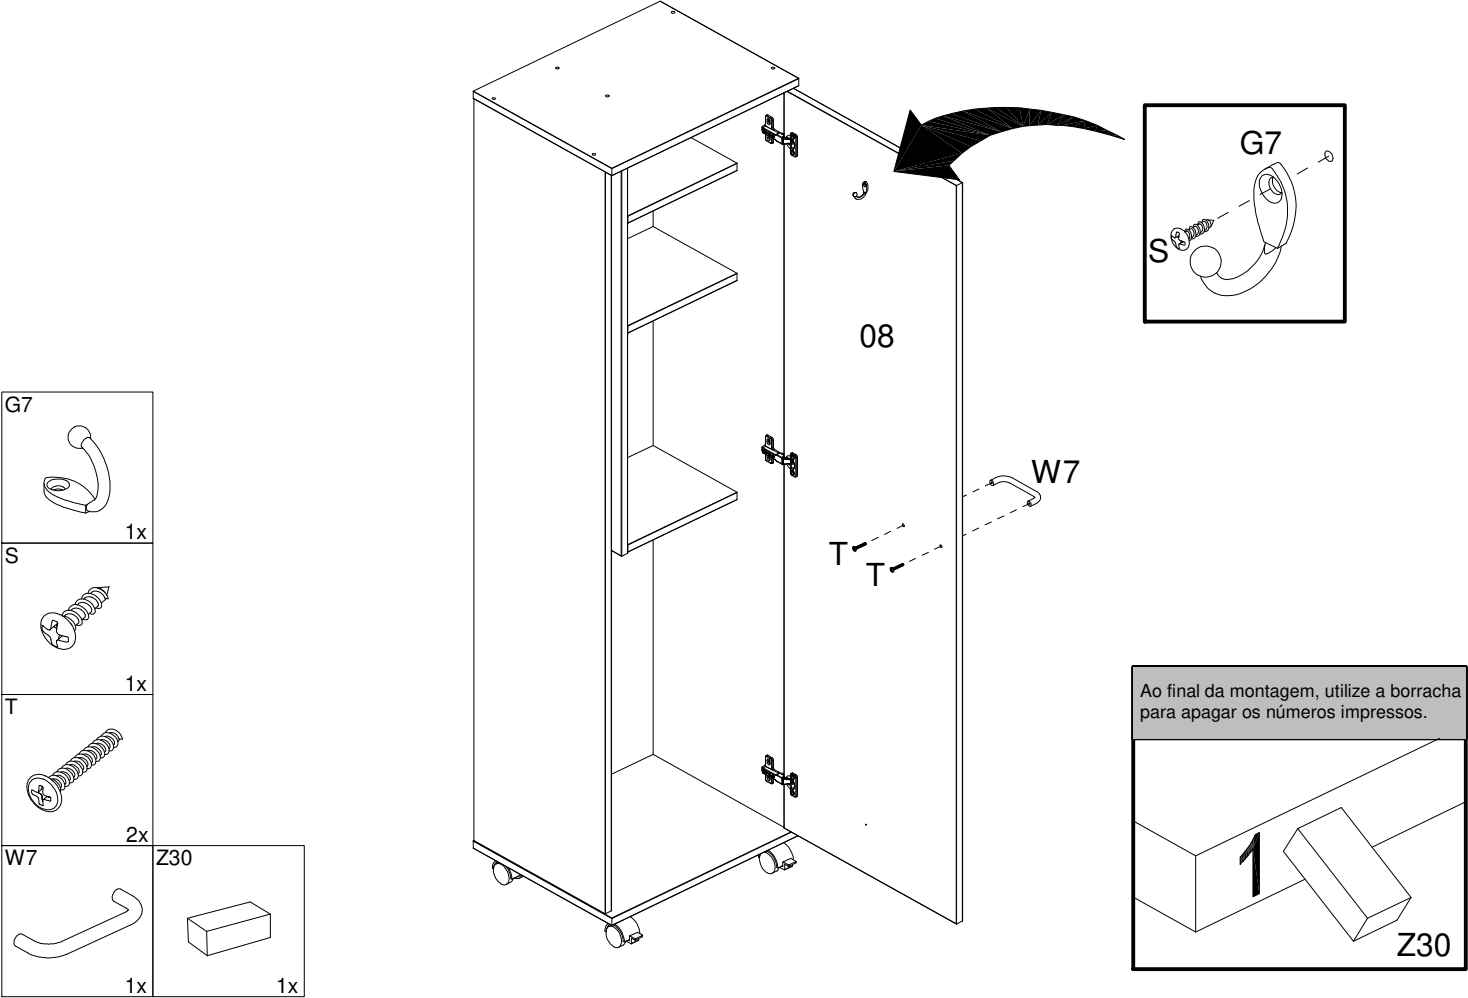


MONTAGEM DA PORTA COM ABERTURA PARA ESQUERDA


PASSO 15

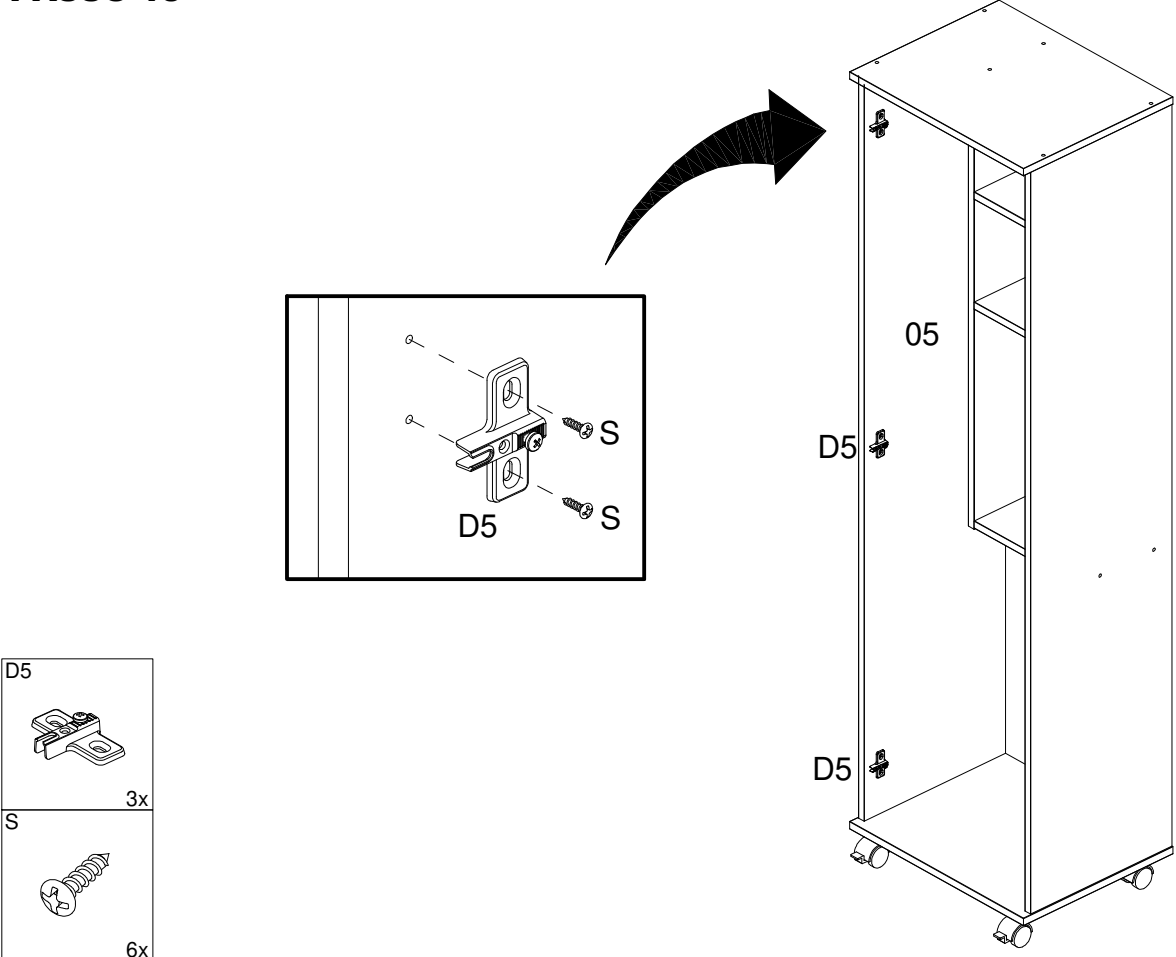


PASSO 16

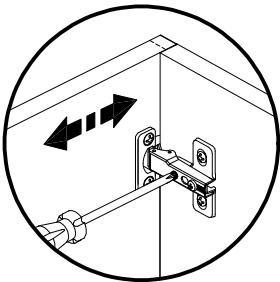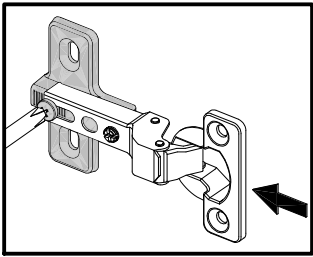


Regulagem Horizontal

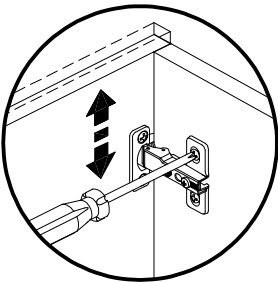



Regulagem Vertical

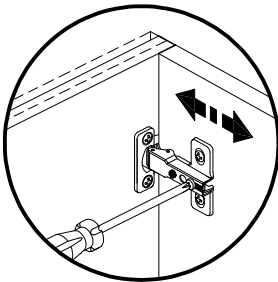

Regulagem Profundidade

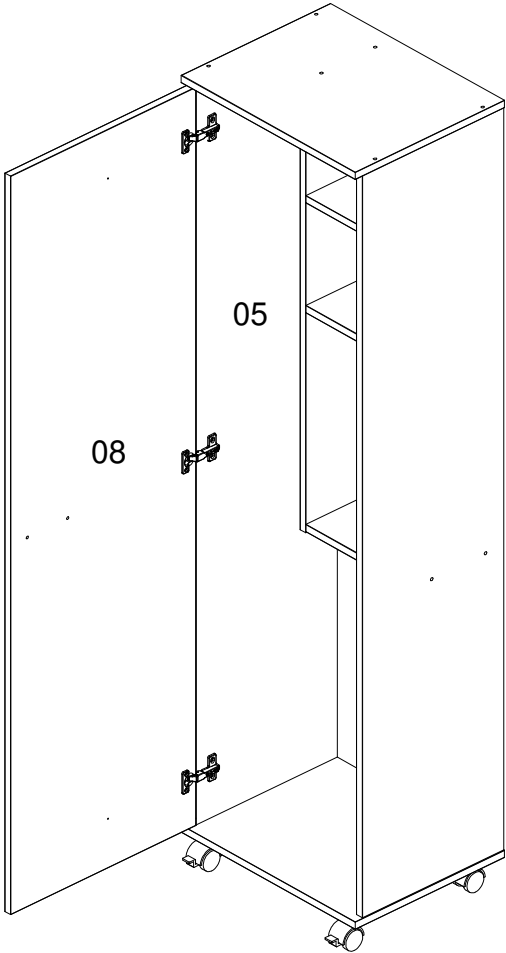

PASSO 17

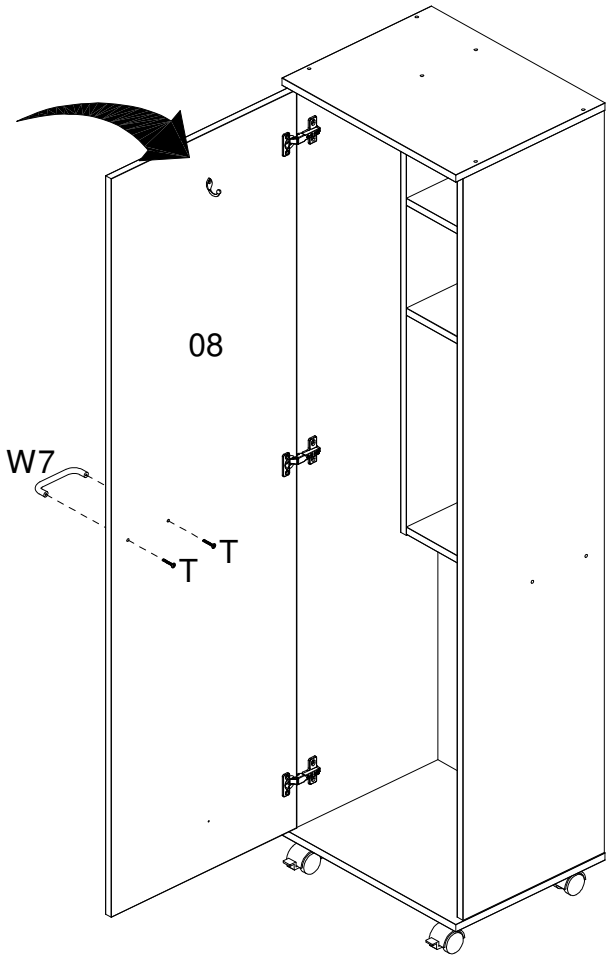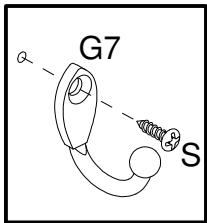

| | |
|-----|----|
| G7 | |
| | 1x |
| S | |
| | 1x |
| T | |
| | 2x |
| W7 | |
| | 1x |
| Z30 | |
| | 1x |

Ao final da montagem, utilize a borracha para apagar os números impressos.

