

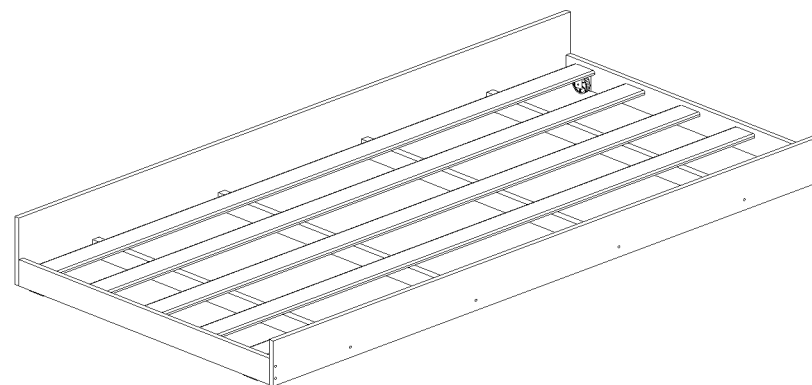


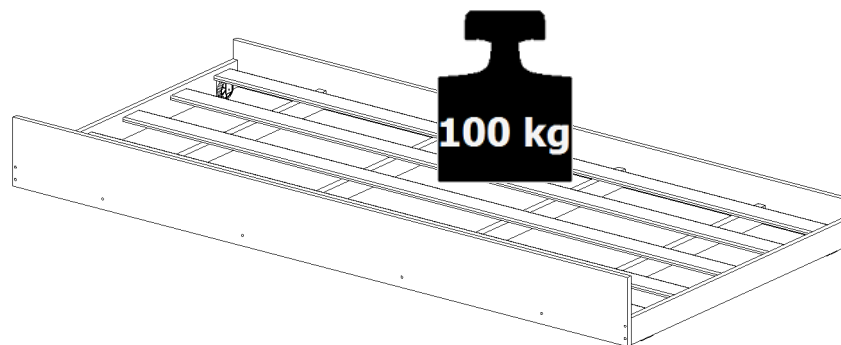

MANUAL DE MONTAGEM CAMA AUXILIAR RUBI

End.: Marginal 2 - Ramal de Acesso Antônio Pimentel, 160 - Distrito Industrial, Valentim Gentil, SP - CEP 15520-000

17 - 3404 1010 fenix@camasfenix.com.br www.camasfenix.com.br

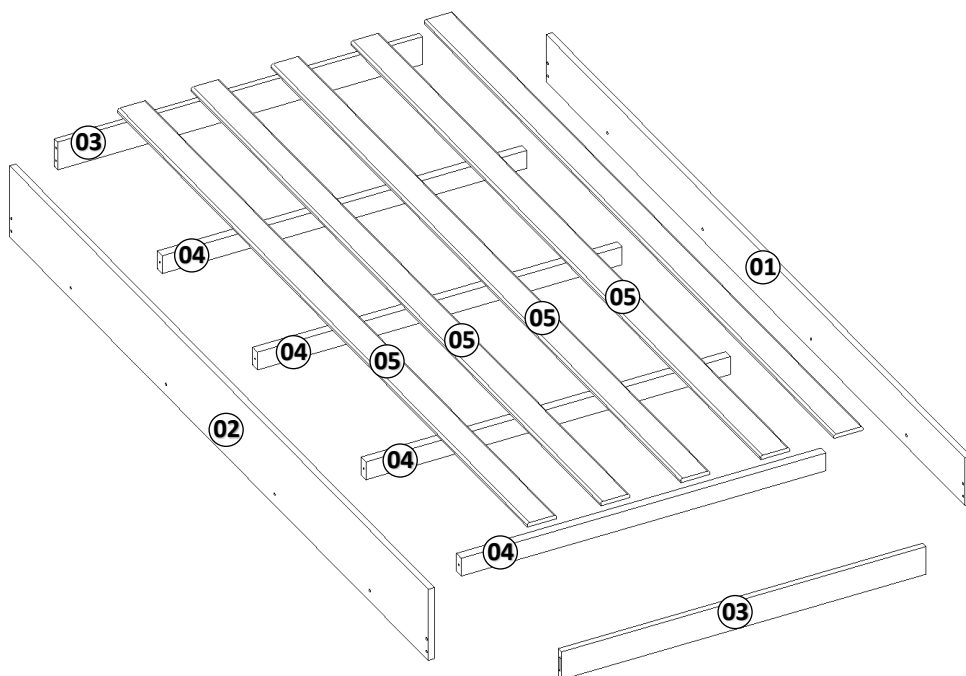

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



1 PESSOA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA
A MONTAGEM (NÃO FORNECIDA)



PARAFUSADEIRA



MARTELO

DIMENSÕES DO PRODUTO

Alt. 185 mm

Larg. 910 mm

Prof. 1890 mm

DIMENSÕES DO COLCHÃO

Alt. 160 mm

Larg. 880 mm


Prof. 1880 mm

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."

			RELAÇÃO DE PEÇAS				CÓDIGO POR COR			
CAMA AUXILIAR RUBI	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.	CINZA	CASTANHO	BCO FOSCO	NOAH
BARRA LATERAL DIREITA	1	MDF	1	1890	120	15	100-1	110-1	120-1	130-1
BARRA LATERAL ESQUERDA	2	MDF	1	1890	180	15	100-2	110-2	120-2	130-2
TRAVESSA DA CABECEIRA	3	MDF	2	880	70	15	100-3	110-3	120-3	130-3
SARRAFOS	4	EUCALIPTO	4	880	45	22	100-4	110-4	120-4	130-4
RIPAS	5	PINUS	5	1850	70	10	100-5	110-5	120-5	130-5

ACESSÓRIOS







E - 04 pçs



C - 16 pçs


2 x

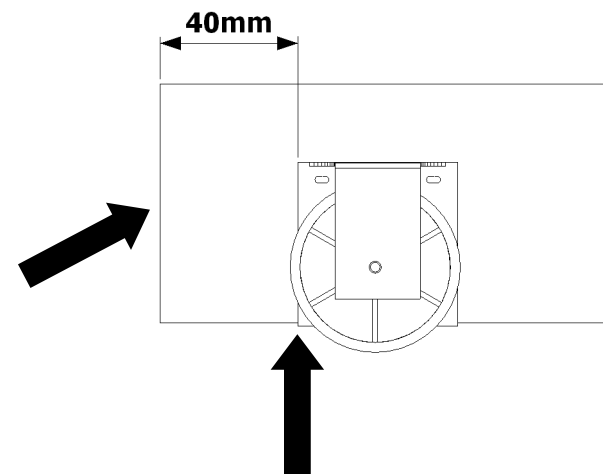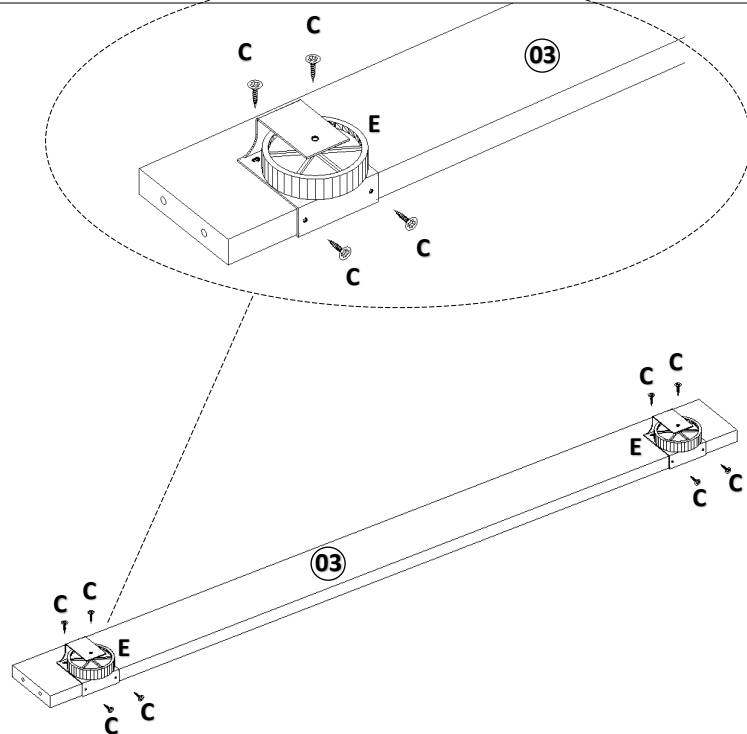

AO FIXAR OS RODIZIOS, MANTER 40 mm DE DISTÂNCIA
DO TOPO DA PEÇA, COMO MOSTRA O DESENHO ACIMA.




A- 02 pçs

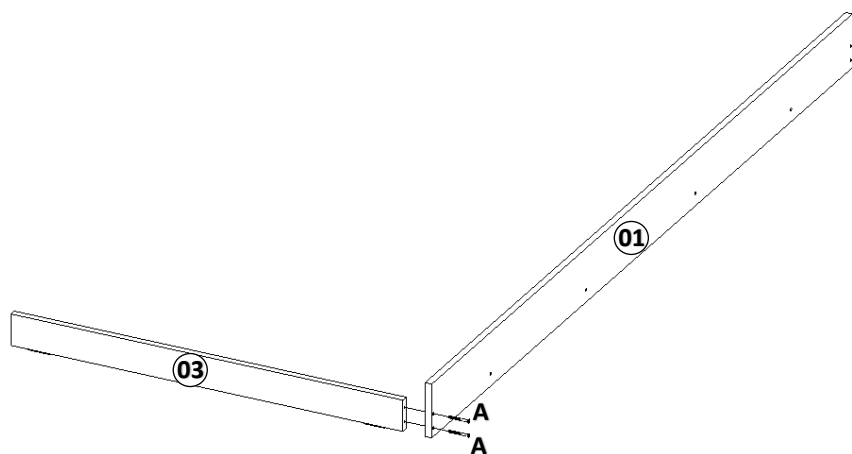










1º PASSO



A- 02 pçs

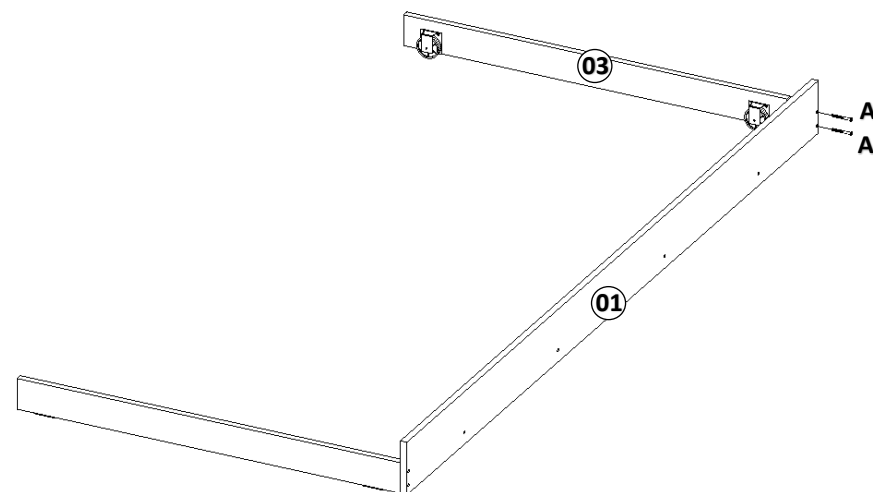

2º PASSO

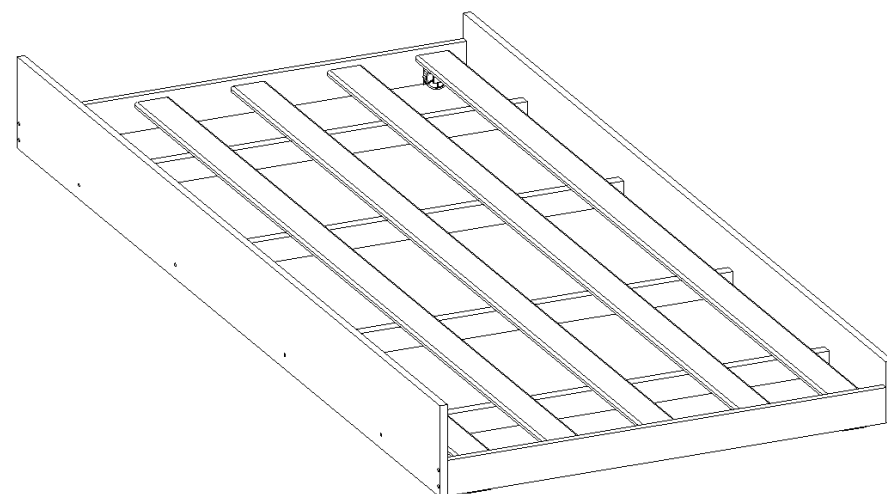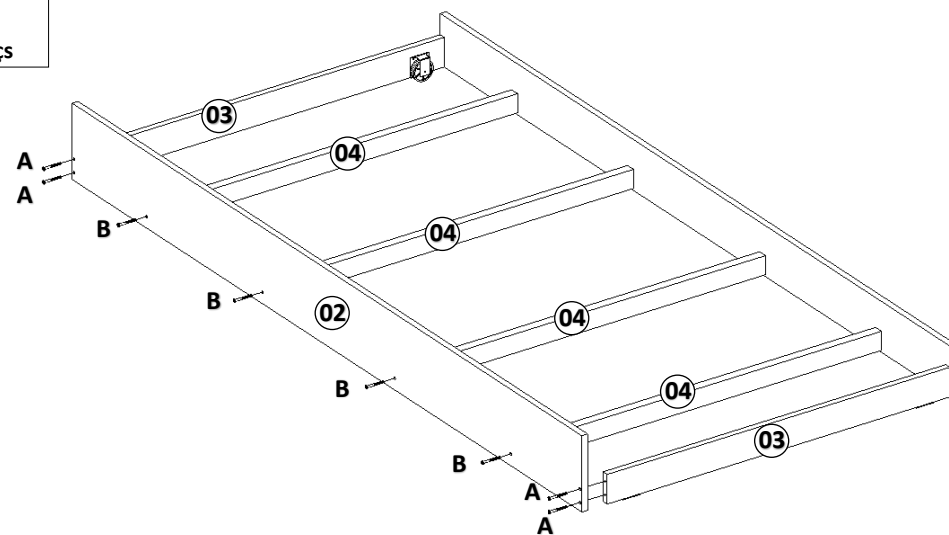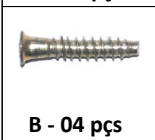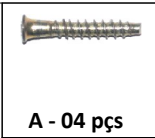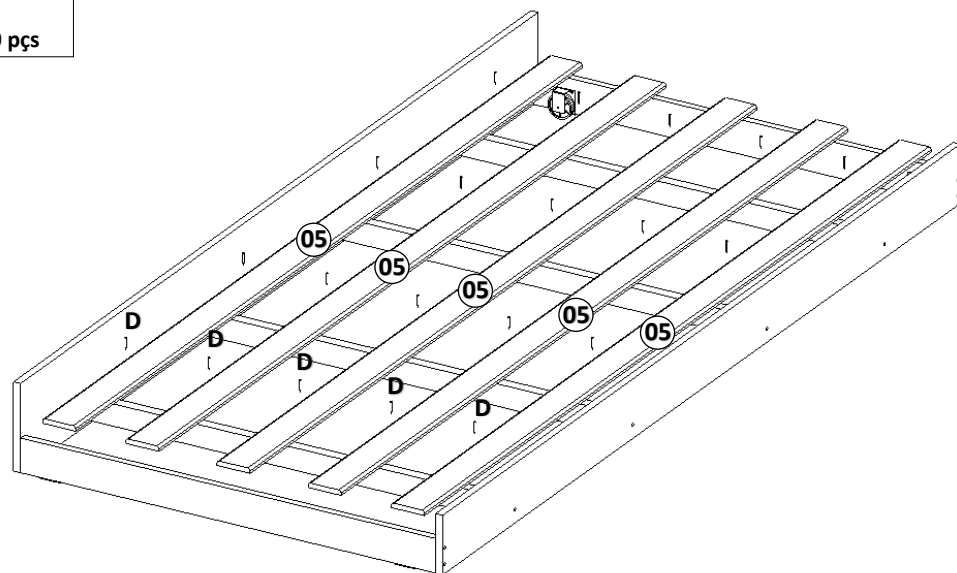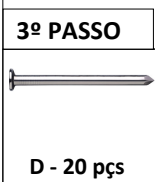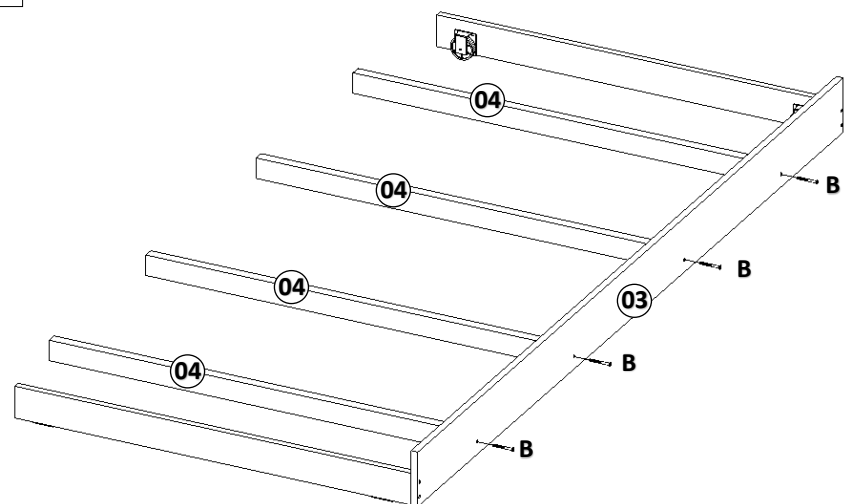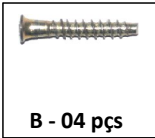



ESQUEMA DE MONTAGEM - BELICHERUBI



Marginal 2, Ramal Acesso Antônio
Pimentel, 1-60
CEP: 15520-000 - Valentim Gentil SP
17-3404 1010
fenix@camasfenix.com.br

IMPORTANTE:

UTILIZE AS
FERRAMENTAS
CORRETAMENTE, EVI-
TANDO O USO DE
MATERIAS QUE POS-
SAM CAUSAR DANOS
AO PRODUTO.
(FERRAMENTAS NÃO
FORNECIDAS)

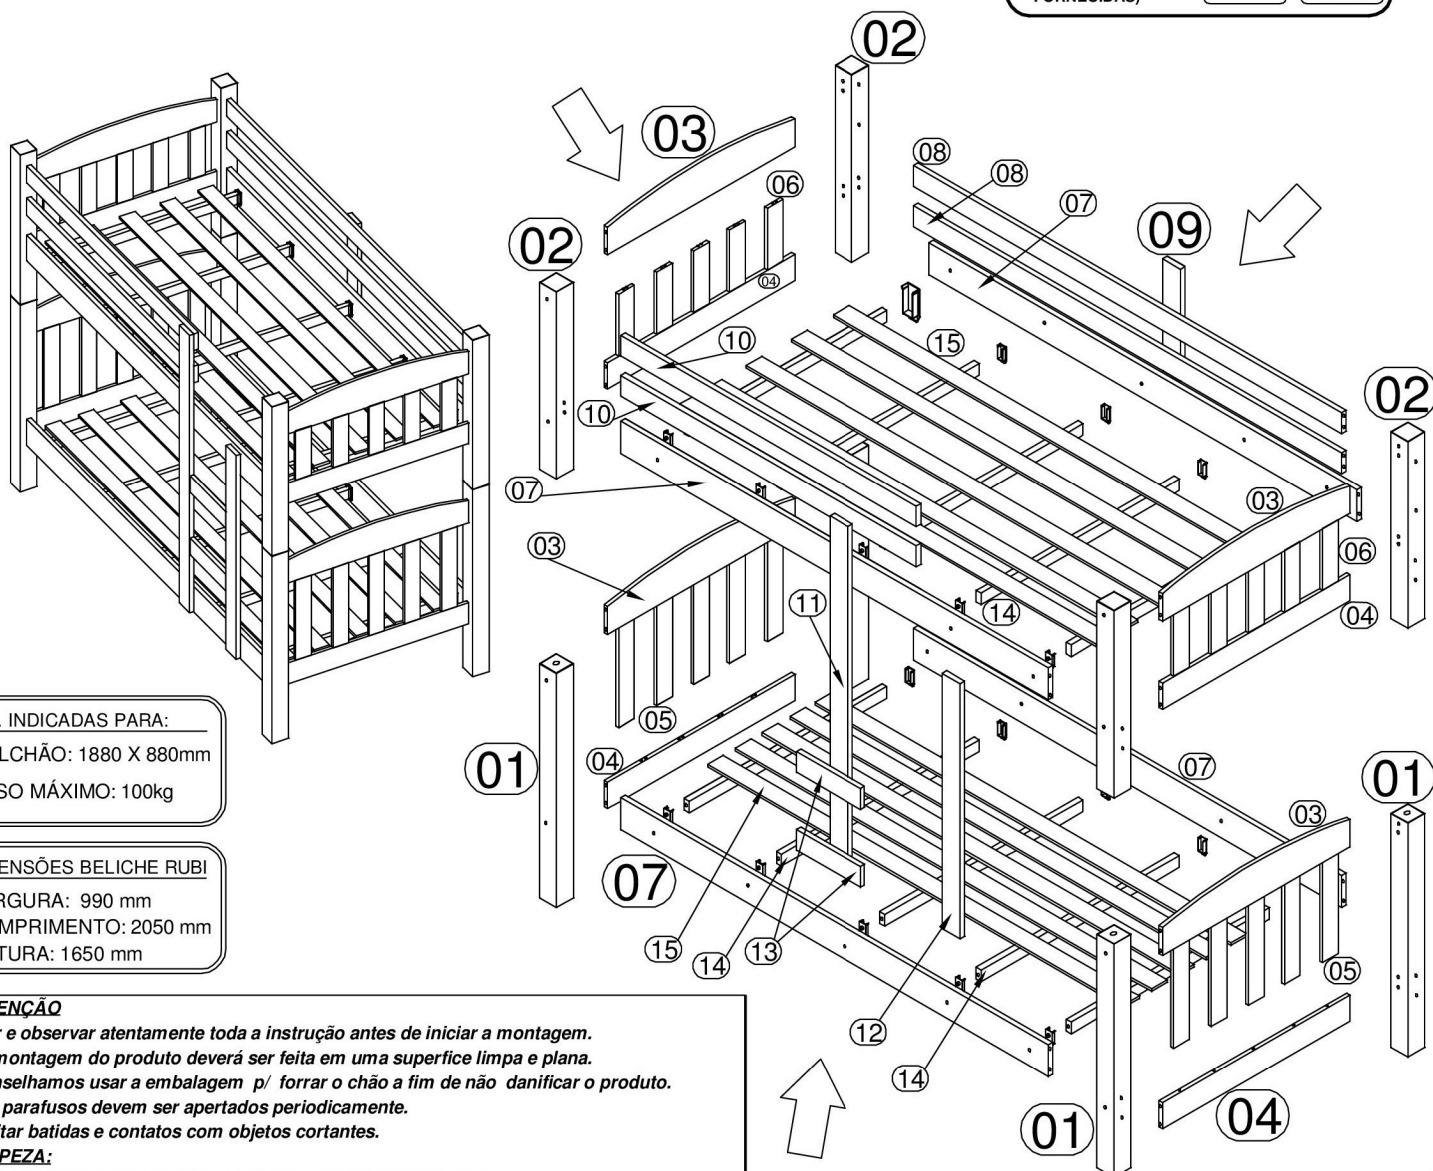

DIM. INDICADAS PARA:

COLCHÃO: 1880 X 880mm
PESO MÁXIMO: 100kg

DIMENSÕES BELICHE RUBI

LARGURA: 990 mm
COMPRIMENTO: 2050 mm
ALTURA: 1650 mm

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:














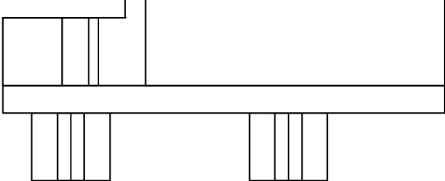

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

CÓDIGOS POR COR


DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPESS.	BRANCO	IMBUÍA	CINZA	CAST.	BCO - FOSCO
PÉS INFERIOR	1	MDF	4	900	75	75 mm	100-01	120-01	130-01	140-01	150-01
PÉS SUPERIOR	2	MDF	4	720	75	75 mm	100-02	120-02	130-02	140-02	150-02
FRONTÃO SUPERIOR	3	MDF	4	832	150	15 mm	100-03	120-03	130-03	140-03	150-03
TRAV.INFERIOR FRONTÃO	4	MDF	4	832	100	15 mm	100-04	120-04	130-04	140-04	150-04
PALITOS FRONTÃO INFERIOR	5	MDF	10	384	70	12 mm	100-05	120-05	130-05	140-05	150-05
PALITOS FRONTÃO SUPERIOR	6	MDF	10	237	70	12 mm	100-06	120-06	130-06	140-06	150-06
BARRAS LATERAIS	7	MDF	4	1900	120	20 mm	100-07	120-07	130-07	140-07	150-07
TRAV.PROTEÇÃO SUP.TRAZEIRO	8	MDF	2	1900	80	20 mm	100-08	120-08	130-08	140-08	150-08
DIVISÓRIA TRAV.DE PROTEÇÃO	9	MDF	1	430	80	20 mm	100-09	120-09	130-09	140-09	150-09
TRAV.PROTEÇÃO SUP.FRONTAL	10	MDF	2	1315	80	20 mm	100-10	120-10	130-10	140-10	150-10
TRAV.VERTICAL ESQ.DA GRADE	11	MDF	1	1315	80	20 mm	100-11	120-11	130-11	140-11	150-11
TRAV.VERTICAL DIR. DA GRADE	12	MDF	1	980	80	20 mm	100-12	120-12	130-12	140-12	150-12
DEGRAUS DA GRADE	13	MDF	2	285	80	18 mm	100-13	120-13	130-13	140-13	150-13
SARRAFOS	14	MADEIRA	10	880	45	22 mm	100-14	120-14	130-14	140-14	150-14
RIPAS	15	MADEIRA	10	1850	70	10 mm	100-15	120-15	130-15	140-15	150-15

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."

KIT BELICHE RUBI

CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	26	PARAFUSO SOBERBO 7,0 X 120	
B	16	PARAFUSO 1/4 X 120 TAMPINHA	
C	04	PARAFUSO 1/4 X 50 TAMPINHA	
D	10	PARAFUSO 4,0 X 35 FLAGEADO	
E	20	PARAFUSO 4,5 X 45 FLAGEADO	
F	16	PORCA ELIPTICA 18 x 7 x 1/4	
G	04	PORCA SEXTAVADA 1/4	
H	04	ARRUELA LISA 1/4	
I	96	CAVILHAS 6 X 30	
J	04	CAVILHAS 12 X 50	
K	10	CAVILHA 8 X 30	
L	46	TAMPA CPL 17 x 17MM	
M	14	TAPA FURO 8MM	
N	20	SUPORTE DE SARRAFO	
O	50	PREGO 12 X 12 C/C	


5 PASSO PASO STEP

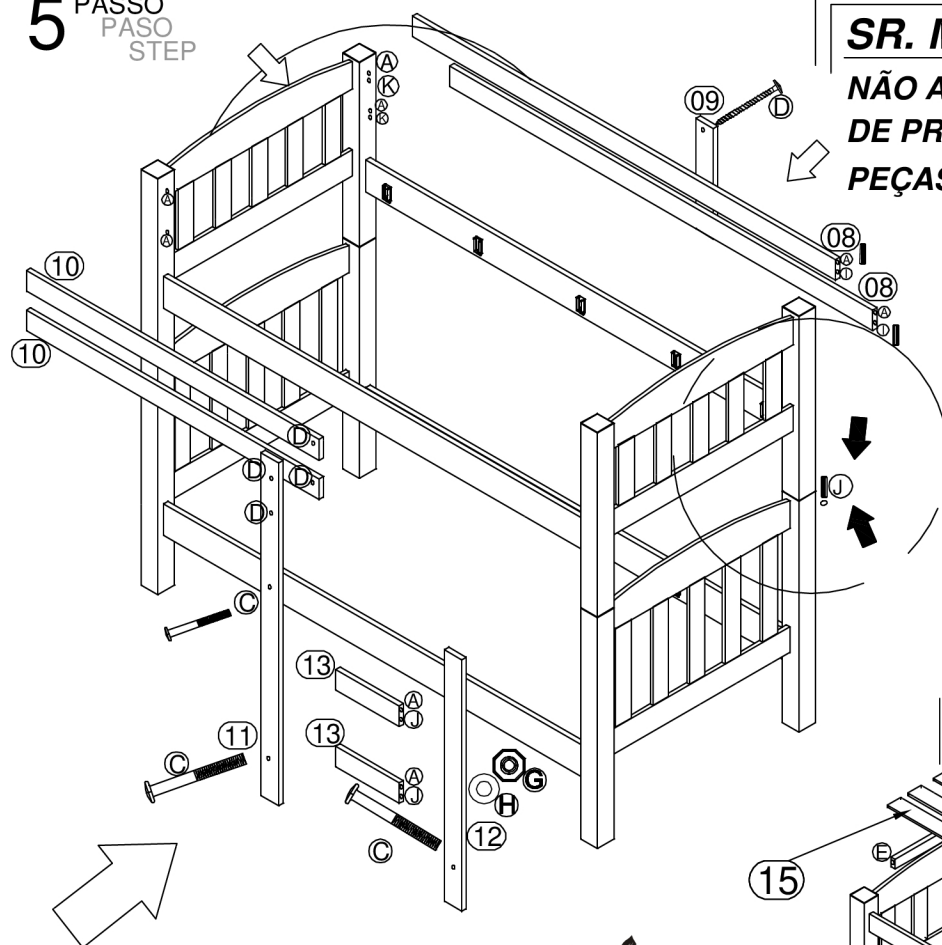

SR. MONTADOR


NÃO APERTAR A BARRA N.07, ANTES DE PROCEDER COM A MONTAGEM DAS PEÇAS N.08

Ferramentas necessárias para a montagem.

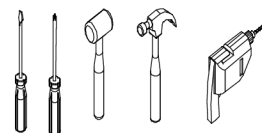

NESTE PASSO JÁ COM AS CAMAS ACOPLADAS, APLIQUE AS GRADES PARA FECHAMENTO ESTRUTURAL.

6 PASSO PASO STEP

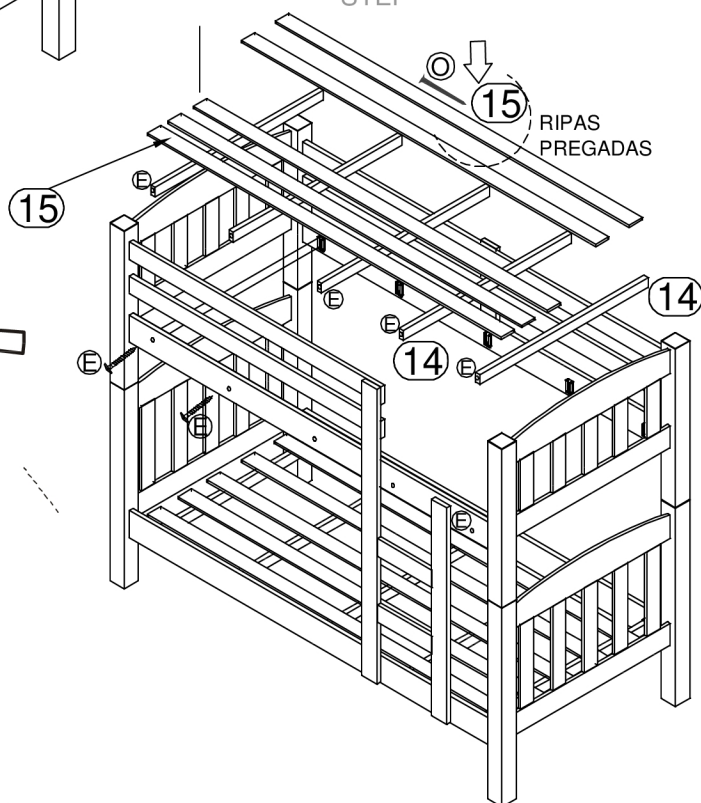


MONTAGEM DE ESTRADOS COM RIPAS E TRAVESSAS CONFORME MOSTRA DESENHO.

**BELICHE
MONTADA**



1 PASSO PASO STEP


MONTAGEM DE CABECEIRA /
PESEIRA DA CAMA INFERIOR DA
BELICHE

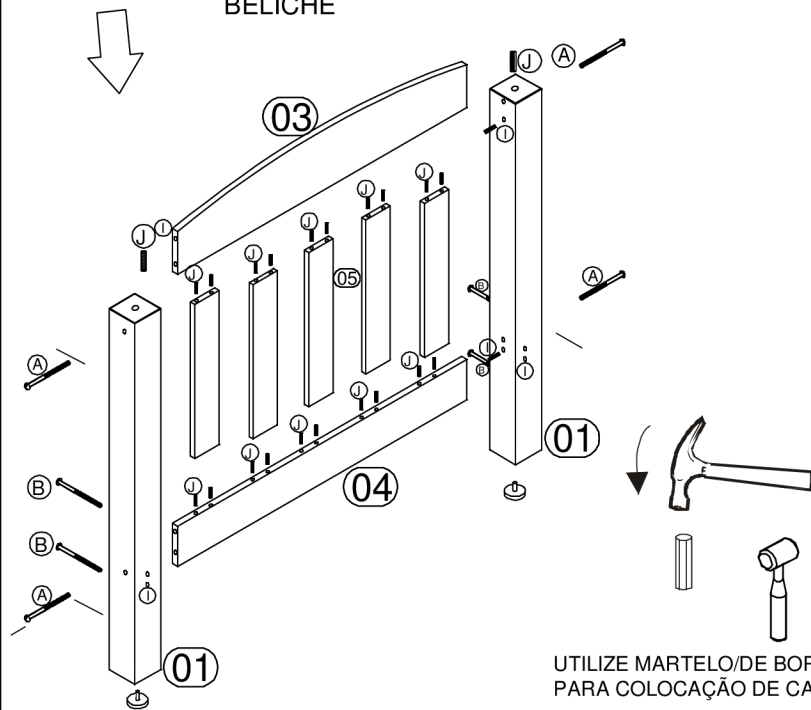

UTILIZE MARTELO/DE BORRACHA
PARA COLOCAÇÃO DE CAVILHAS

2 PASSO PASO STEP


MONTAGEM DE CABECEIRA /
PESEIRA DA CAMA SUPERIOR DA
BELICHE

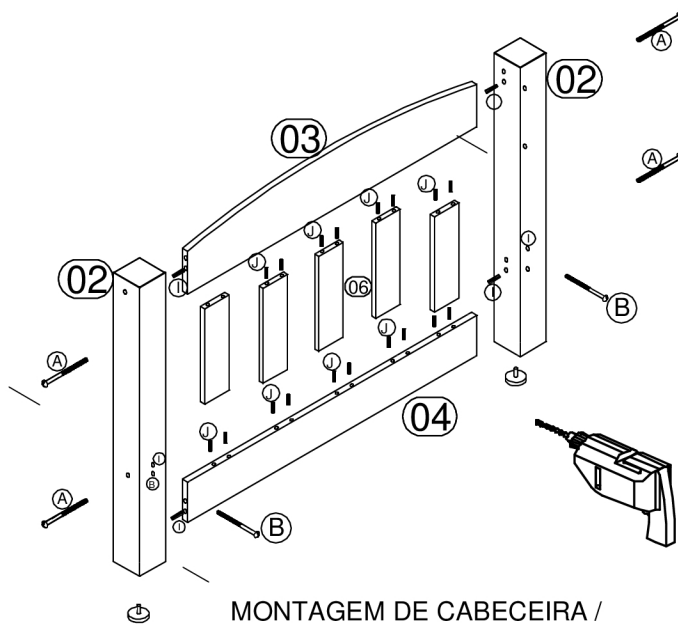

SAPATAS PLÁSTICAS JÁ FIXADAS
SOB PESEIRAS INFERIORES

LEIA ATENTAMENTE
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM .

3 PASSO PASO STEP

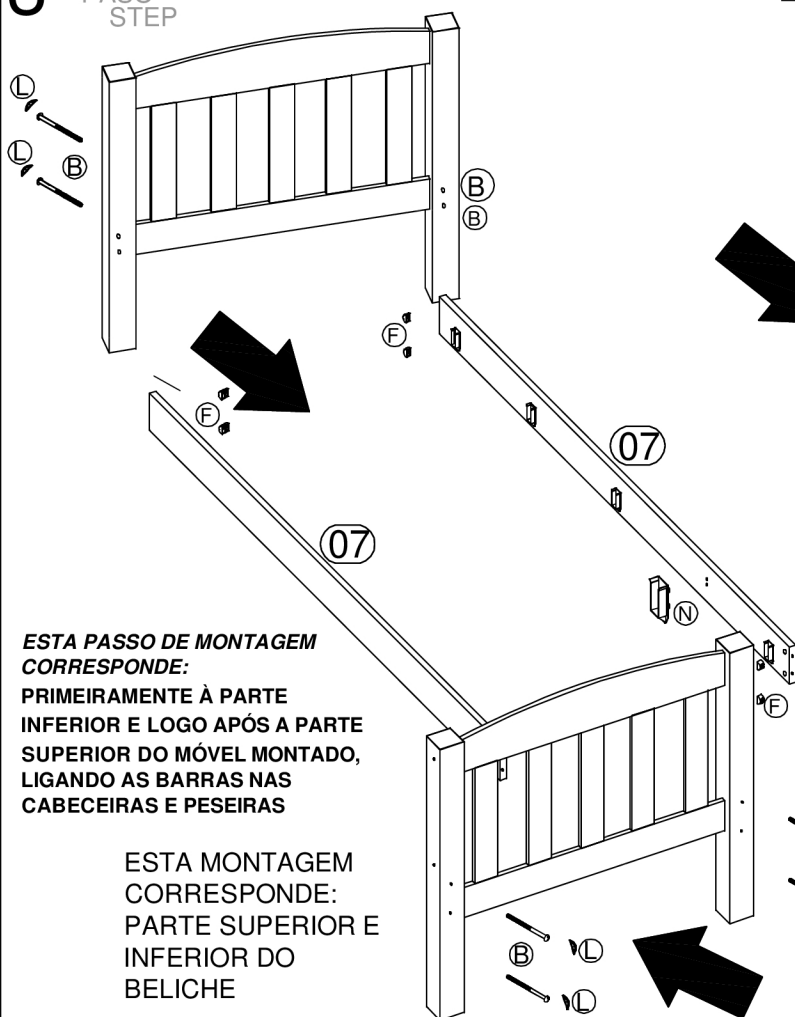

ESTA PASSO DE MONTAGEM
CORRESPONDE:
PRIMEIRAMENTE À PARTE
INFERIOR E LOGO APÓS A PARTE
SUPERIOR DO MÓVEL MONTADO,
LIGANDO AS BARRAS NAS
CABECEIRAS E PESEIRAS

ESTA MONTAGEM
CORRESPONDE:
PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO
BELICHE

4 PASSO PASO STEP

