




Barreto Lonçarcci Indústria de Móveis LTDA
 Acesso Antônio Pimentel, 160, Marginal 2 - DIST. INDUSTRIAL.
 VALENTIM GENTIL - SP - CEP: 15.520-000
 TEL.: (17) 3404 - 1010
 E-MAIL: contato@barretoloncarcci.com.br - www.barretoloncarcci.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM BASE P/ COLCHÃO 1,38 INOVA

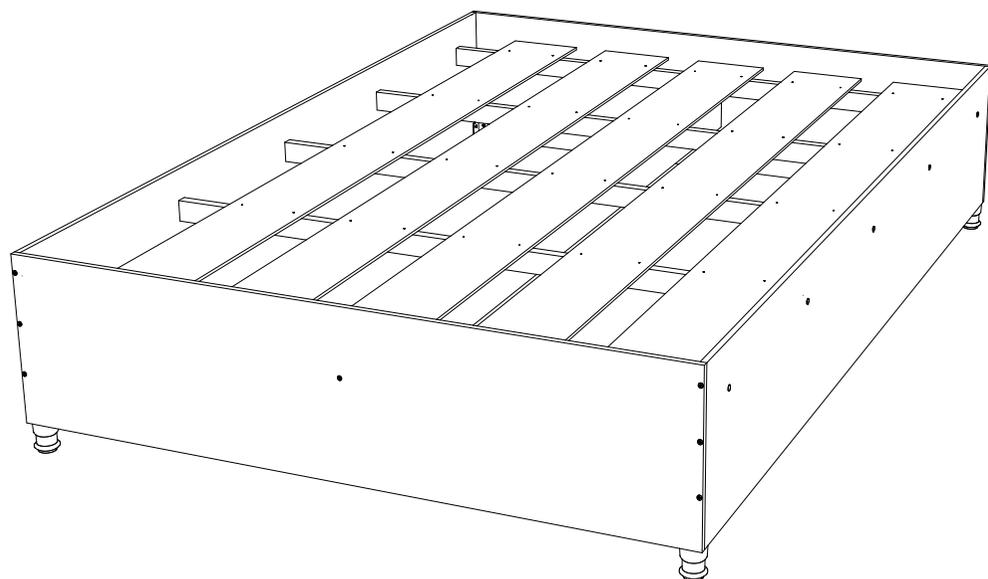

Ferramentas - Não fornecidas



ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Nota: Garantia para defeito de fábrica conforme Lei Nº 8.078, Artigo 26 do Código do consum.

Desenho: Enoc Cambraia - (17) 9 9768 - 3543 - enoc.cambraia@hotmail.com - Valentim Gentil/SP


RELAÇÃO DE PEÇAS

COD. POR COR

COD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	BRANCO	AVELÃ	GRAFITE
01	Painel da Cabeceira	MDF	01	1414 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-01	110-01	120-01
02	Painel da Peseira	MDF	01	1414 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-02	110-02	120-02
03	Barras Laterais	MDF	02	1900 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-03	110-03	120-03
04	Sarrafo (S/A)	MAD.	05	1385 (mm)	044 (mm)	22 (mm)	-04	-04	-04
05	Ripas (S/A)	MDF	05	1850 (mm)	177 (mm)	06 (mm)	-05	-05	-05
06	Reforço dos Sarrafos (S/A)	MDF	01	1900 (mm)	096 (mm)	15 (mm)	-06	-06	-06

LEGENDA: (S/A) - Sem Acabamento


LISTA DE ACESSÓRIOS E FERRAGENS

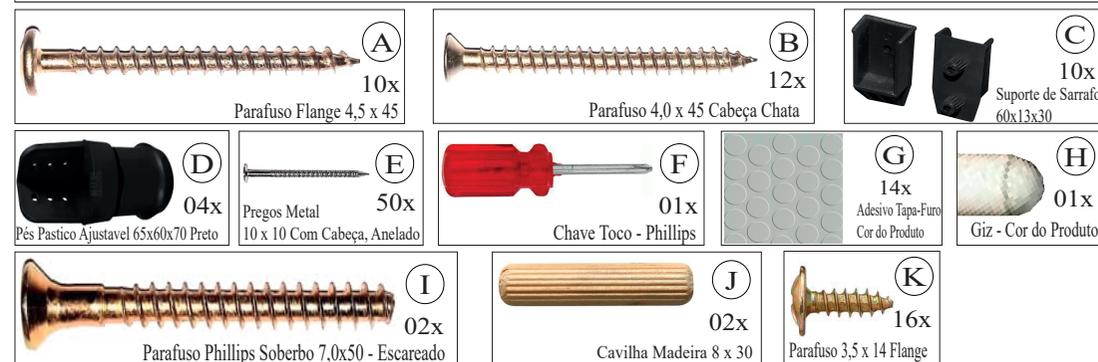

Use a Escala à baixo para medir os parafusos e acessórios. Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.



Explodido Conheça as Peças

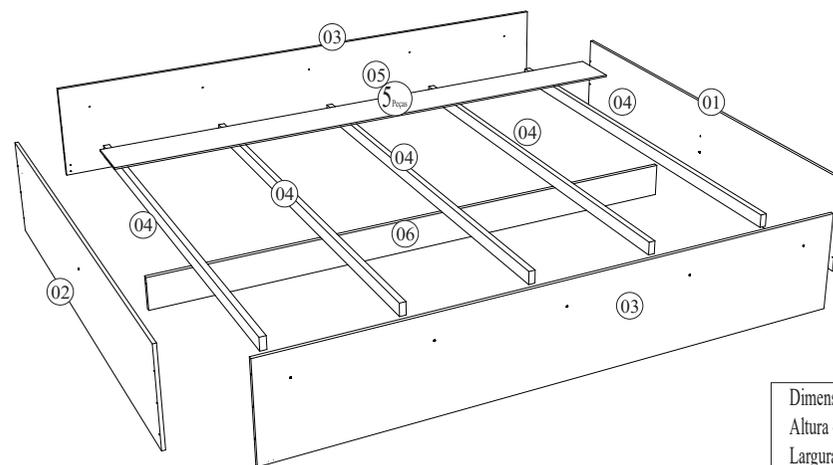


Dimensões do produto montado
 Altura - 396mm
 Largura - 1414mm
 Profundidade - 1924mm
 Colchão - 1880x1385mm

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS 03 BARRAS LATERAIS

Os pezinhos plástico devem ser fixados com parafusos conforme indica o desenho.

ATENÇÃO: Observe atentamente a furação das peças, para não correr o risco de instalar as SAPATAS nos lados incorretos.


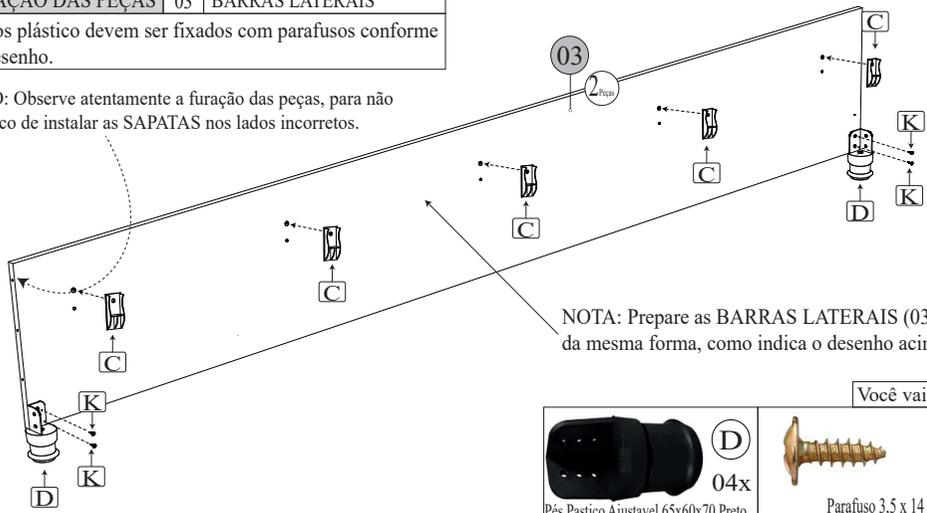


NOTA: Prepare as BARRAS LATERAIS (03) da mesma forma, como indica o desenho acima.


Você vai usar



06 REFORÇO CENTRAL

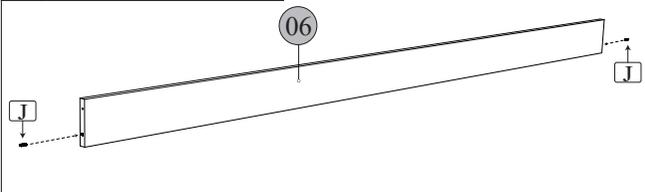


PASSO 01 - BARRAS LATERAIS

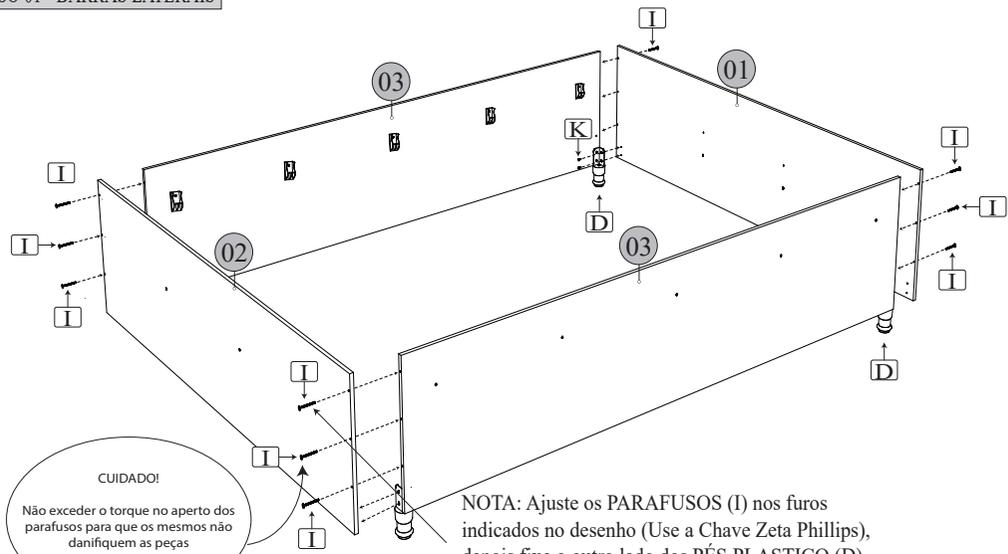

CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças


NOTA: Ajuste os PARAFUSOS (I) nos furos indicados no desenho (Use a Chave Zeta Phillips), depois fixe o outro lado dos PÉS PLASTICO (D).

Você vai usar



PASSO 02 - REFORÇO CENTRAL

NOTA: Após formar a caixa da Base, fixe o REFORÇO CENTRAL com PARAFUSOS (I). Use a Chave Zeta Phillips.

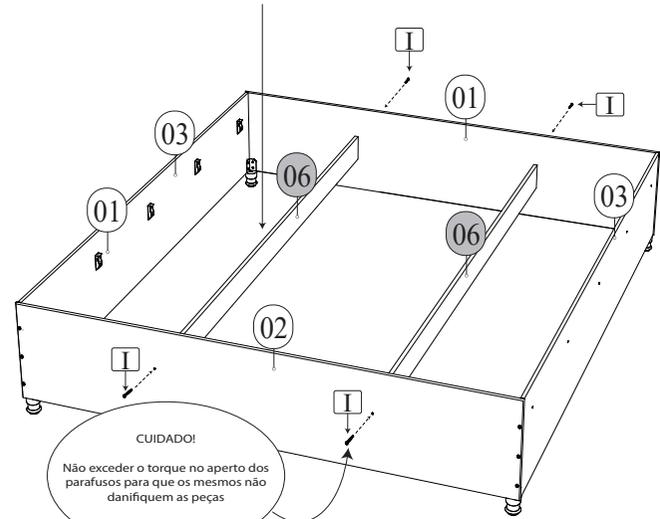

CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças


Você vai usar



PASSO 03 - SARRAFOS

Ante de instalar os Sarrafos, Faça a Instalação dos SUPORTE DE SARRAFO (C)

NOTA: Apoie o SARRAFO (04) sobre o REFORÇO CENTRAL (06) e ajuste-os com os PARAFUSOS (A), conforme desenho.

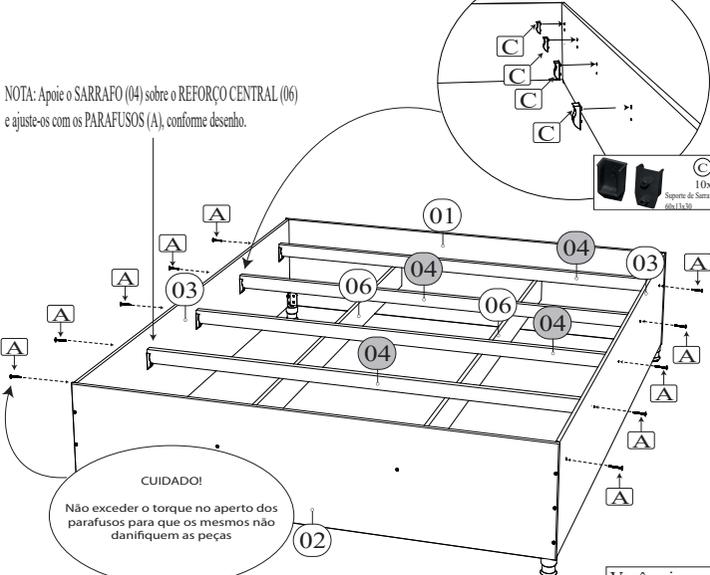


CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças

Você vai usar



PASSO 04 - FIXAÇÃO DAS RIPAS

NOTA: Pregue as RIPAS (05) com os PREGOS (E). Para dar acabamento, cole os adesivos tapa-furos nos locais indicados.

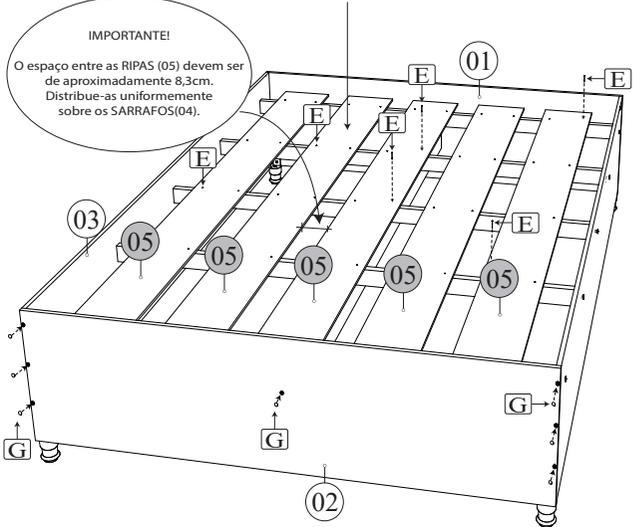

IMPORTANTE!
O espaço entre as RIPAS (05) devem ser de aproximadamente 8,3cm. Distribua-as uniformemente sobre os SARRAFOS(04).

