




Barreto Lonçarcci Indústria de Móveis LTDA
 Acesso Antônio Pimentel, 160, Marginal 2 - DIST. INDUSTRIAL.
 VALENTIM GENTIL - SP - CEP: 15.520-000
 TEL.: (17) 3404 - 1010
 E-MAIL: contato@barretoloncarcci.com.br - www.barretoloncarcci.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM BASE P/ COLCHÃO 1,58 INOVA

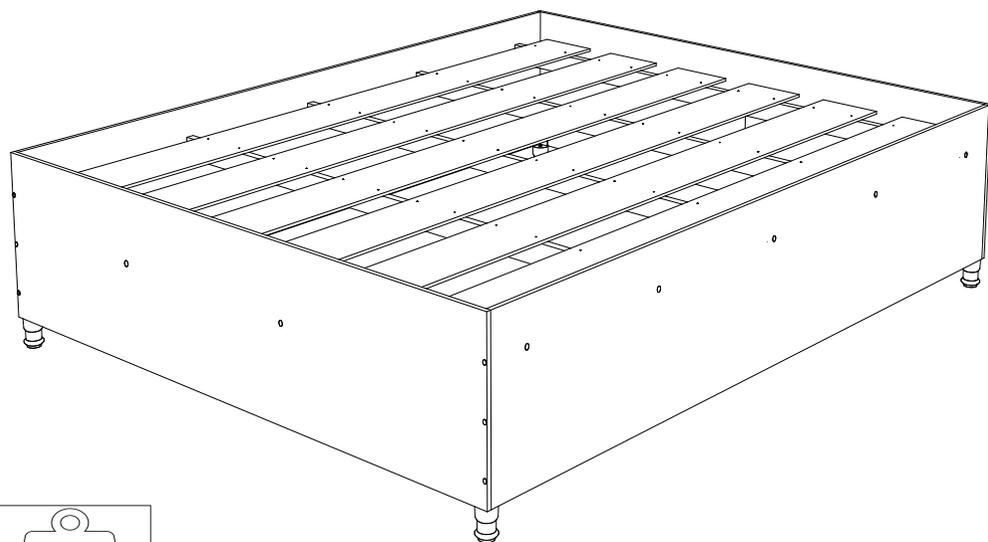

200Kg
 Peso Suportado

Ferramentas - Não fornecidas



Parafusadeira



Chave de Fenda/ Phillip



Martelo



Trena

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Nota: Garantia para defeito de fábrica conforme Lei Nº 8.078, Artigo 26 do Código do consum.



RELAÇÃO DE PEÇAS

COD. POR COR

COD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	BRANCO	AVELÃ	GRAFITE
01	Painel da Cabeceira	MDF	01	1614 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-01	110-01	120-01
02	Painel da Peseira	MDF	01	1614 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-02	110-02	120-02
03	Barras Laterais	MDF	02	1990 (mm)	336 (mm)	12 (mm)	100-03	110-03	120-03
04	Sarrafo (S/A)	MAD.	05	1585 (mm)	044 (mm)	22 (mm)	-04	-04	-04
05	Ripas (S/A)	MDF	06	1850 (mm)	177 (mm)	06 (mm)	-05	-05	-05
06	Reforço dos Sarrafos (S/A)	MDF	02	1990 (mm)	096 (mm)	15 (mm)	-06	-06	-06

LEGENDA: (S/A) - Sem Acabamento


LISTA DE ACESSÓRIOS E FERRAGENS

 A 10x Parafuso Flange 4,5 x 45	 B 12x Parafuso 4,0 x 45 Cabeça Chata	 C 10x Suporte de Sarrafo 60x13x30
 D 04x Pés Pastico Ajustavel 65x60x70 Preto	 E 60x Pregos Metal 10 x 10 Com Cabeça, Anelado	 F 01x Chave Toco - Phillips
 I 04x Parafuso Phillips Soberbo 7,0x50 - Escareado	 J 04x Cavilha Madeira 8 x 30	 K 16x Parafuso 3,5 x 14 Flange
 G 16x Adesivo Tapa-Furo Cor do Produto	 H 01x Giz - Cor do Produto	

Use a Escala à baixo para medir os parafusos e acessórios. Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.



Explodido Conheça as Peças

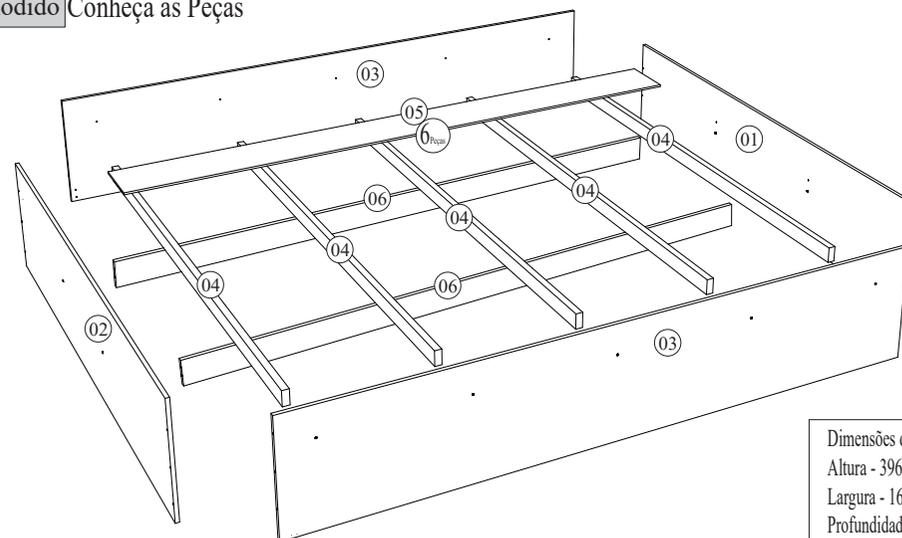


Dimensões do produto montado
 Altura - 396mm
 Largura - 1614mm
 Profundidade - 2014mm
 Colchão - 1980x1585mm

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS 03 BARRAS LATERAIS

Os pezinhos plástico devem ser fixados com parafusos conforme indica o desenho.

ATENÇÃO: Observe atentamente a furação das peças, para não correr o risco de instalar as SAPATAS nos lados incorretos.

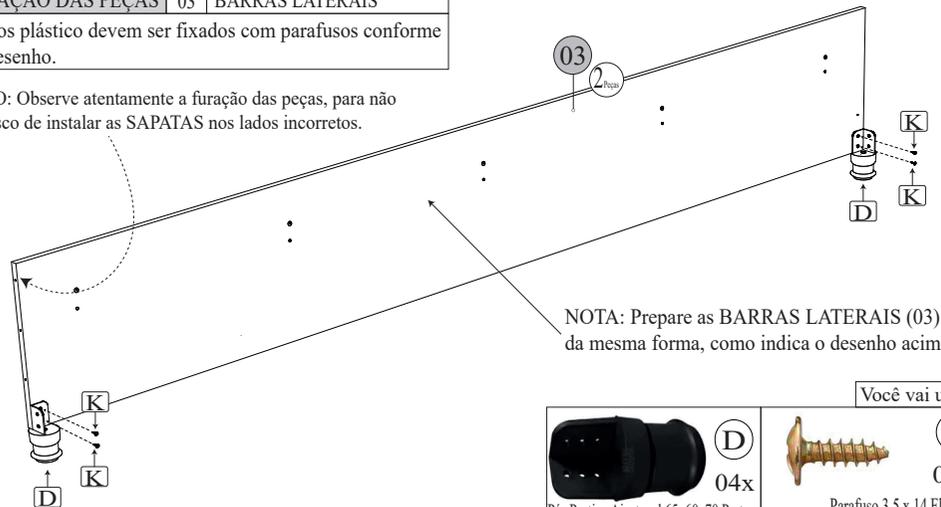


NOTA: Prepare as BARRAS LATERAIS (03) da mesma forma, como indica o desenho acima.

Você vai usar




06 REFORÇO CENTRAL

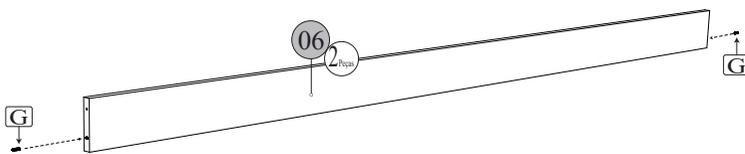

Você vai usar




PASSO 01 - BARRAS LATERAIS

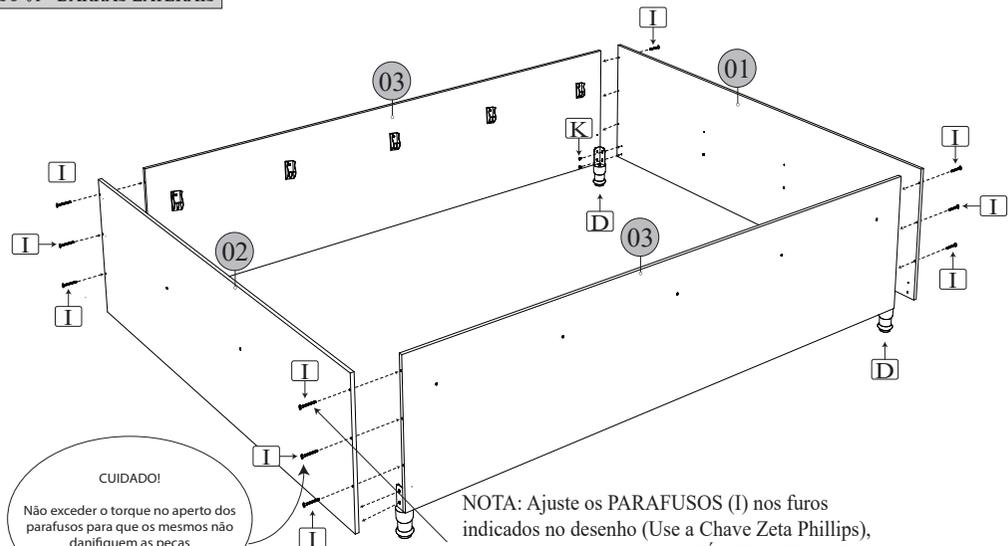

CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças


NOTA: Ajuste os PARAFUSOS (I) nos furos indicados no desenho (Use a Chave Zeta Phillips), depois fixe o outro lado dos PÉS PLASTICO (D).

Você vai usar



PASSO 02 - REFORÇO CENTRAL

NOTA: Após formar a caixa da Base, fixe o REFORÇO CENTRAL com PARAFUSOS (I). Use a Chave Zeta Phillips.

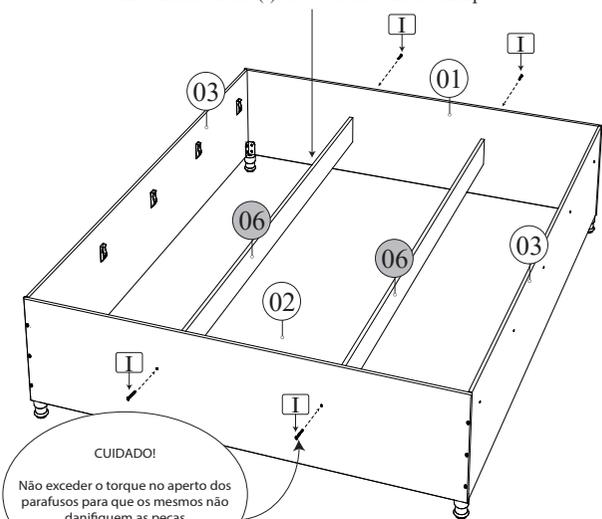

CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças


Você vai usar



PASSO 03 - SARRAFOS

Ante de Instalar os Sarrafos, Faça a Instalação dos SUPORTE DE SARRAFO (C)

NOTA: Apoie o SARRAFO (04) sobre o REFORÇO CENTRAL (06) e ajuste-os com os PARAFUSOS (A), conforme desenho.

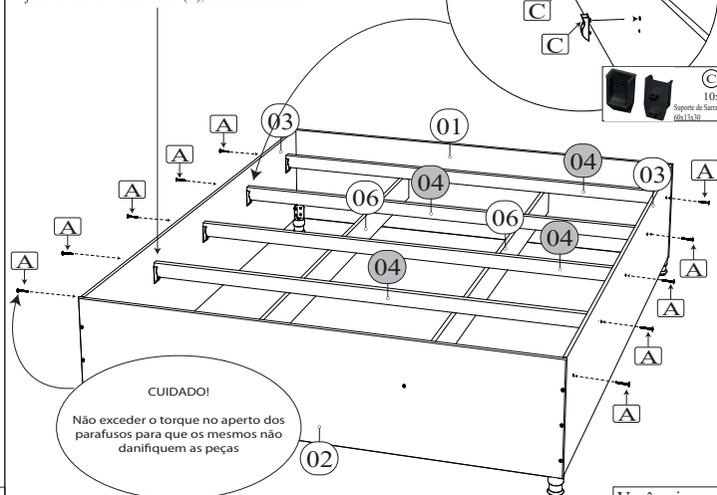

CUIDADO!
Não exceder o torque no aperto dos parafusos para que os mesmos não danifiquem as peças


Você vai usar



PASSO 04 - FIXAÇÃO DAS RIPAS

NOTA: Pregue as RIPAS (05) com os PREGOS (E). Para dar acabamento, cole os adesivos tapa-furos nos locais indicados.

IMPORTANTE!
O espaço entre as RIPAS (05) devem ser de aproximadamente 7,5cm. Distribua-as uniformemente sobre os SARRAFOS(04).

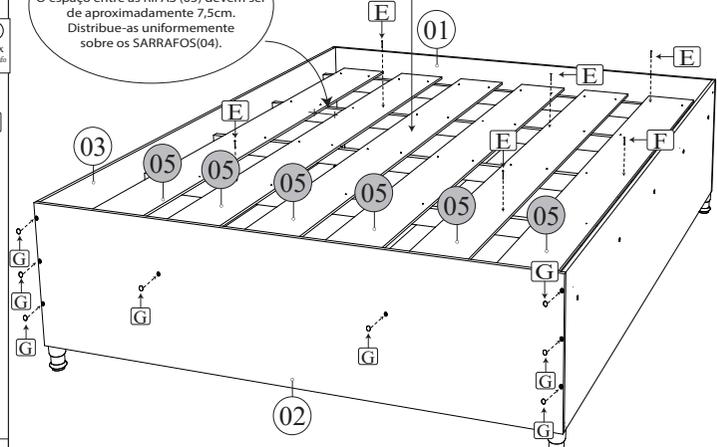

Você vai usar

