




Barreto Lonçarcci Indústria de Móveis LTDA
Acesso Antônio Pimentel, 160, Marginal 2 - DIST. INDUSTRIAL.
VALENTIM GENTIL - SP - CEP: 15.520-000
TEL.: (17) 3404 - 1010
E-MAIL: contato@barretoloncarcci.com.br - www.barretoloncarcci.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Mini Cama P/ Colchão 070

Cercadinho Popy

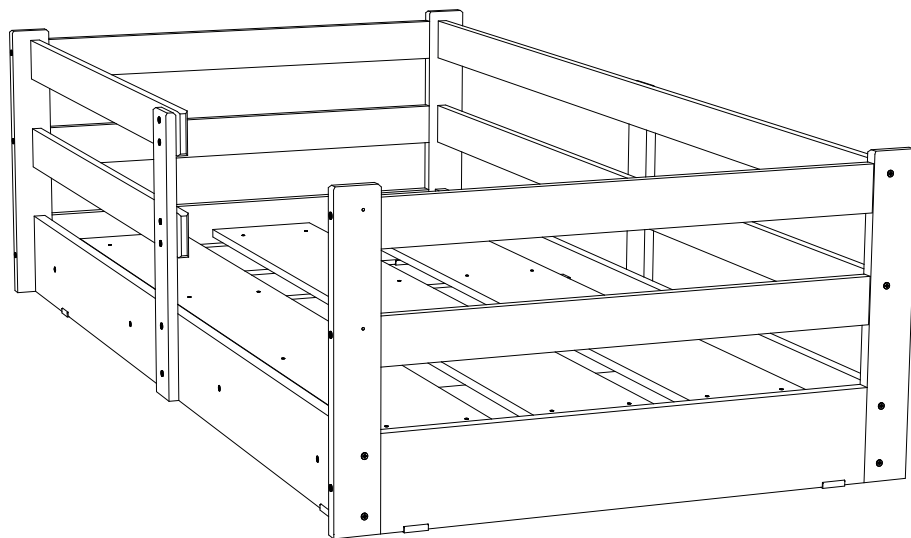

Dimensões do produto montado
Altura - 456 mm
Largura - 780 mm
Profundidade - 1540 mm
Colchão - 700x1500 mm

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA


- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




1 PESSOAS

Leia Atentamente as Instruções de montagem.

Ferramentas - Não fornecidas



PARAFUSADEIRA
OPCIONAL



CHAVE PHILLIPS



MARTELO

Nota: Garantia para defeito de fábrica conforme Lei N° 8.078, Artigo 26 do Código do consum.








RELAÇÃO DE PEÇAS

COD. POR COR


COD	MATERIAL	MAT.	QTD.	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	BRANCO
01	Pés	MDF	04	450 (mm)	60 (mm)	15 (mm)	100-01
02	Barras Laterais	MDF	02	1510 (mm)	120 (mm)	12 (mm)	100-02
03	Painel da Peseira/Cabeceira	MDF	02	660 (mm)	120 (mm)	12 (mm)	100-03
04	Travessa da Peseira/Cabeceira	MDF	04	660 (mm)	60 (mm)	12 (mm)	100-04
05	Travessa de Proteção Traseira	MDF	02	1510 (mm)	60 (mm)	12 (mm)	100-05
06	Trava Dianteira/Traseira	MDF	02	430 (mm)	60 (mm)	12 (mm)	100-06
07	Travessa de Proteção Lateral	MDF	02	677 (mm)	60 (mm)	12 (mm)	100-07
08	Sarrafos de Madeira (S/A)	EUCALIPTO	04	700 (mm)	44 (mm)	22 (mm)	-08
09	Ripas (S/A)	MDF	03	1370 (mm)	161 (mm)	06 (mm)	-09

LEGENDA: (S/A) - Sem Acabamento


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

 Suporte Plástico de Sarrafo 60x13x30 - Preto	 Parafuso Phillips 4,5 x 45 Flangeado	 Parafuso Phillips 4,0 x 20 Flangeado	 Cavilha Madeira 6 x 30
 Parafuso Phillips 5,0 x 90 Chato	 Sapata Plástica U 06x18x12mm Preto	 Pregos Metal 10x10 Com Cabeça, Anelado	

Use a Escala (Régua) abaixo para medir os parafusos e acessórios. Coloque-os encima da escala para verificar o tamanho correto indicado.



Explodido

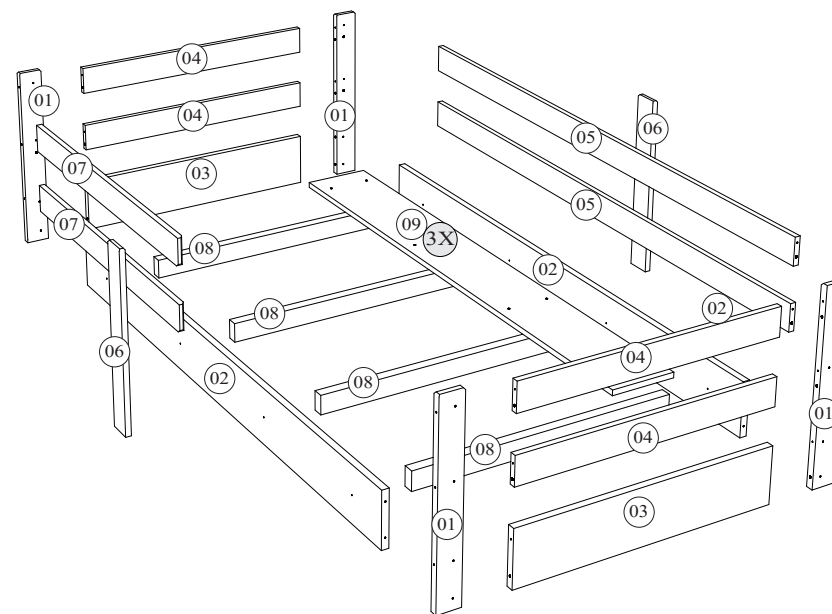



- 01 Pés
- 02 Barras Laterais
- 03 Painel da Peseira/Cabeceira
- 04 Travessa da Peseira/Cabeceira
- 05 Travessa de Proteção Traseira
- 06 Trava Dianteira/Traseira
- 07 Travessa de Proteção Lateral
- 08 Sarrafos de Madeira
- 09 Ripas

Preparação das Peças Antes de iniciar o processo de montagem, faça a preparação das peças que serão usadas.


03 Pannel da Peseira/Cabeceira

ATENÇÃO: As Cavilhas (D), São fixadas na furação superior da peça.

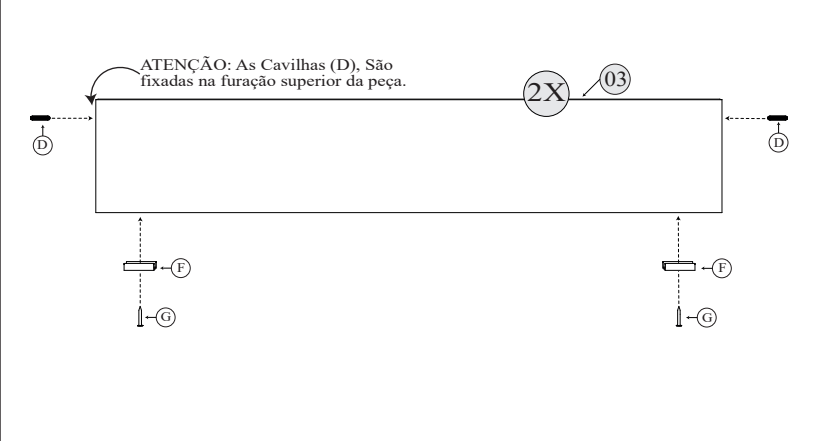




D 04x
Cavilha Madeira 6 x 30





F 04x
Sapata Plástica U 06x18x12mm Preto



G 04x
Pregos Metal 10x10 Com Cabeça, Anelado

04 Travessa da Peseira/Cabeceira

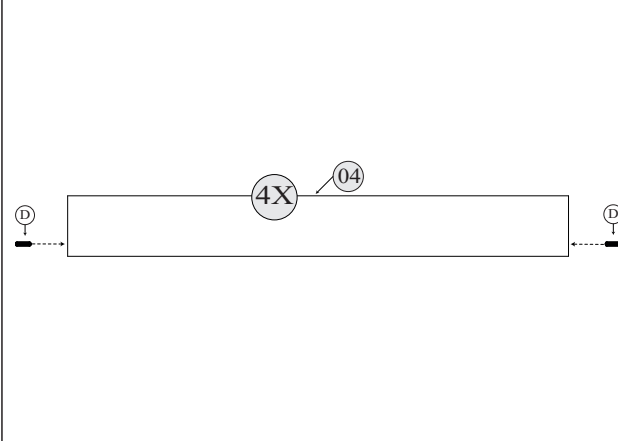





D 08x
Cavilha Madeira 6 x 30


05 Travessa de Proteção Traseira

07 Travessa de Proteção Lateral

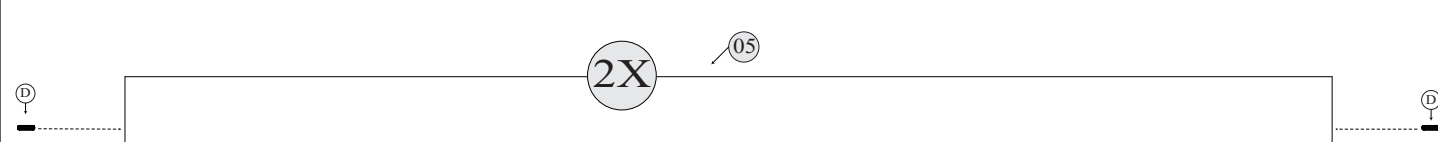





D 06x
Cavilha Madeira 6 x 30

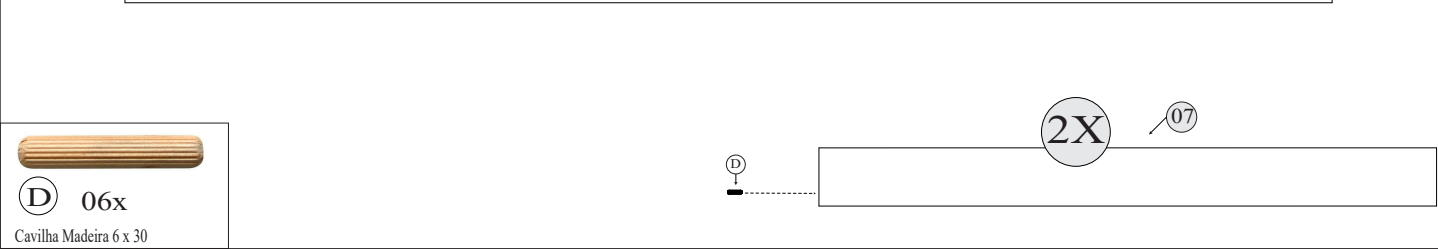


02 Barras Laterais

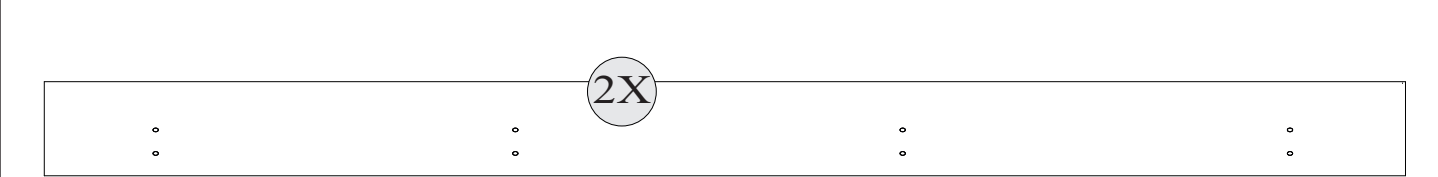




F 04x
Sapata Plástica U 06x18x12mm Preto




G 04x
Pregos Metal 10x10 Com Cabeça, Anelado

PASSO 01

Faça a Instalação das peças. Comece unindo os PÉS(01) com os PAINÉIS (03), depois Faça a Montagem das TRAVESAS (04) para formar a Cabeceira e Peseira.

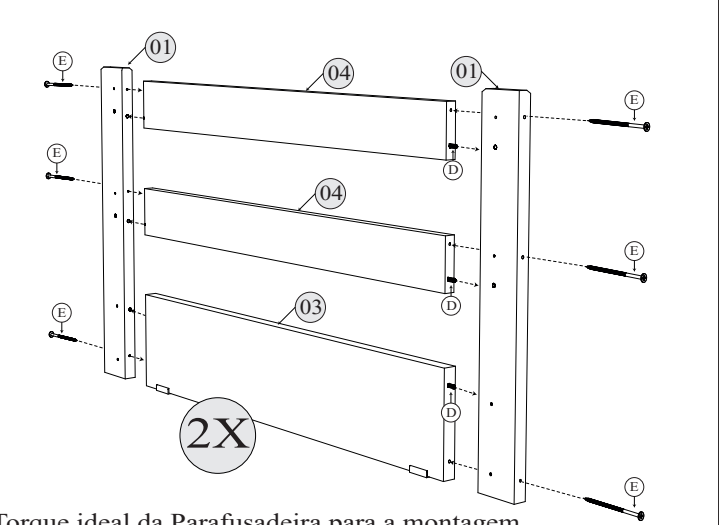


Torque ideal da Parafusadeira para a montagem das peças - Nº 9



E 12x Parafuso Phillips 5,0 x 90 Chato


PASSO 02

Com a Cabeceira/Peseira ja montada, Instale as BARRAS LATERAIS (02), conforme indica o desenho abaixo.





B 08x Parafuso Phillips 4,5 x 45 Flangeado

Torque ideal da Parafusadeira para a montagem das peças - Nº 9

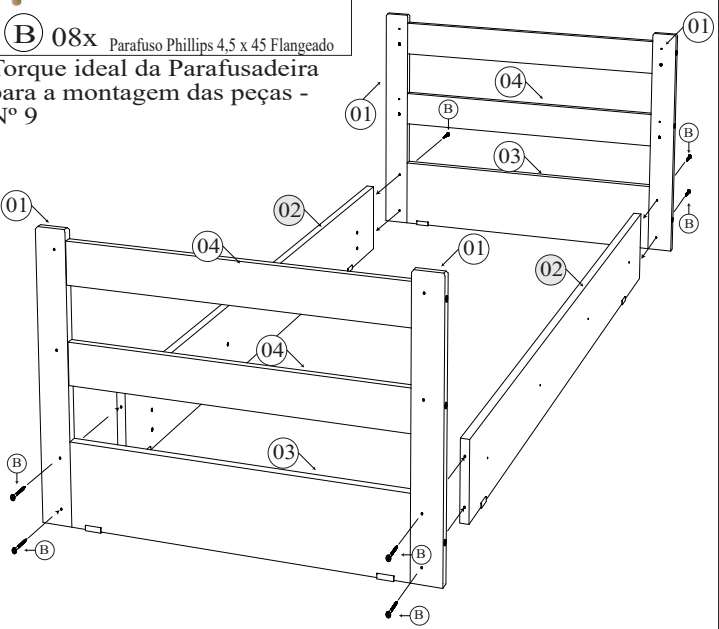



PASSO 03

Com as Barras já instaladas, faça o encaixe dos SUPORTES DE SARRAFO (A).

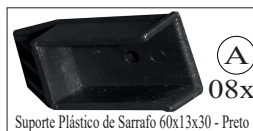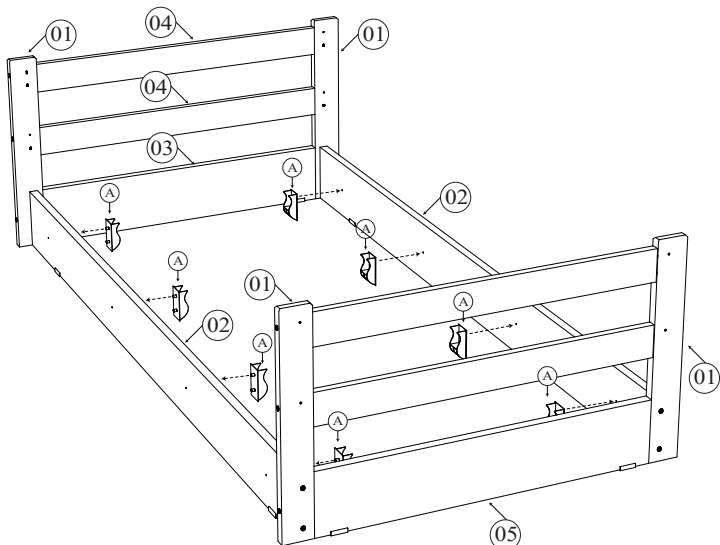


PASSO 04

Coloque os SARRAFOS (08) nos SUPORTES (A) e parafuse-os com os PARAFUSOS (B).

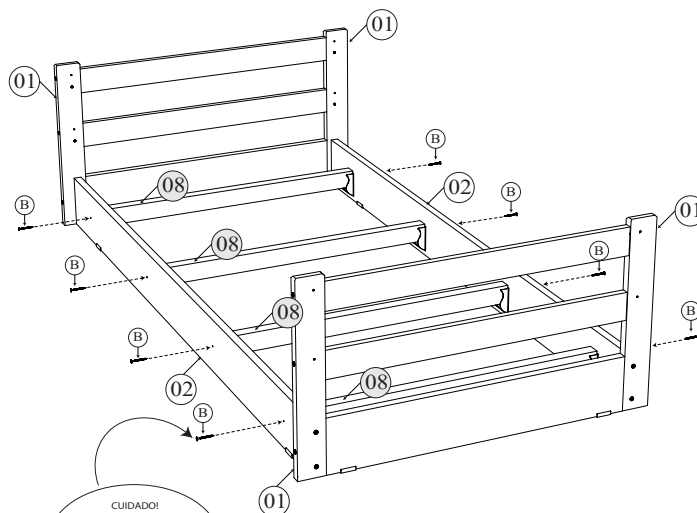

PASSO 05

As Ripas devem ser pregadas com PREGOS (G). Distribua as RIPAS (09) sobre os sarrafos Uniformemente.


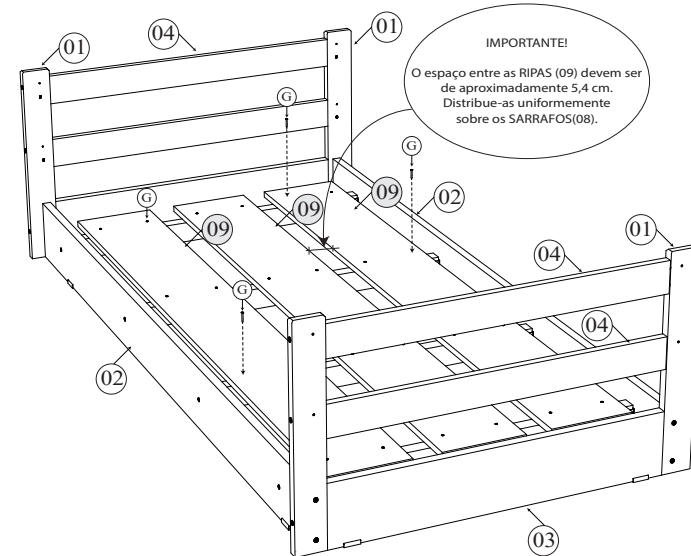


IMPORTANTE!
O espaço entre as RIPAS (09) devem ser de aproximadamente 5,4 cm. Distribua-as uniformemente sobre os SARRAFOS(08).





PASSO 06

Instale a TRAVESSA PROTEÇÃO TRASEIRA (05) na parte superior dos pés e parafuse-as com PARAFUSO (B).

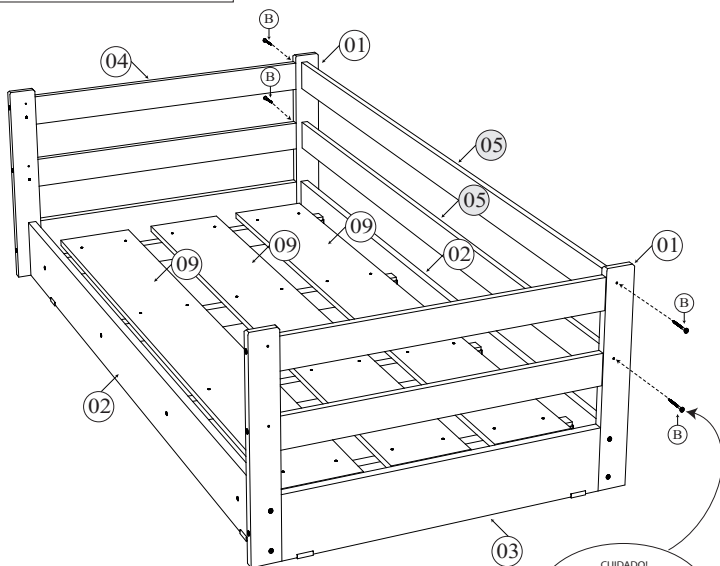


PASSO 07

Instale a TRAVESSA PROTEÇÃO LATERAL (07) fixando a TRAVA (06) e parafuse-as conforme desenho abaixo.

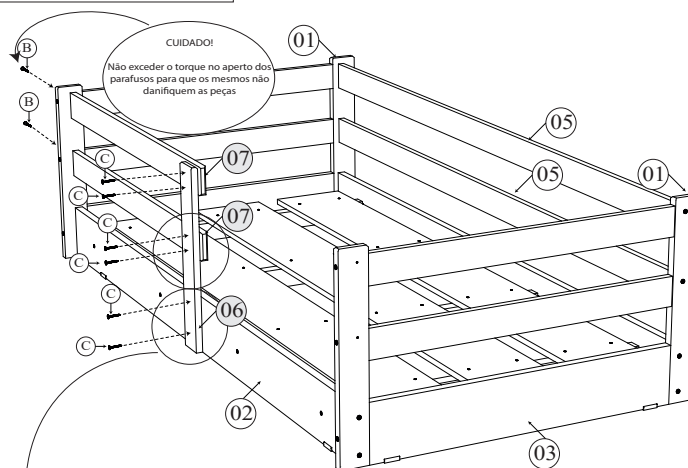


Alinhe a TRAVA DIANTEIRA (06) com a Barra Lateral (02), depois alinha também com a TRAVESSA DIANTEIRA (07), antes de parafusá-las.

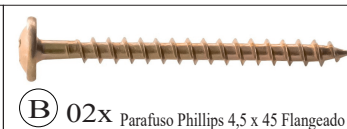

PASSO 08

Instale a TRAVA (06) na TRAVESSA DE PROTEÇÃO (07) e na BARRA LATERAL (02).

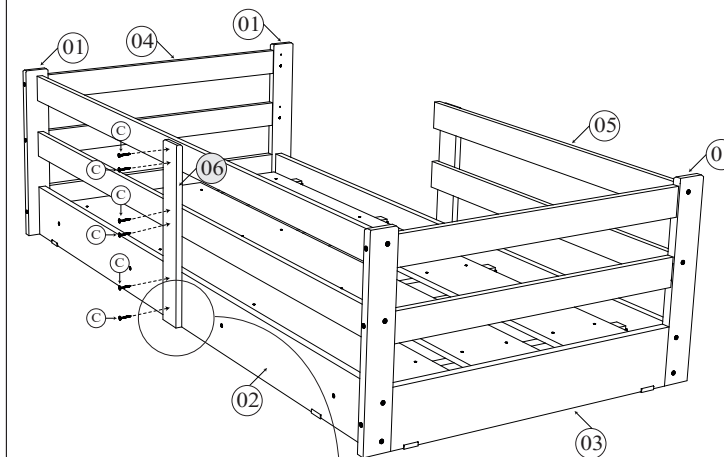

Centralize a TRAVA TRASEIRA (06) com a Base da Barra Lateral (02) alinhando no centro da peça.

