


# Peroba

## Móveis Infantis

### MANUAL DE INSTRUÇÕES ARMARIO 3PT 3GV DUDA

DUDA  
Código: 3822

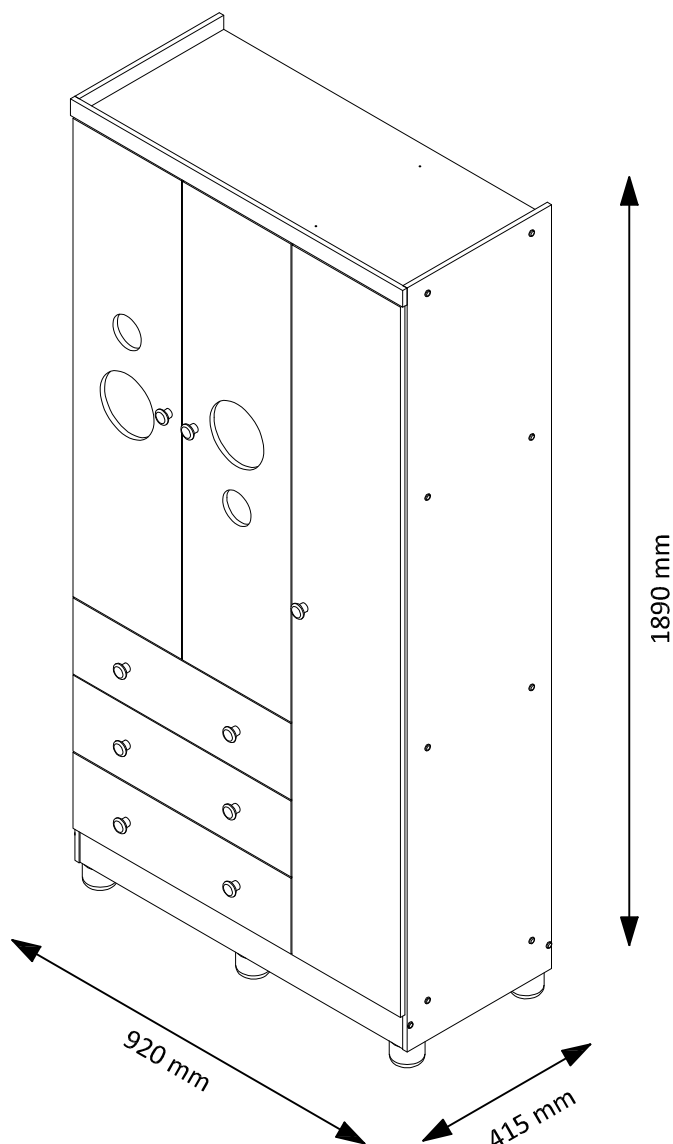

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120  
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
02	Correção das medidas totais na página 01.	PHB	PHB	29/06/2022	3353
03	Modificações de ferragens.	PHB	PHB	01/09/2022	
04	Melhoria na disposição dos desenhos	EPM	PHB	14/03/2023	

# 1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

**a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Número do lote: \_\_\_\_\_

**Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

## 2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**a)** Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

**a.1)** Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

**b)** Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

**c)** Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


**d)** Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.










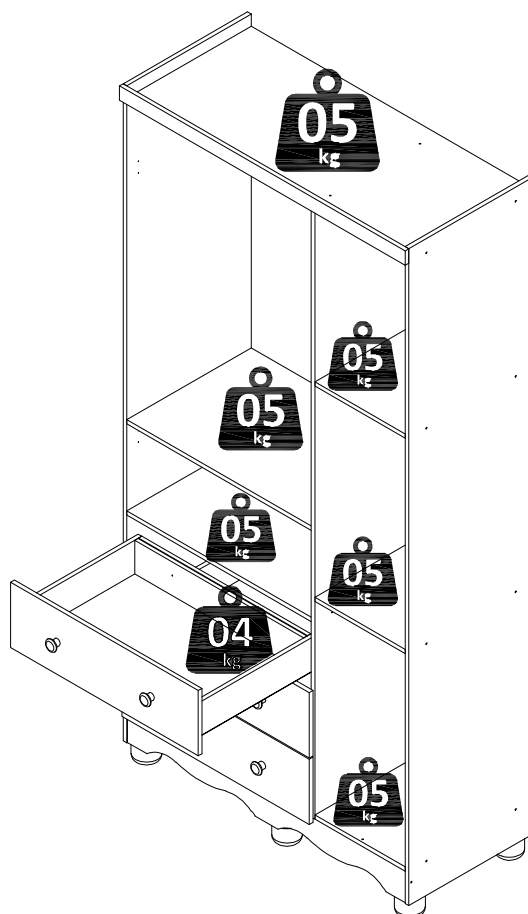



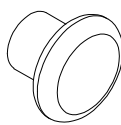
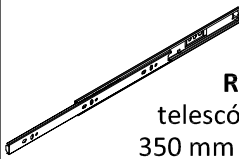
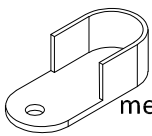

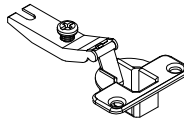
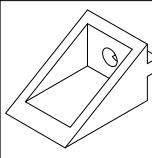
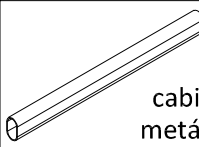



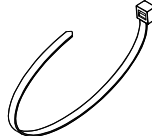
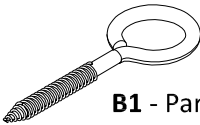

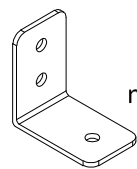


**e)** Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



### 3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

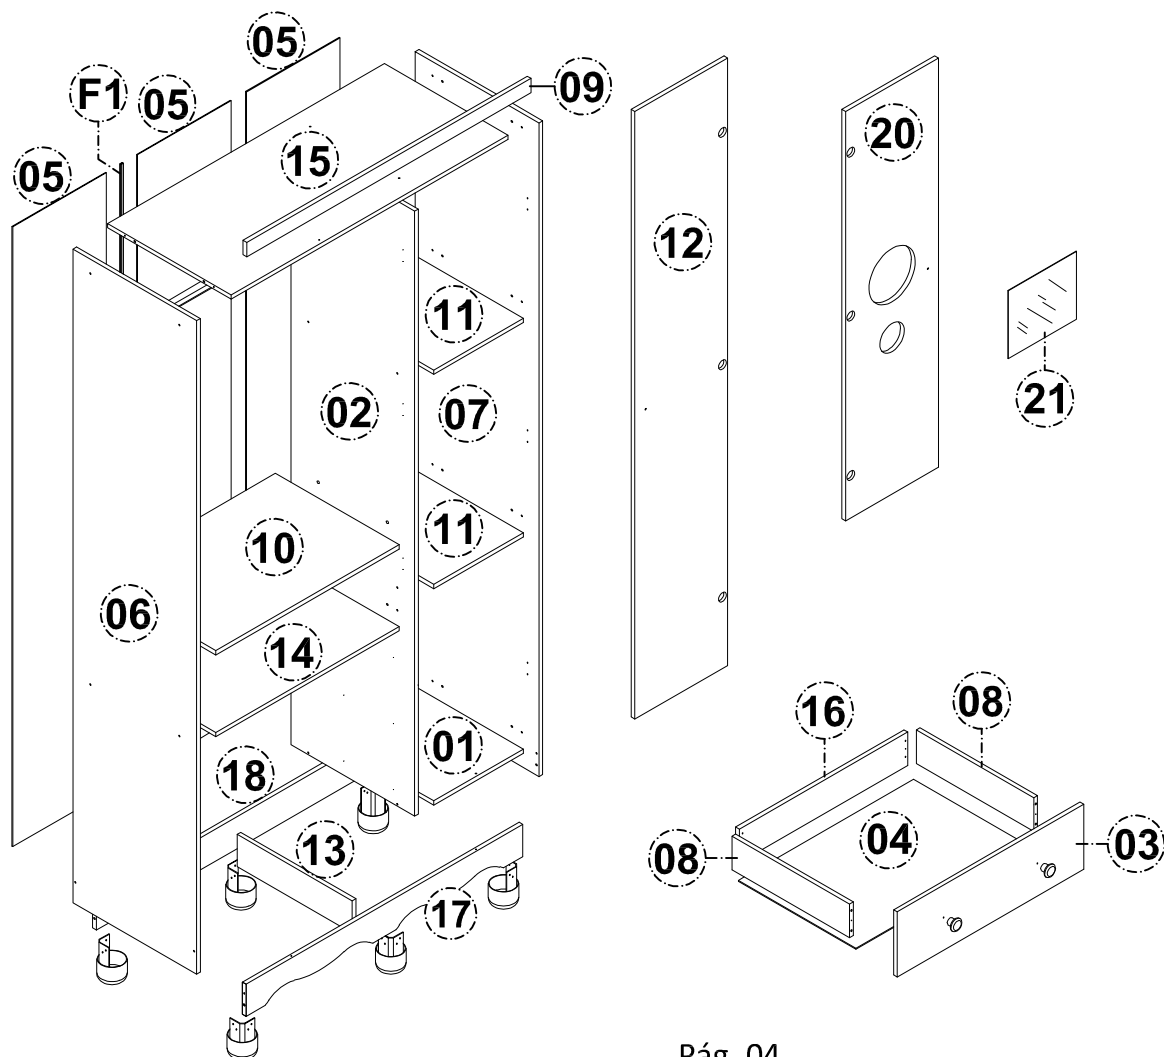DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Base	400	290	12	MDF	01	2399	Branco/Cru	Branco/Cru
02	Divisão direita	1694	400	12	MDF	01	3978	Branco/Branco	Branco/Branco
03	Frente gaveta	603	182	12	MDF	03	2390	Branco BRI/Branco	Carvalho/Branco
04	Fundo gaveta	568	380	2,5	HDF	03	2393	Branco/Cru	Branco/Cru
05	Fundo traseiro pintado	1735	305	2,5	HDF	03	2394	Branco/Cru	Branco/Cru
06	Lateral direita	1830	400	12	HDF	01	3979	Branco BRI/Branco	Carvalho/Branco
07	Lateral esquerda	1830	400	12	MDF	01	3980	Branco BRI/Branco	Carvalho/Branco
08	Lateral gaveta	380	94	12	MDF	06	2392	Branco/Branco	Branco/Branco
09	Moldura	921	40	12	MDF	01	3981	Branco BRI	Carvalho
10	Prateleira grande móvel	593	400	12	MDF	01	2385	Branco/Branco	Branco/Branco
11	Prateleira pequena fixa	400	290	12	MDF	02	3983	Branco/Branco	Branco/Branco
12	Porta grande	1701	300	12	MDF	01	3982	Branco BRI/Branco	Branco BRI/Branco
13	Sarrafo de rodapé	372	90	12	MDF	01	2401	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Tampo do gaveteiro	593	400	12	MDF	01	2386	Branco/Cru	Branco/Cru
15	Tampo superior	895	400	12	MDF	01	3984	Branco/Cru	Branco/Cru
16	Traseiro de gaveta	545	94	12	MDF	03	2391	Branco/Cru	Branco/Cru
17	Rodapé torneado	895	90	12	MDF	01	2403	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
18	Rodapé reto	895	90	12	MDF	01	2404	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
<b>Modelo Porta Bolinha</b>									
20	Porta Usinada	1146	300	12	MDF	02	2382	Branco BRI/Branco	Branco BRI/Branco
<b>Modelo Porta Janela (Cód. 3523)</b>									
21	Acrílico	326	185	1,5	PETG	02	100	Cristal	Cristal

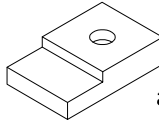


 <b>B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)</b>	 <b>C - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)</b>	 <b>E - Parafuso flangeado philips 3,5x30 c/ ponta (cód. 2237)</b>	 <b>F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)</b>
 <b>G - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)</b>	 <b>H - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)</b>	 <b>I - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 2471)</b>	 <b>J - Suporte plástico p/ acrílico 16x12x03 mm (cód. 2244)</b>
 <b>K - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)</b>	 <b>L - Sapata plástica "U" 12X12 mm (cód. 2292 BR   2293 CAR)</b>	 <b>M - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)</b>	 <b>O - Suporte plástico p/ prateleira 15x10 mm (cód. 2245)</b>
 <b>P - Prego 10x10 (cód. 2241)</b>	 <b>Q - Puxador plástico bolinha 25x35 mm (cód. 65 BR   66 CAR)</b>	 <b>R - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)</b>	 <b>S - Suporte de cabideiro oblongo metal 45 x20 x10mm (cód. 2243)</b>
 <b>T - Pé plástico redondo cantoneira 60 x 70 x 70 mm (cód. 67)</b>	 <b>U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)</b>	 <b>V - Suporte angular plástico 45x20x20 (cód. 2486)</b>	 <b>W - Tubo cabideiro oblongo metálico 585x25x16 (cód. 69)</b>
 <b>X - Tampa furo 05 mm (cód. 2247 BR   2295 CAR)</b>	 <b>Y - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)</b>	 <b>Z - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)</b>	 <b>A1 - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)</b>
 <b>B1 - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)</b>	 <b>C1 - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)</b>	 <b>D1 - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291)</b>	 <b>E1 - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)</b>
 <b>F1 - Perfil plástico p/ união de fundos 1735x15x5mm (cód. 70 BR)</b>			


## 4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




**01 Montador**  
(Não Incluso)




**Chave Philips**  
(Não Incluso)




**Martelo**  
(Não Incluso)

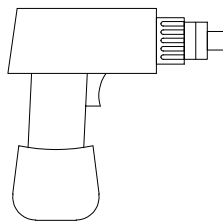

**Parafusadeira**  
(Não Incluso)












**Broca p/ parede 06 mm**  
(Não Incluso)

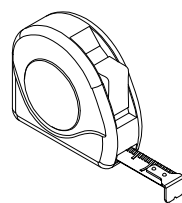



**Trena**  
(Não Incluso)


# 5. MONTAGEM PASSO A PASSO

## 1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:





 <b>Y</b> 09 un	 <b>Z</b> 09 un	 <b>E1</b> 18 un	 <b>O</b> 04 un	 <b>R<sup>1</sup></b> 06 un	 <b>S</b> 02 un
 <b>L</b> 10 un	 <b>G</b> 32 un	 <b>H</b> 06 un			

**\* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM \***

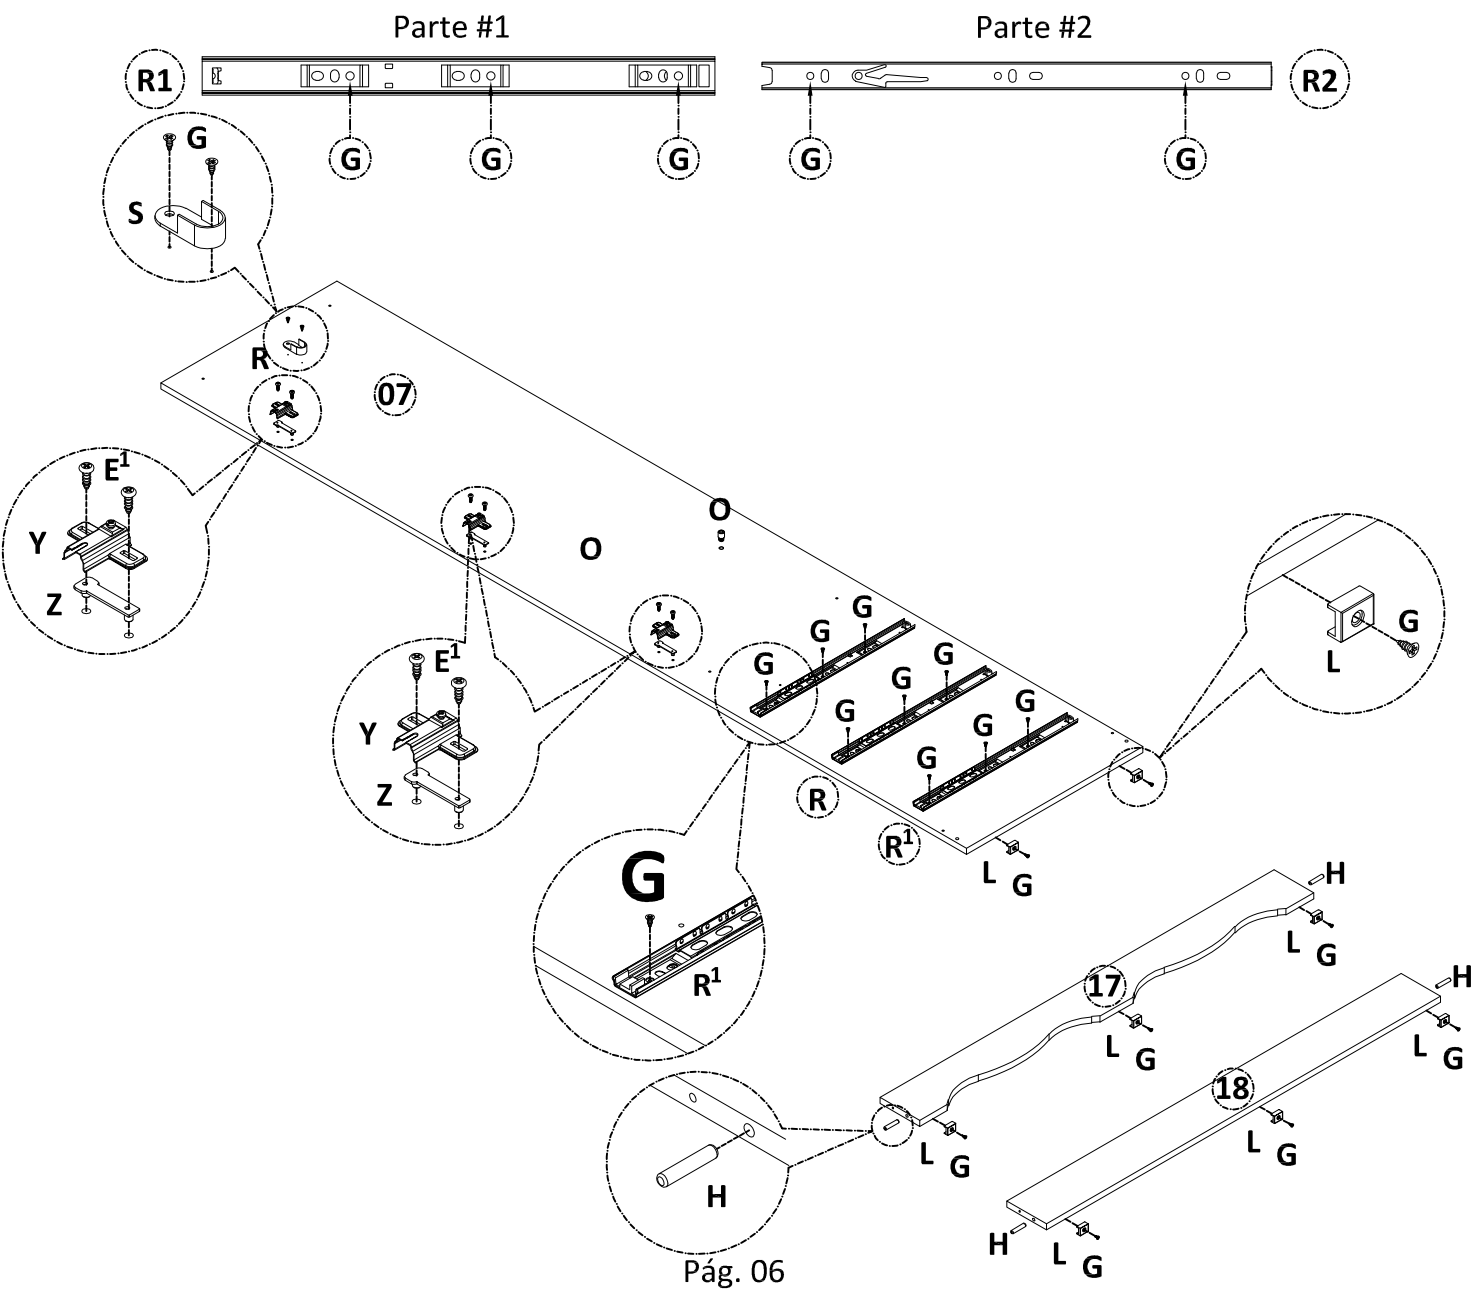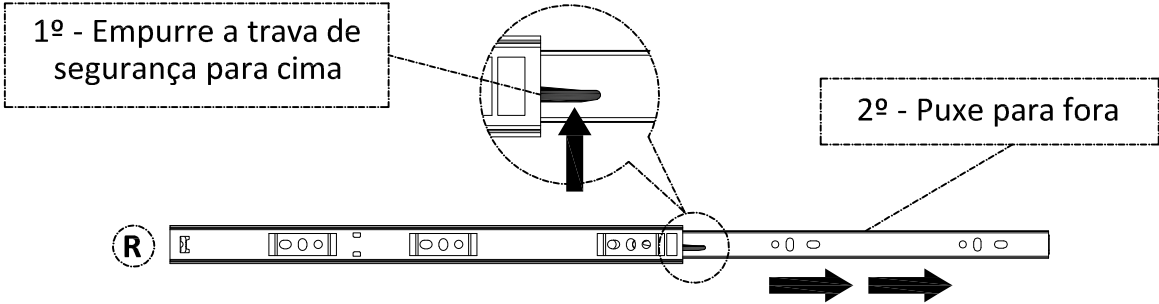


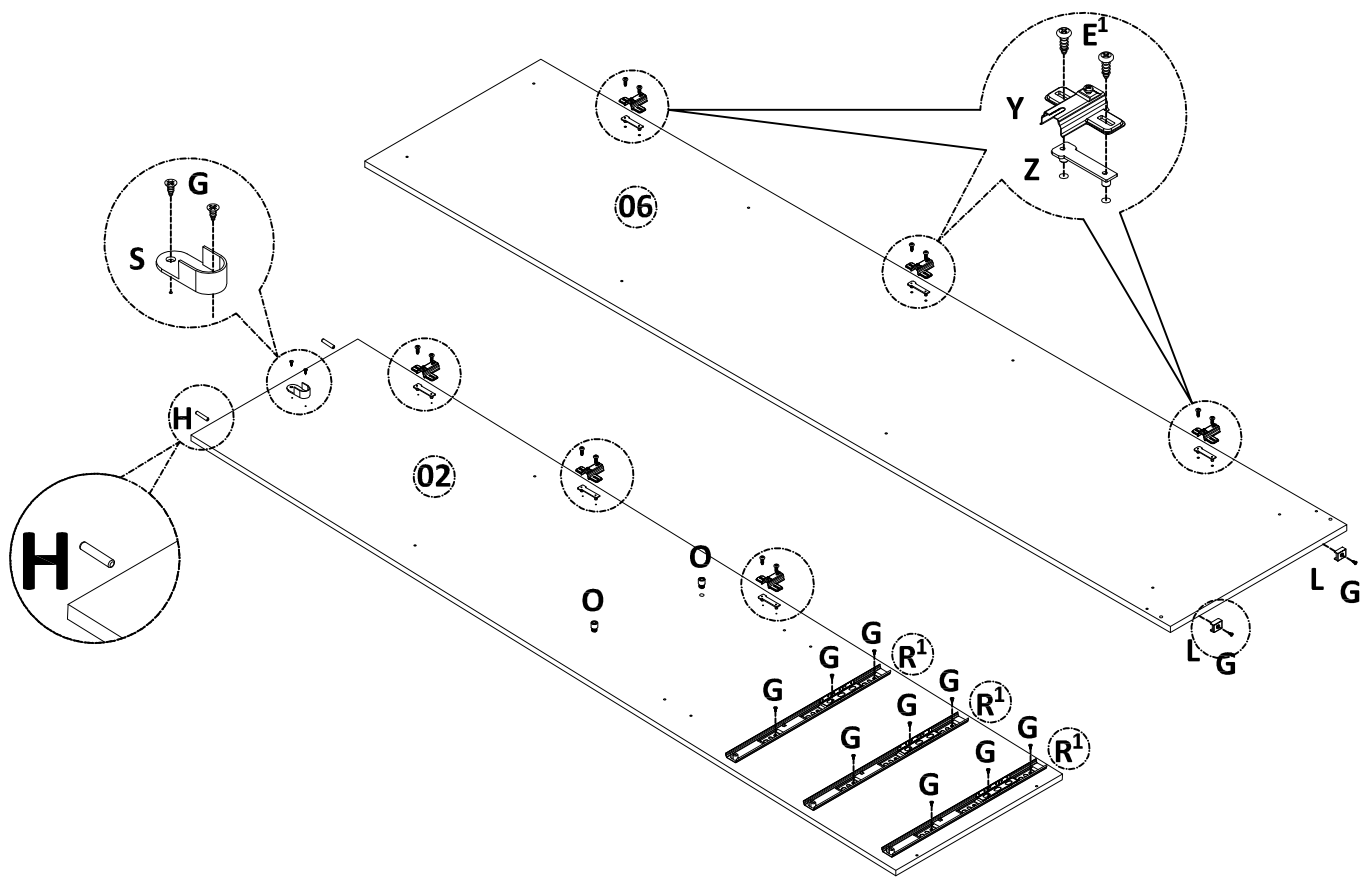

## 2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:

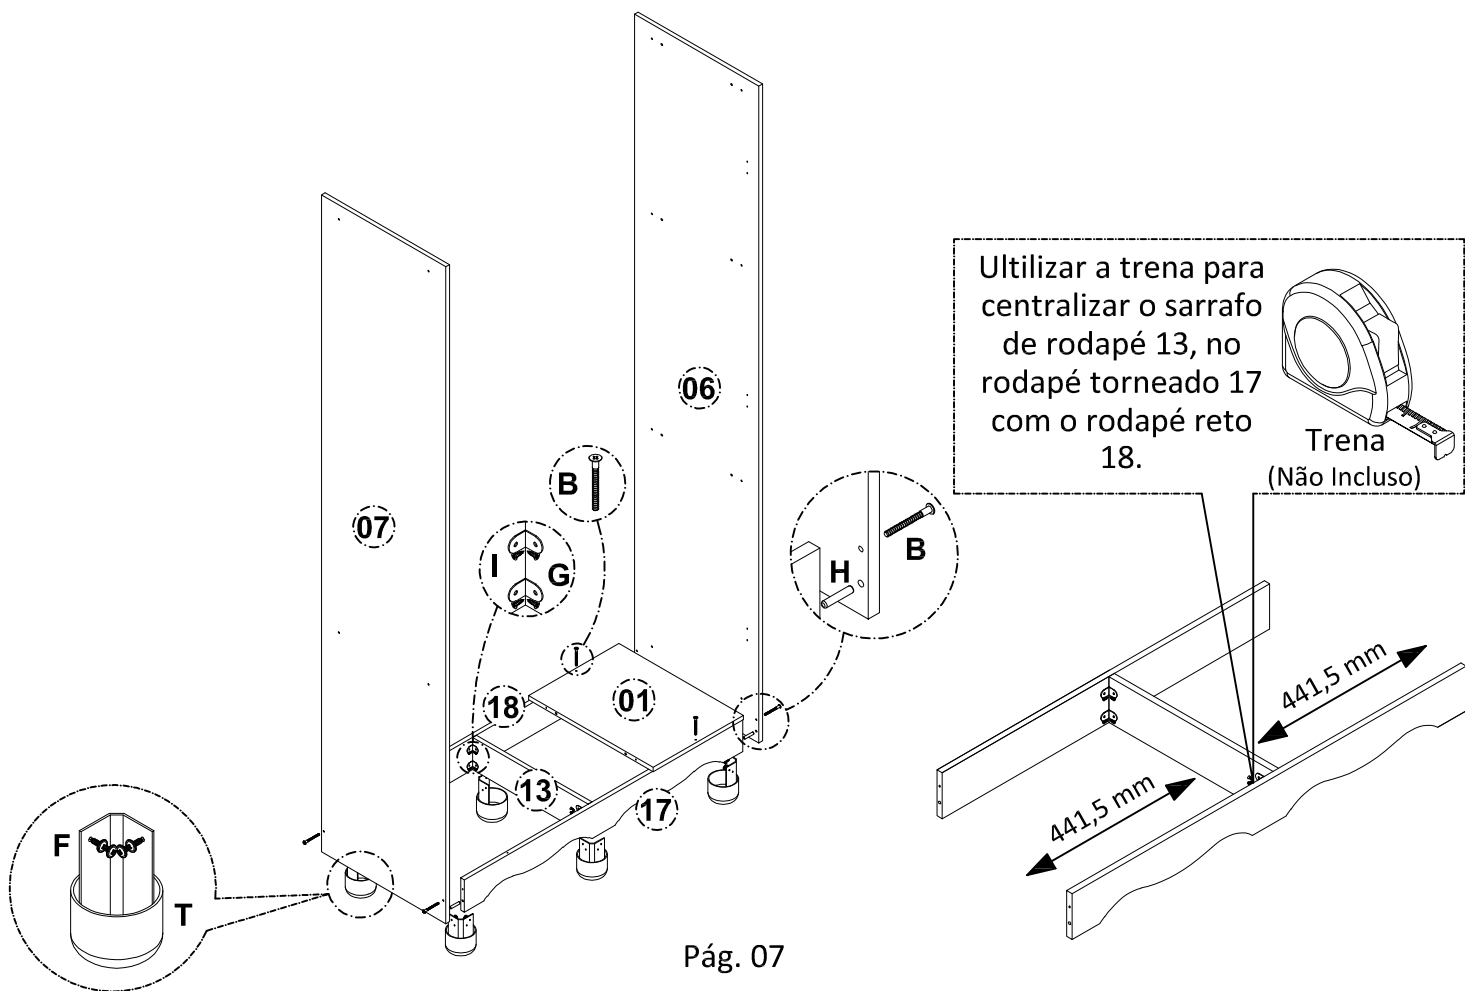


### 3º - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):




C - 06 un




E - 06 un



G  
30 un



P - 50 un



H  
24 un








I  
06 un



R2  
06 un




Q  
6 un

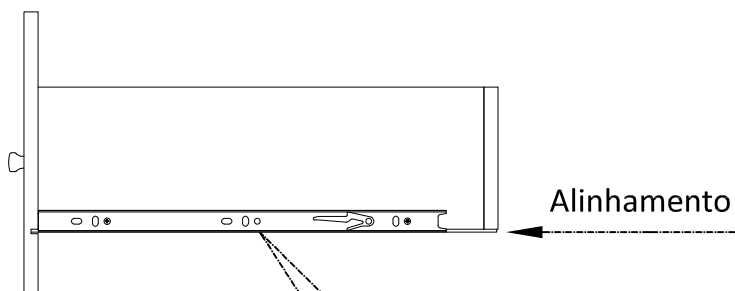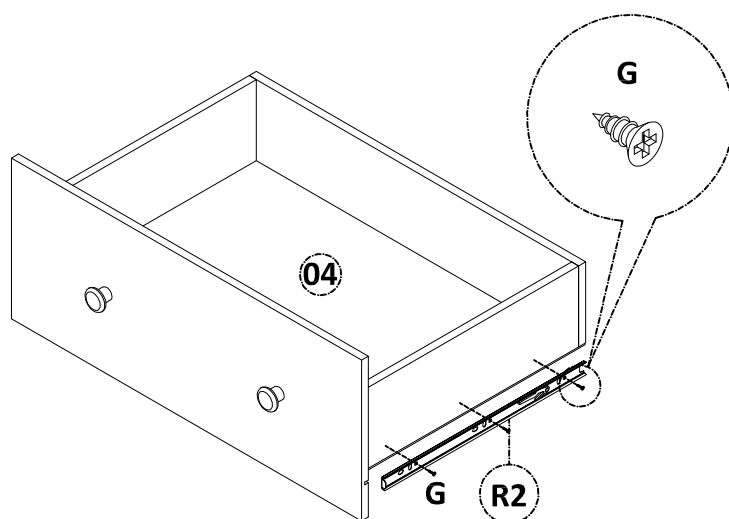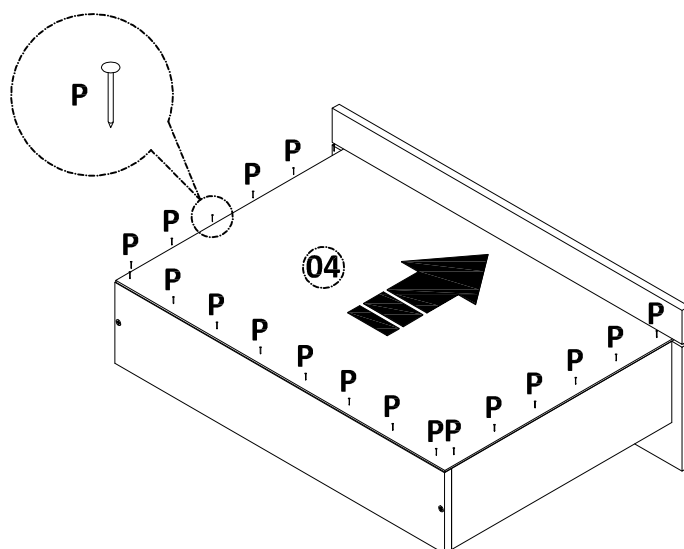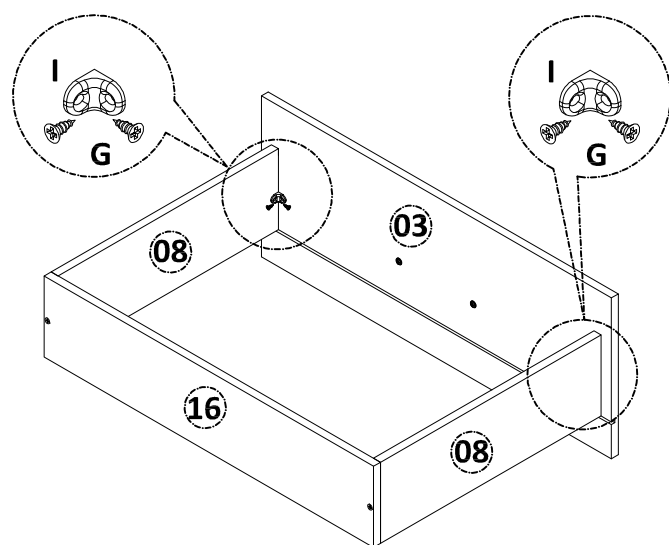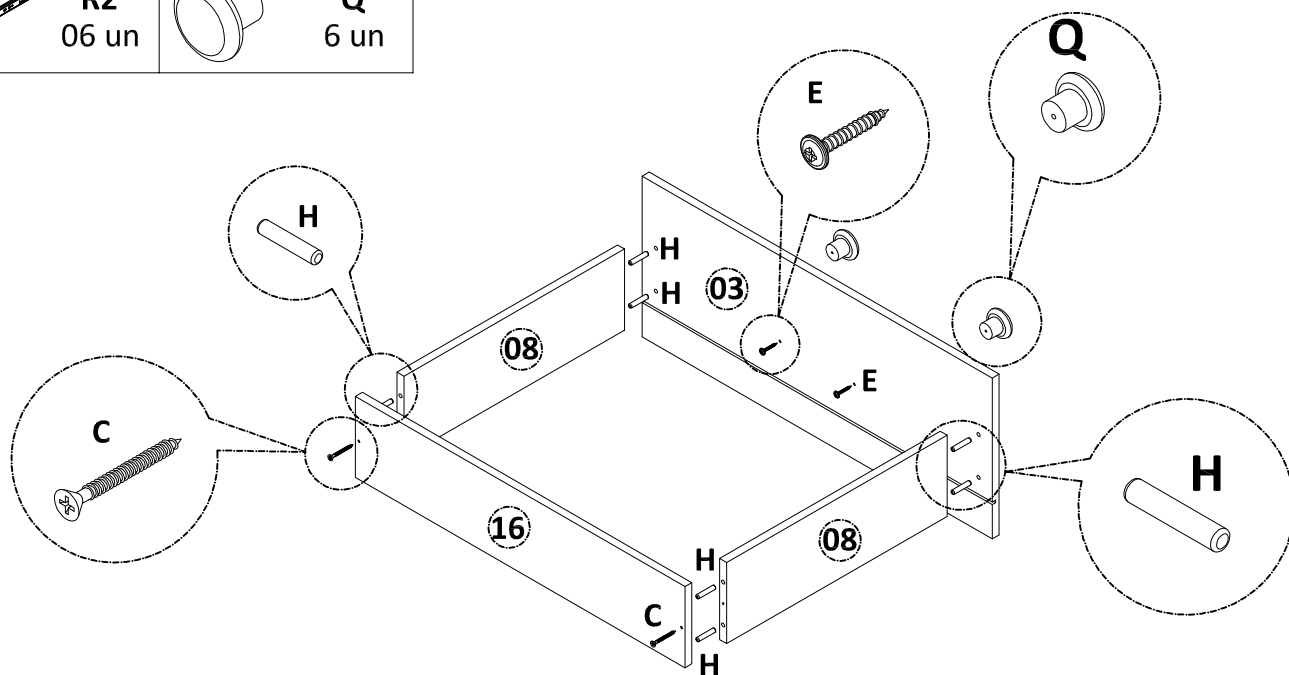


Alinhe a corrediça com a parte inferior das gaveta






## 4º - MONTAGEM DA ESTRUTURA

 **B** - 22 un


 **M**  
12 un

 **V**  
04 un


 **F** - 8 un

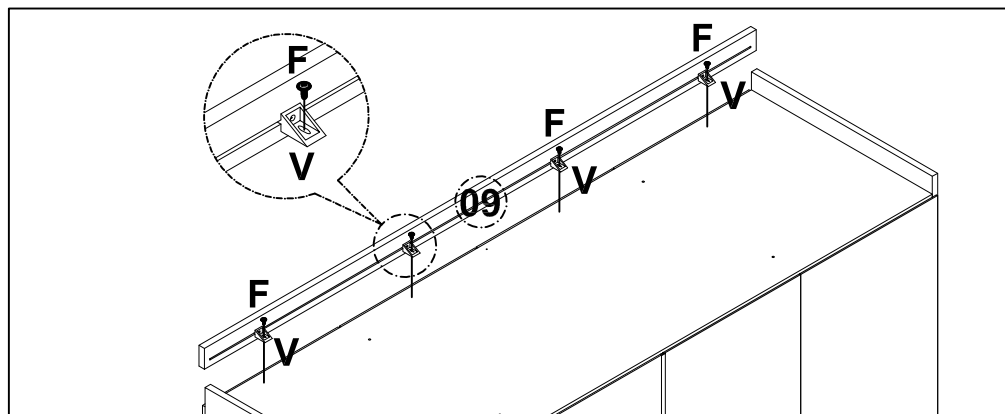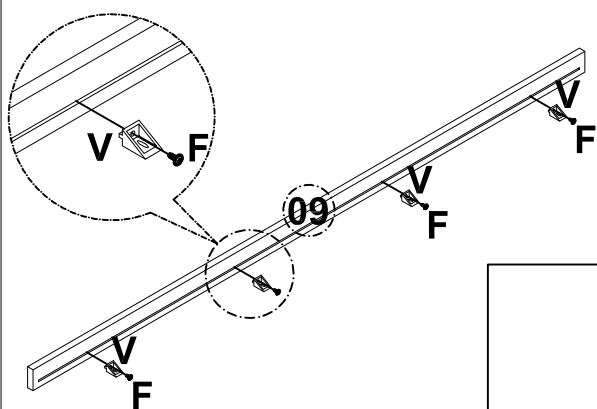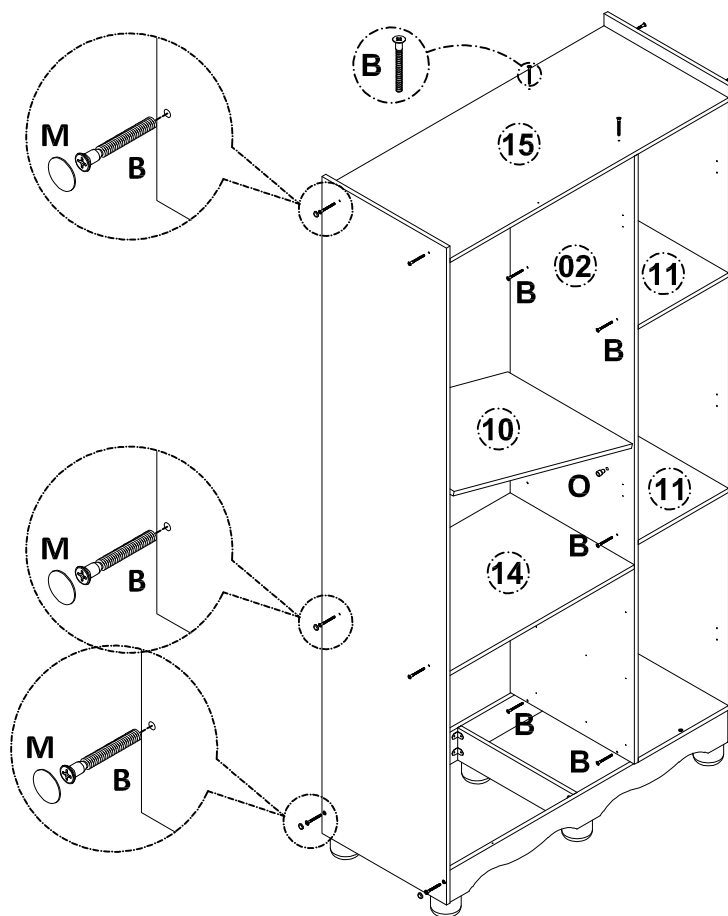

## 5º - MONTAGEM DAS PORTAS (2X):



**U**  
09 un



**J**  
12 un



**G**  
30 un




**E - 03 un**




**Q**  
03 un


Porta pequena usinada  
será duas porta

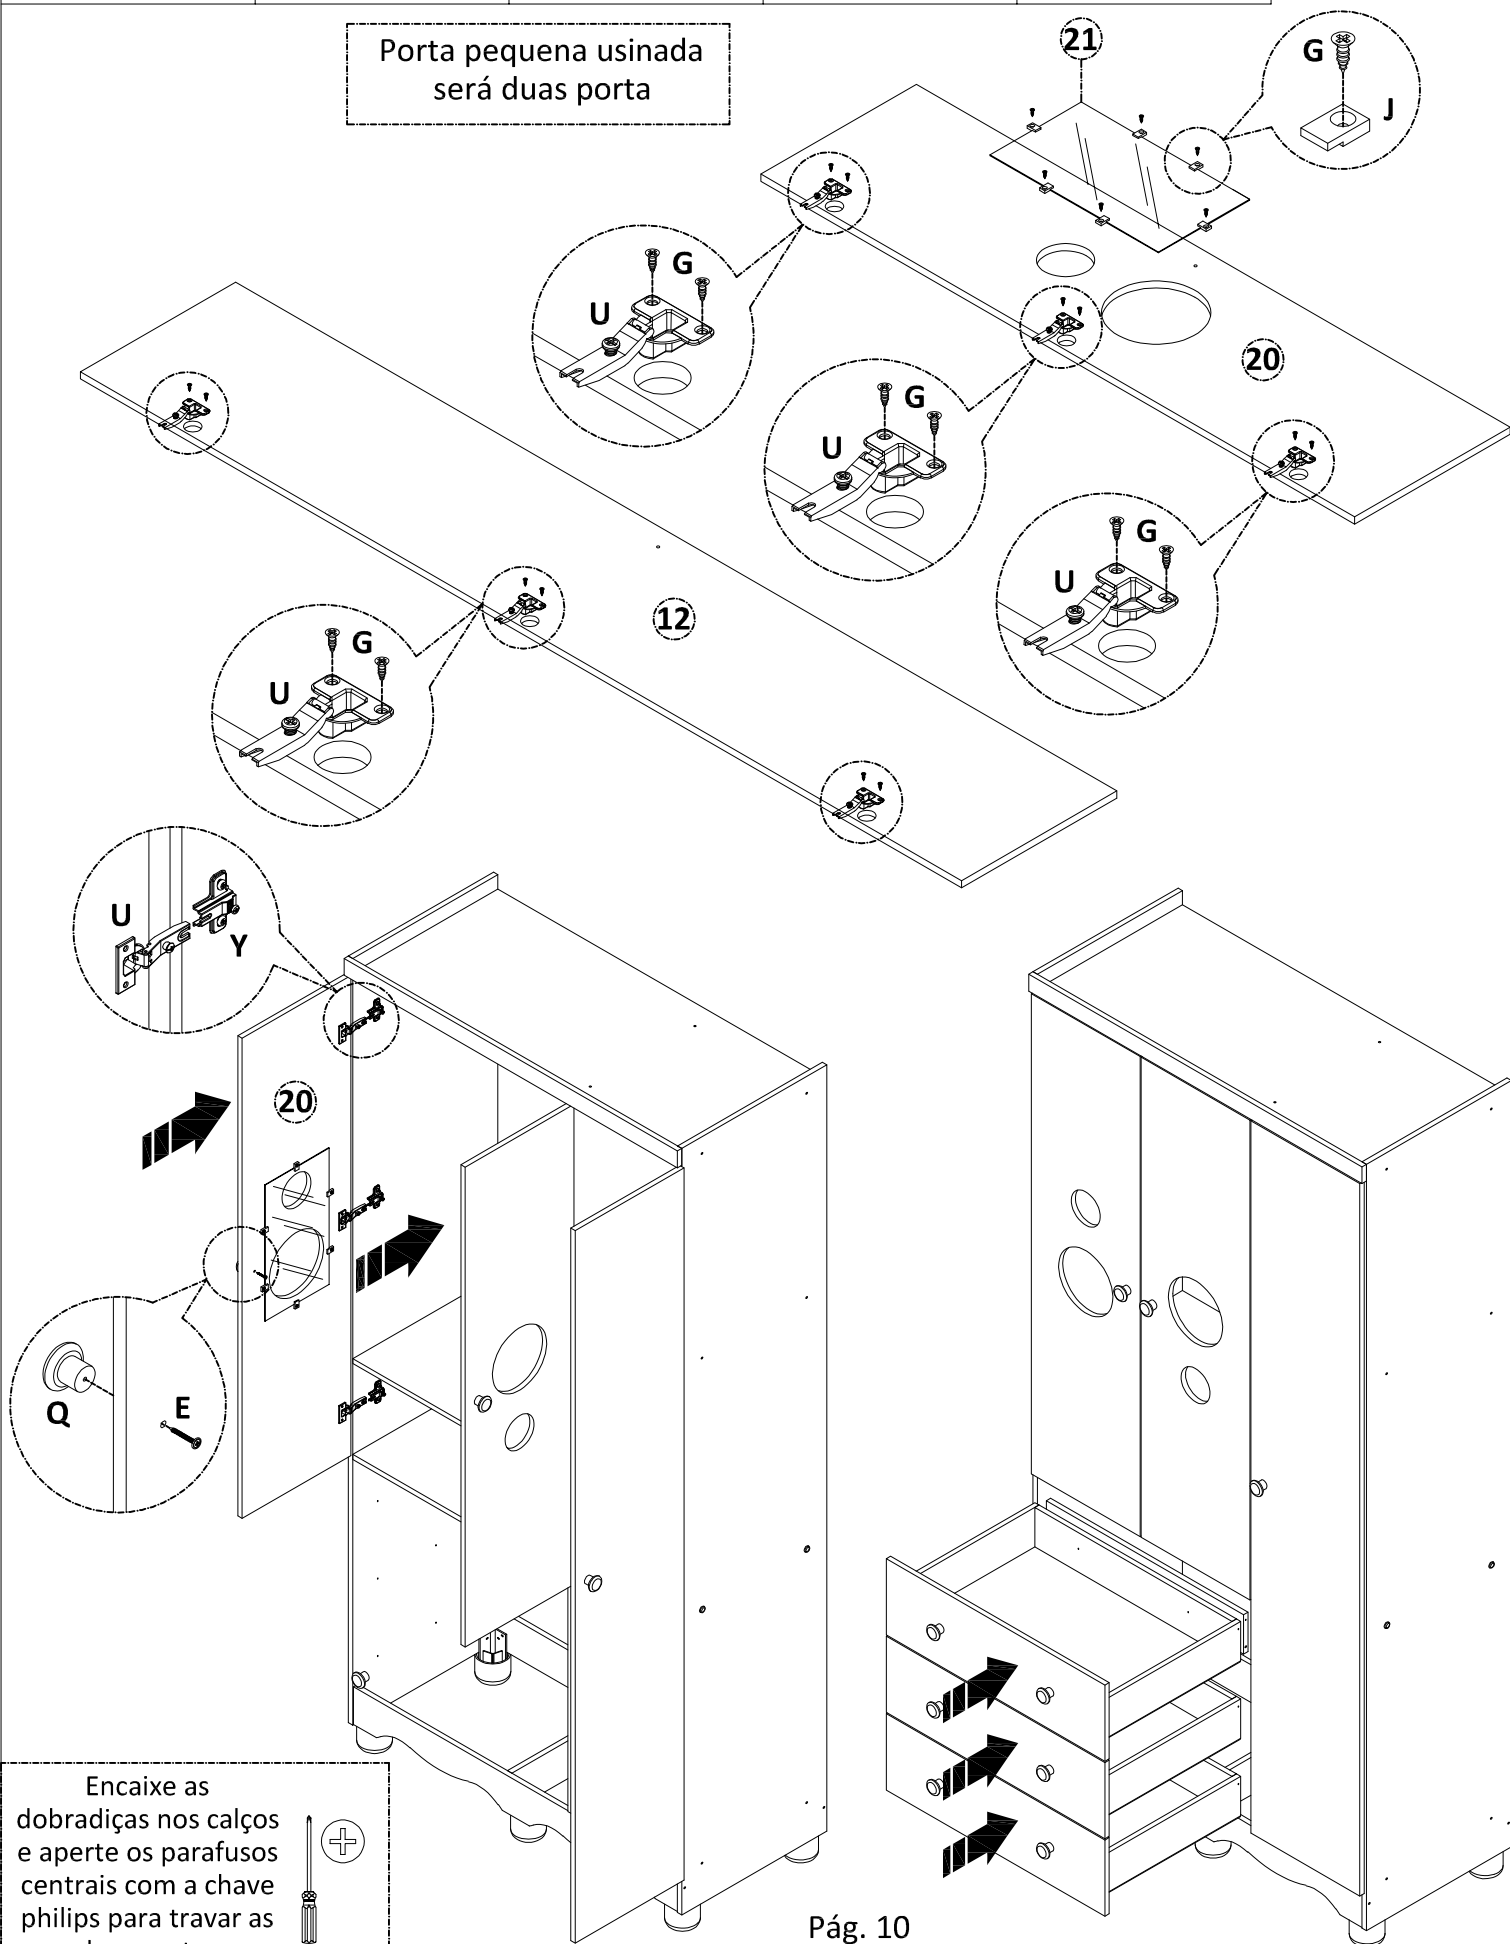

Encaixe as  
dobradiças nos calços  
e aperte os parafusos  
centrais com a chave  
philips para travar as  
duas partes



## 6º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:



P - 90 un





K  
18 un






F - 9 un



F1  
01 un

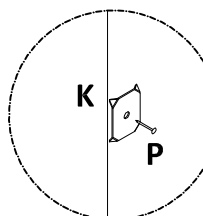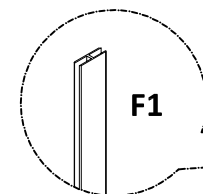


Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

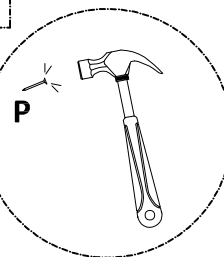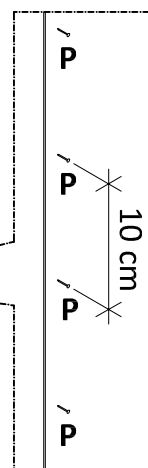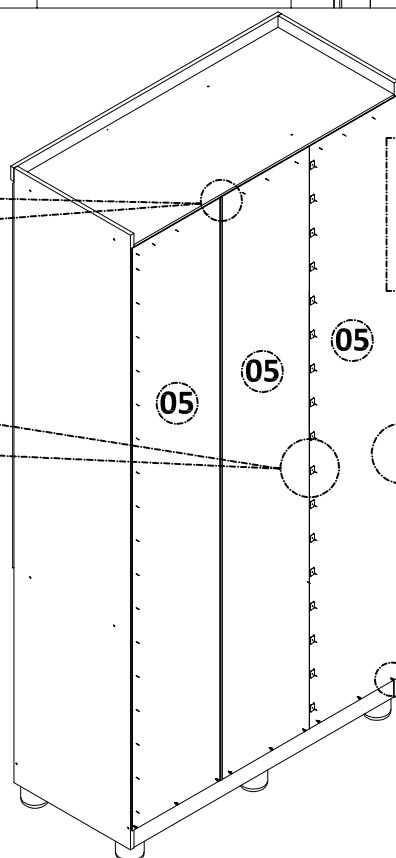

Use parafusos para fixar a parte inferior dos fundos no rodapé traseiro

## 7º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:



C1  
01 un



B1  
01 un




D1  
01 un



F - 2 un



A1  
01 un

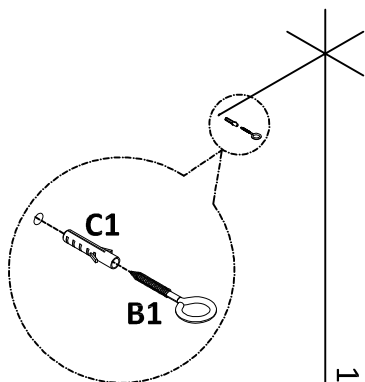

Fure a parede com a broca p/ parede de 06 mm

