


ARMÁRIO 2PT CORRER 1PT ESPELHO 4GV HAMBURGO

ATENÇÃO



- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.








*Ferramentas não fornecidas

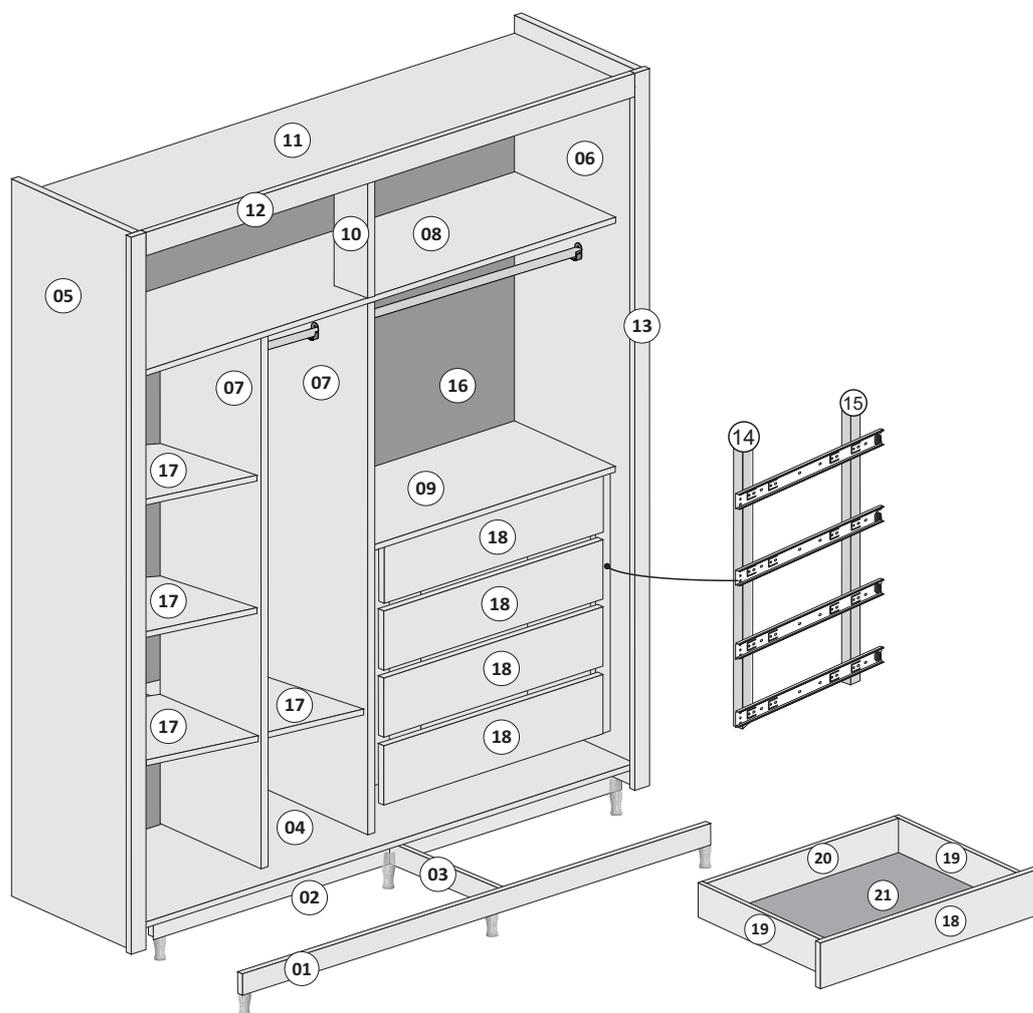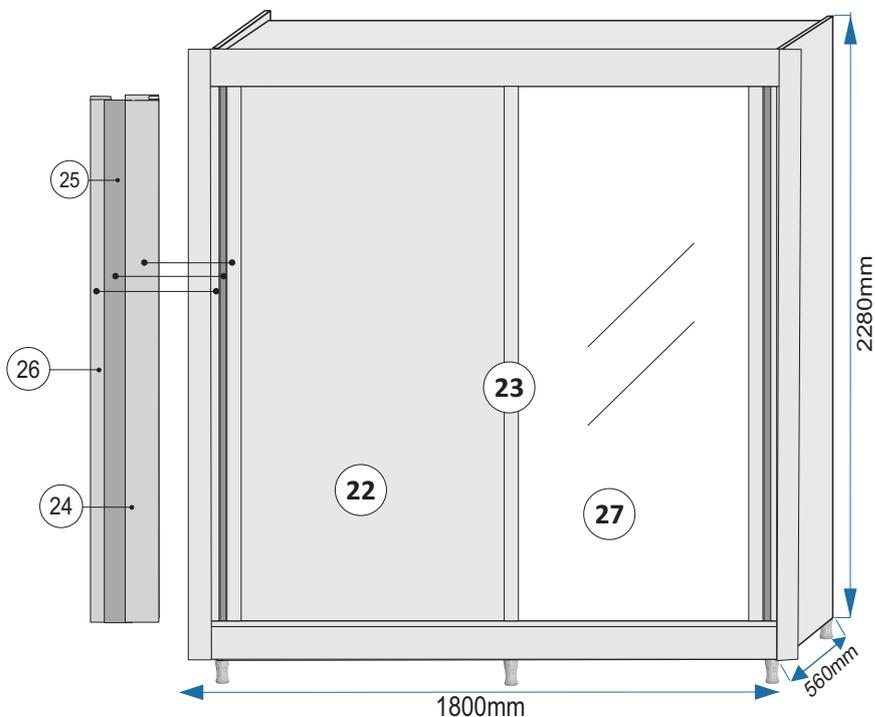

ARMÁRIO 2PT CORRER 1PT ESPELHO 4GV HAMBURGO


Num.	Cod.	Peças	Mat. Prima	Compr.	Larg.	Esp.	Qtd.	Peroba/ Off White	Off White/ Peroba	Brauna/ Off White
1	11277	RODAPÉ FRONTAL	MDF	1700	60	15	1	148	148	125
2	11278	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	1700	60	15	1			
3	11279	RODAPÉ CENTRAL	MDF	497	60	15	1			
4	11280	BASE	MDF	1700	543	15	1	148	137	125
5	11281	LATERAL ESQUERDA	MDF	2185	543	15	1	148	137	125
6	11282	LATERAL DIREITA	MDF	2185	543	15	1	148	137	125
7	11283	DIVISÃO MAIOR	MDF	1660	445	15	2	148	137	125
8	11284	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	1700	450	15	1	148	137	125
9	11285	PRATELEIRA GAVETA	MDF	800	445	15	1	148	137	125
10	11286	DIVISÃO MALEIRO	MDF	400	80	15	1	148	137	125
11	11287	TAMPO	MDF	1700	543	15	1	148	137	125
12	11288	VISTA SUPERIOR	MDF	1680	80	15	1	148	137	125
13	11289	VISTA LATERAL	MDF	2185	60	15	2	148	137	125
14	11290	DISTANCIADOR FRONT	MDF	840	35	25	1	148	137	125
15	11291	DISTANCIADOR TRAS	MDF	840	35	25	1			
16	11292	COSTA	MDF	1725	523	3	4	148	137	125
17	11293	PRATELEIRA MOVEL	MDF	435	435	15	4	148	137	125
18	11294	FRENTE GAVETA	MDF	755	190	15	4	148	137	125
19	11295	LATERAL GAVETA	MDF	350	115	15	8	148	137	125
20	11296	TRASEIRO GAVETA	MDF	710	90	15	4	148	137	125
21	11297	FUNDO GAVETA	MDF	720	355	3	4	148	137	125
22	11298	PORTA	MDF	2045	745	15	1	149	147	138
23	11299	COLUNA 1 RASGO	MDF	2045	46	25	2	148	137	125
24	11300	COLUNA 2 RASGOS	MDF	2045	46	25	2	148	137	125
25	11301	BATENTES	MDF	2045	50	3	2	148	137	125
26	11302	PUXADOR MDF PORTAS	MDF	2045	46	15	2	148	137	125
27	11304	ESPELHO C/ COLUNA HAMBURGO	MDF+VIDRO	2045	810	25	1	148	137	125
PEROBA				148						
OFF WHITE				137						
PEROBA/OFF WHITE				149						
OFF WHITE/PEROBA				147						
BRAUNA				125						
BRAUNA/OFF WHITE				138						

FERRAGENS		ARMÁRIO 2PT CORRER 1PT ESPELHO 4GV HAMBURGO						
6432	A		39	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
2599	B		20	PARAFUSO 4,0 X 20 CHATA	20	4	4	AÇO
1249	C		134	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2530	D		1	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		8	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		118	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		26	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
8252	H		8	SILICONE ADESIVO	12	12	2	PLÁSTICO
2596	I		16	SUPORE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
6421	J		8	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO
11307	K		3	PERFIL H 20 1725 MM	1725	20	15	PLÁSTICO
6532	L		8	SUPORE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO
6440	M		4	SUPORE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		12	CONECTOR DE MONTAGEM C/ TAMPA	42	20	20	PLÁSTICO
11308	P		1	TRILHO PLASTICO SUPERIOR 1697MM	1697	68	22	PLÁSTICO
11309	Q		1	TRILHO ALUMINIO INFERIOR 1697MM	1697	47	6	ALUMINIO
107	R		8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
10767	S		22	TAPA FURO AUTOCOLANTE	13	13	2	PAPEL
11310	T		1	CABIDEIRO DE 790MM	790	30	15	ALUMINIO
11311	U		1	CABIDEIRO DE 425MM	425	30	15	ALUMINIO
92	V		1	KIT ROLDANA 2 PORTAS SEM FREIO				
2779	A1		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
2585	A2		4	GUIA SUPERIOR	50	35	22	PLÁSTICO
9321	A3		16	PARAFUSO PHILIPS 3 X 16	16	3	3	AÇO
2582	A4		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	PLÁSTICO
2268	X		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	Z		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA
11313	P2		6	PÉ PLÁSTICO REGULÁVEL	150	60	60	PLÁSTICO


				Legenda de Cor				
				Peroba	148			
				Off White	137			
				Peroba/Off White	149			
				Off White/Peroba	147			
				Brauna	125			
				Brauna/Off White	138			
				Cinza	21			

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM


DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

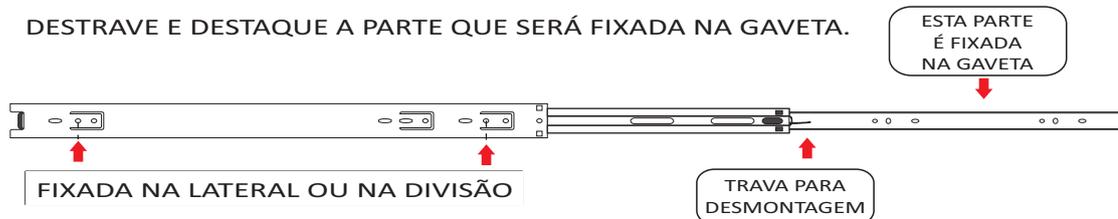

- 01=FIXE A CORREDIÇAS (R) JUNTO COM OS SUPORTES (14) E (15) NAS LATERAIS (05) E (06) COM O PARAFUSO (E)
 02=FIXE O SUPORTE (M) NA LATERAL (06) COM PARAFUSO (C)
 03=FIXE AS SAPATAS (J) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (C)

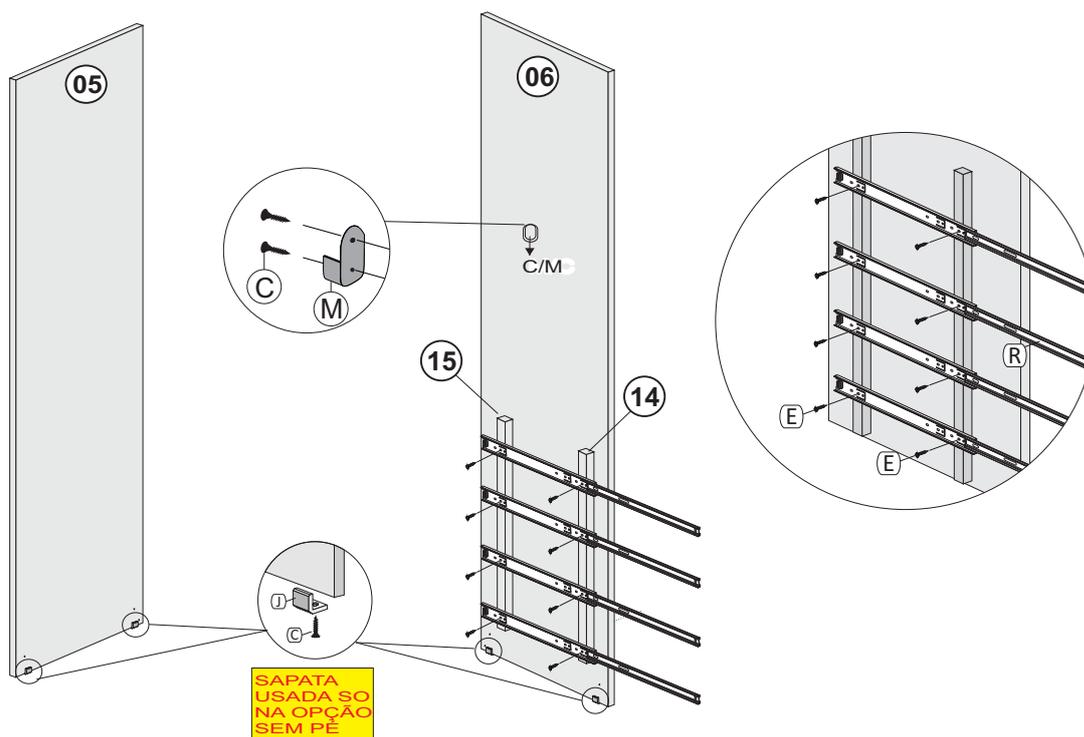


DIVISÃO MALEIRO




6440	M		1	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
107	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
1249	C		6	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		2	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
6500	E		8	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6421	J		4	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO

04=FIXE AS CORREDIÇAS (R) NA DIVISÃO (07) COM O PARAFUSO (C)
 05=ENCAIXE A CAVILHA (G) NA DIVISÃO (07)
 06=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (C)

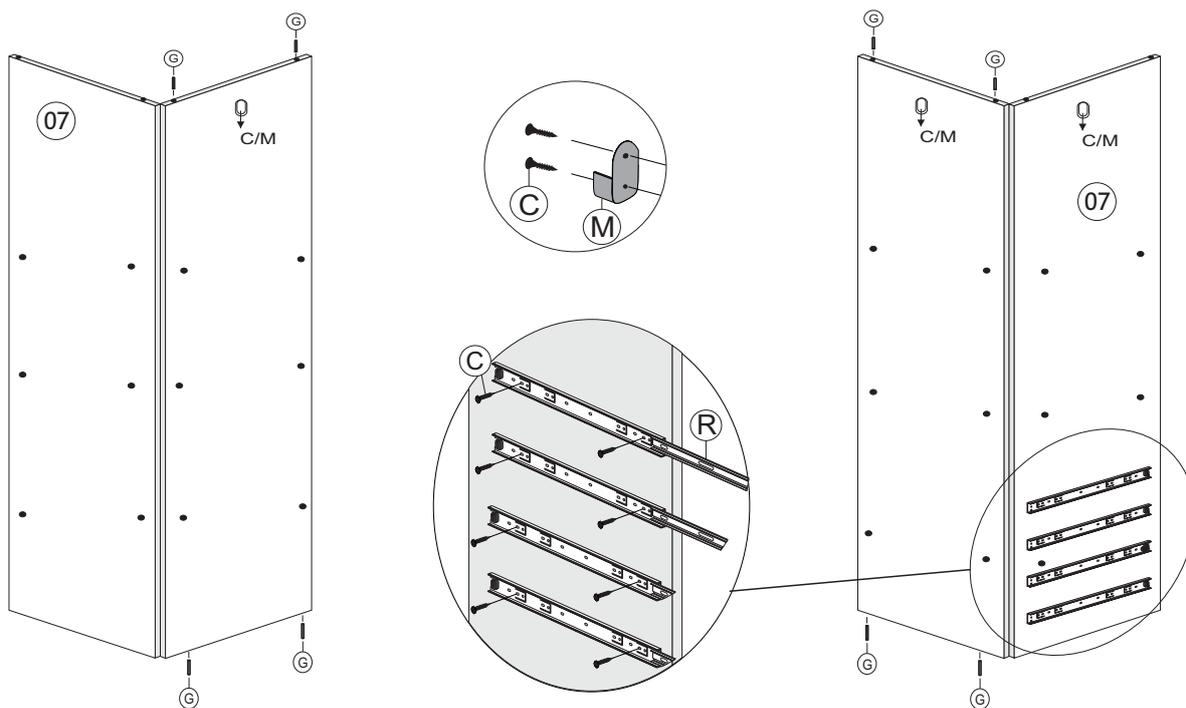


6440	M		3	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
107	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
1249	C		14	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		8	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA



07=FIXE O PÉ (P2) NO RODAPÉ CENTRAL (03) COM O PARAFUSO (F)
 08=FIXE O PÉ (P2) NO RODAPÉ (02) E (03) COM PARAFUSO (F)

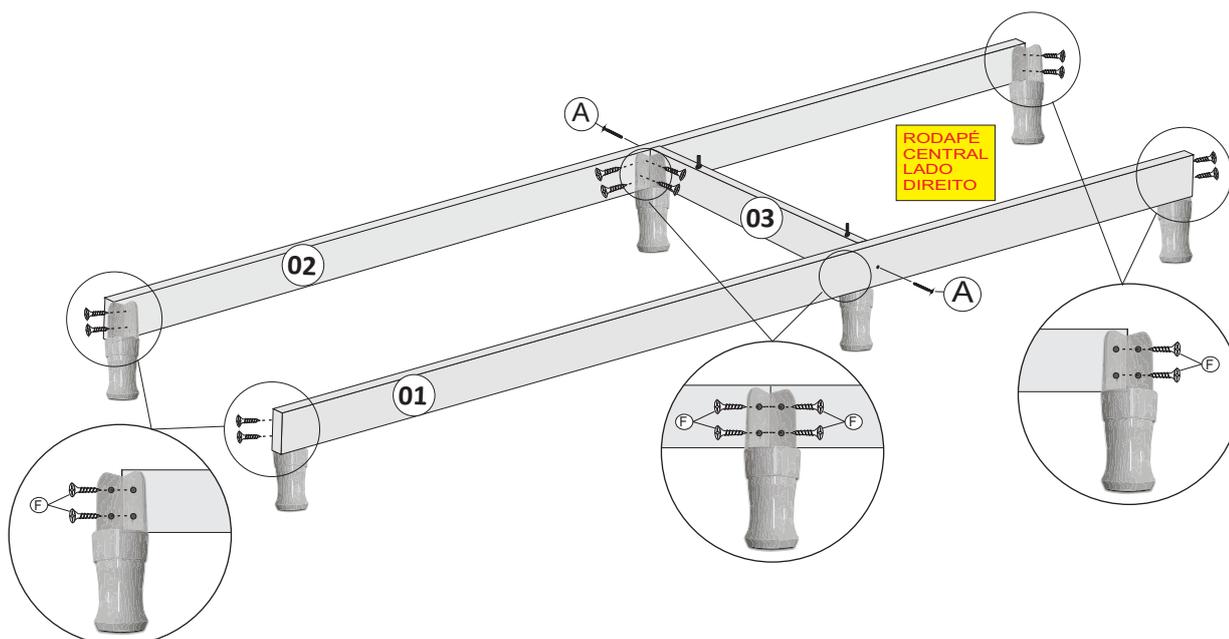


11313	P2		6	PÉ PLÁSTICO REGULÁVEL	150	60	60	AÇO
6646	F		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
6432	A		2	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO



09=FIXE A LATERAL (05) E (06) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
 10=FIXE O PÉ (P2) NA LATERAL (05) E (06) COM PARAFUSO (F)

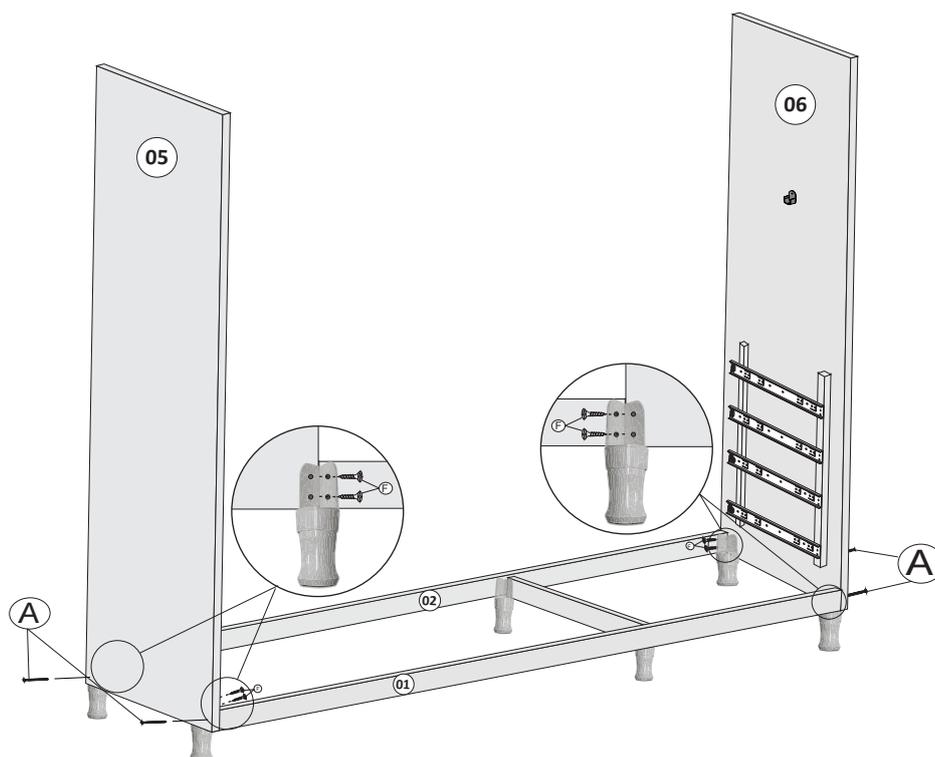


6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6646	F		8	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO


11=FIXE A LATERAL (05) E (06) NA BASE (04) COM PARAFUSO (A)
 12=FIXE A BASE (04) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (D)

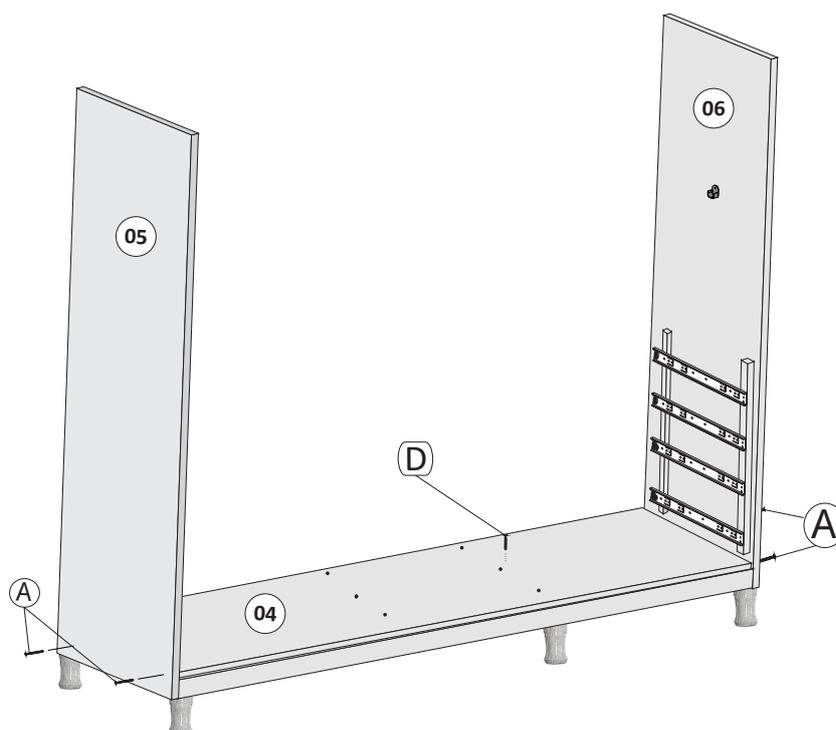


2530	D		1	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO


13=FIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (07) E NA LATERAL (06) COM PARAFUSO (A)

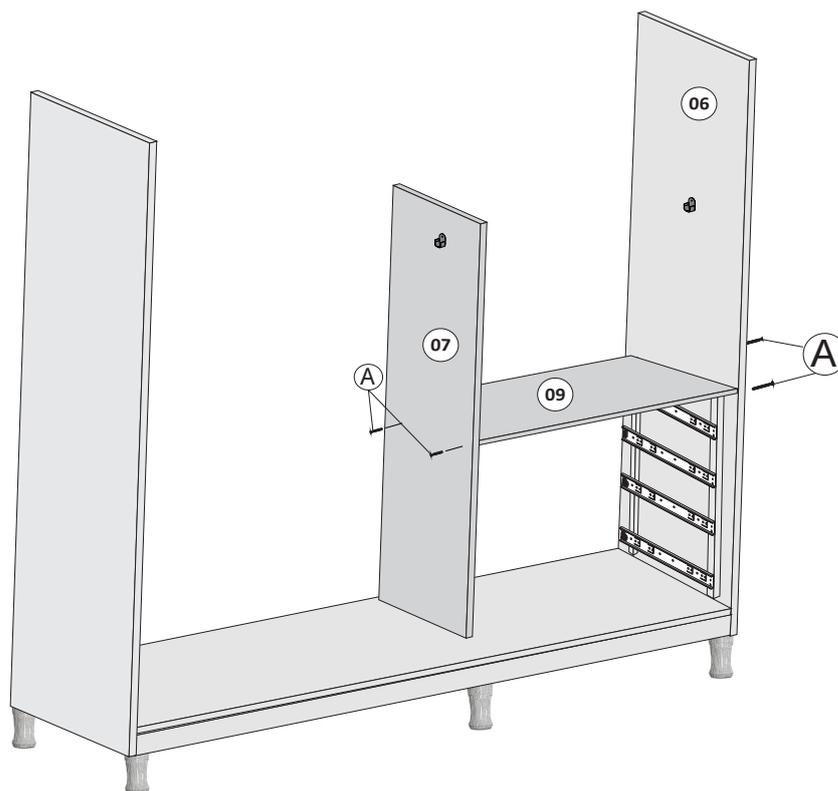

6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
------	---	--	---	------------------------------------	----	---	---	-----


14=ENCAIXE A PRATELEIRA (08) NA DIVISÃO (07) COM A CAVILHA (G) E FIXE NA LATERAL (05) E (06) COM PARAFUSO (A)

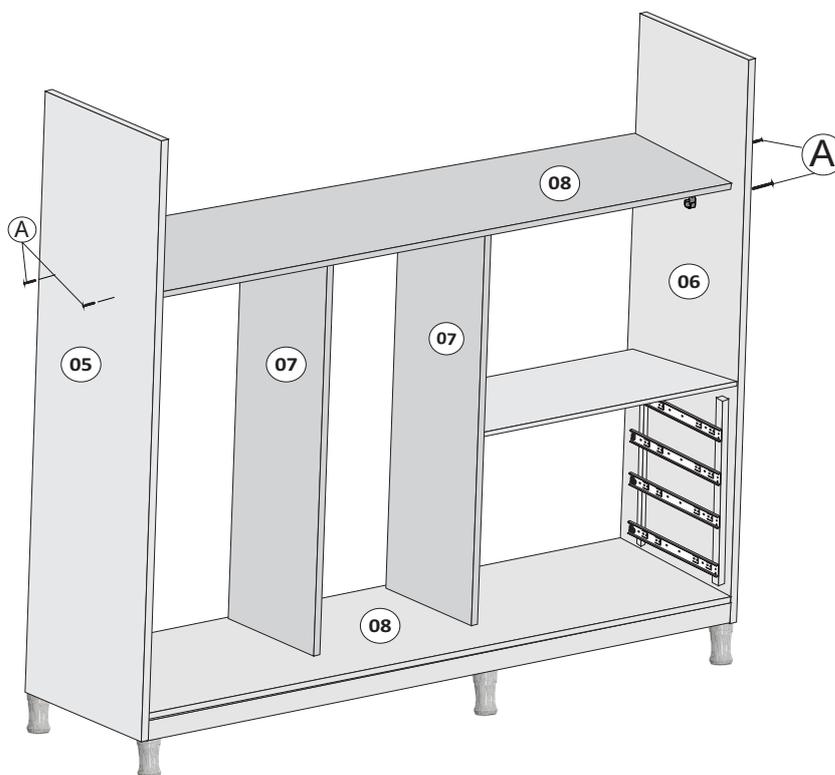

6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
------	---	---	---	------------------------------------	----	---	---	-----

15=FIXE O CONECTOR (O) ALINHADO NA PARTE DE CIMA DA MOLDURA (12)
COM O PARAFUSO (C)

16=FIXE A MOLDURA (12) NA TAMPO (11) COM PARAFUSO (C)
DEIXANDO 10MM DE CADA LADO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO

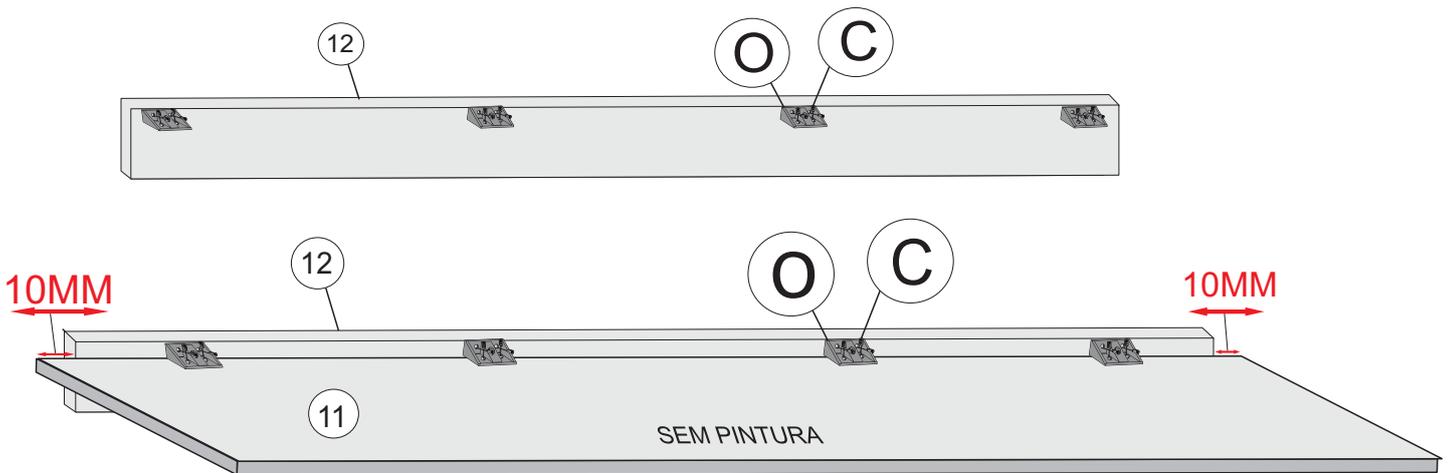


8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
1249	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


17=FIXE A DIVISÃO (10) NO TAMPO (11) COM PARAFUSO (A)


18=FIXE O TAMPO (11) NA LATERAL (05) E (06) COM PARAFUSO (A)




6432	A		5	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
------	---	---	---	------------------------------------	----	---	---	-----

19=FIXE AS COSTAS (16) NAS LATERAIS (05) (06) DIVISÃO (07)
 PRATELEIRAS (04) E (11) COM PARAFUSO (F)
 COLOCANDO O PERFIL (K) ENTRE ELAS

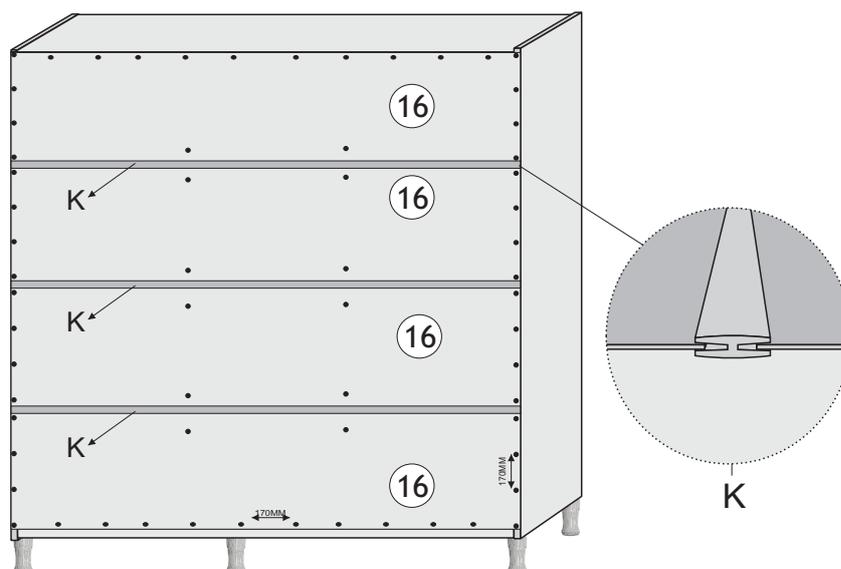


6646	F		64	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
11307	K		3	PERFIL H 20 1725 MM	1725	20	15	PLÁSTICO

20=FIXE O CONECTOR (O) FACEANDO NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (C)
 21=FIXE A COLUNA (13) NAS LATERAIS (05) E (06) COM, PARAFUSO (C)

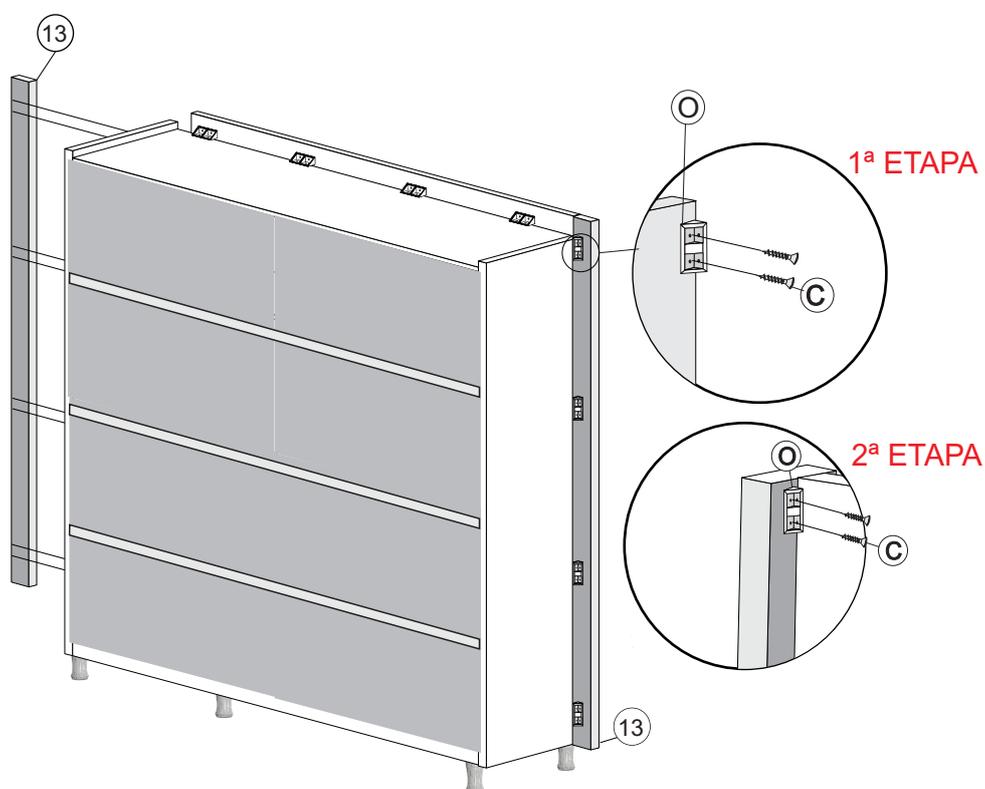

8161	O		8	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
1249	C		32	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


22=FIXE O TRILHO SUPERIOR (P) NO TAMPO (11)
 ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU (12) COM PARAFUSO (C)
 23=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA BASE (04)
 COM PARAFUSO (C)

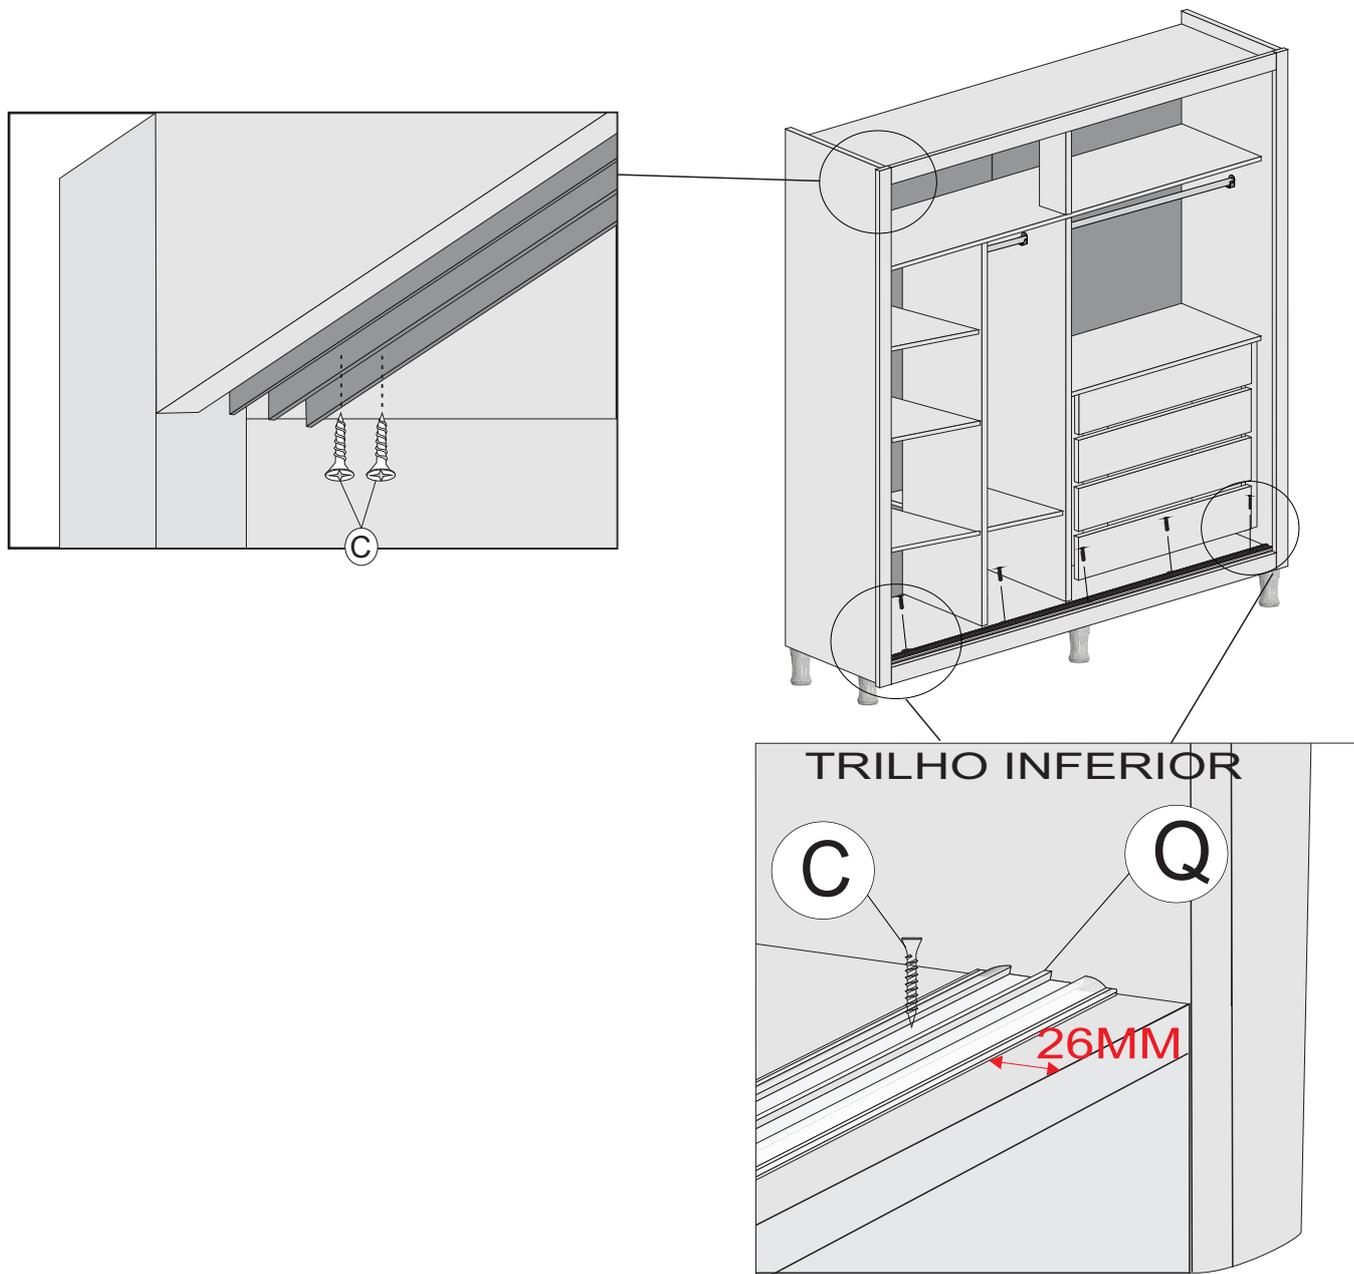

**FIXAR 26MM
 ATRAS DA PRATELEIRA
 PARAFUSO (C) 3,5 X14MM**

11308	P		1	TRILHO PLASTICO SUPERIOR 1697MM	1697	68	22	PLÁSTICO
11309	Q		1	TRILHO ALUMINIO INFERIOR 1697MM	1697	47	6	AÇO
1249	C		15	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

24=ENCAIXE O SUPORTE DE PRATELEIRA (I) NA LATERAL (05) E DIVISÃO (07)
 25=ENCAIXE OS CABIDES (T) E (U) NOS SUPORTES (M)
 26=COLE O TAPA FURO (S) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS
 27=USAR A REGULAGEM DOS PÉS PARA MELHOR APOIAR O PRODUTO NO PISO. SOMENTE DEPOIS DISSO REGULAR AS PORTAS.

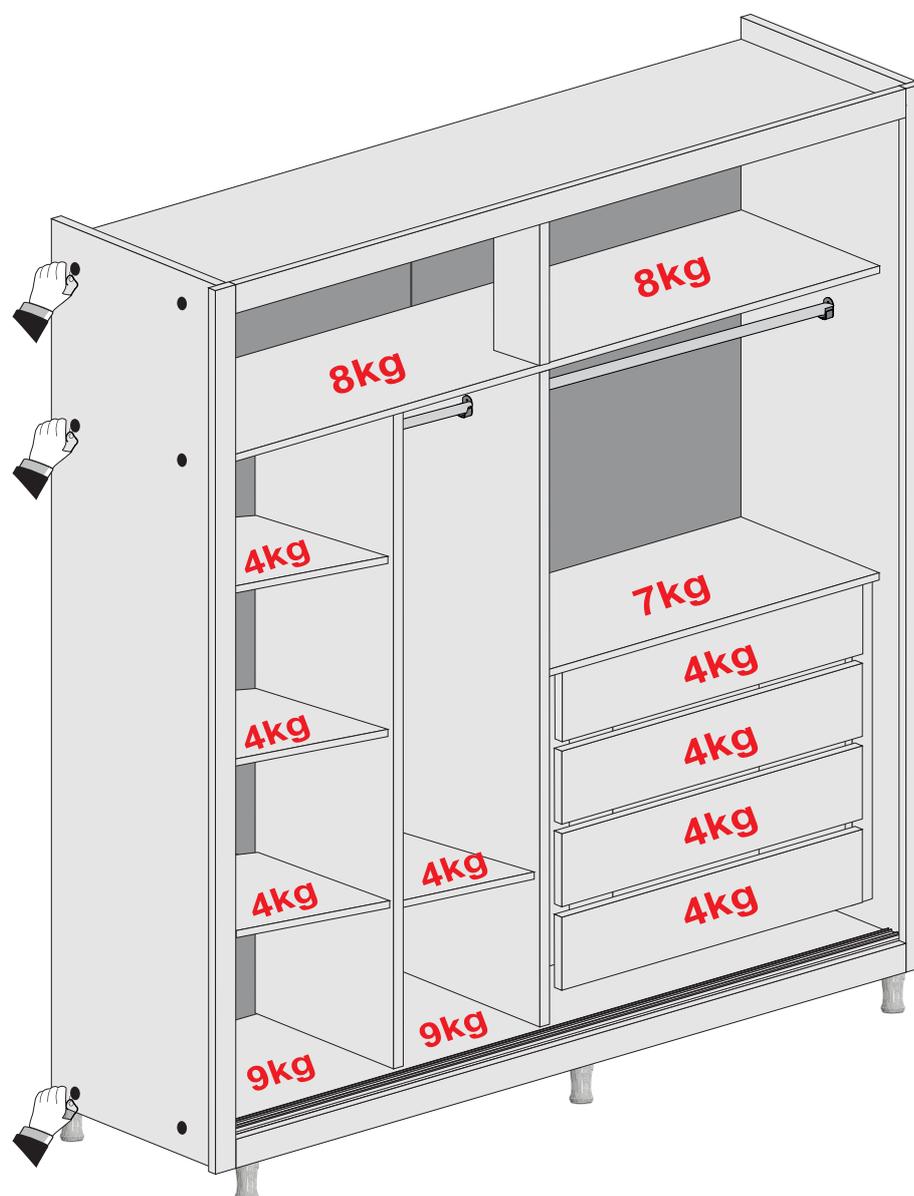


Peso máximo por gaveta e prateleira.


2596	I		12	SUPORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11310	T		1	CABIDEIRO DE 790MM	790	30	15	ALUMINIO
11311	U		1	CABIDEIRO DE 425MM	425	30	15	ALUMINIO
10767	S		22	TAPA FURO AUTOCOLANTE	13	13	2	PAPEL

Montagem da Gavetas


01 Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais da gaveta (19) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (G) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **4 VEZES**

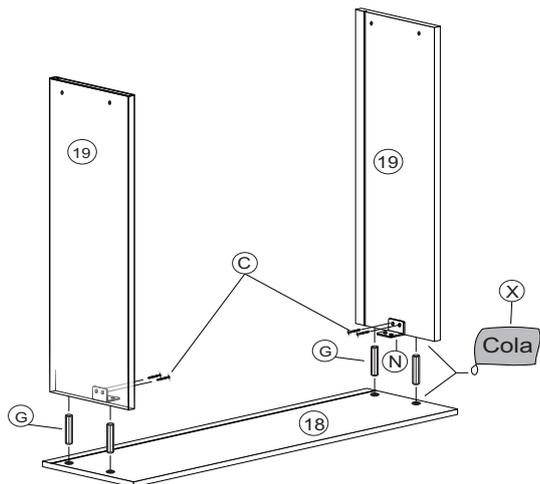


02 Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta (18) com parafuso (C). **4 VEZES**

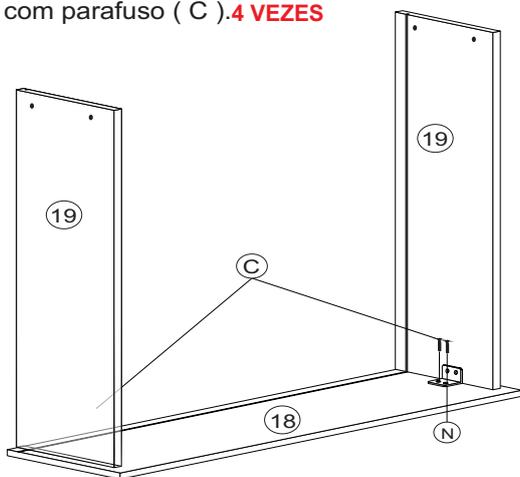

03 Coloque o fundo, utilizando cola. **4 VEZES**

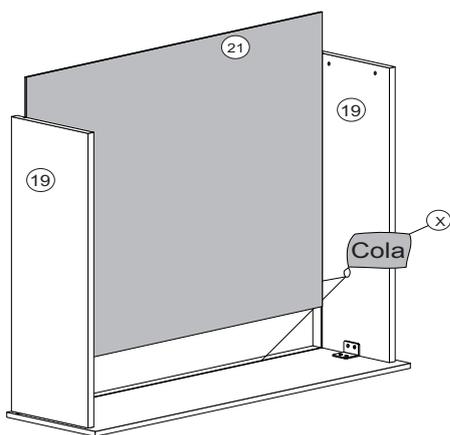


04 Parafuse o traseiro da gaveta (20) com parafuso (A) **4 VEZES**



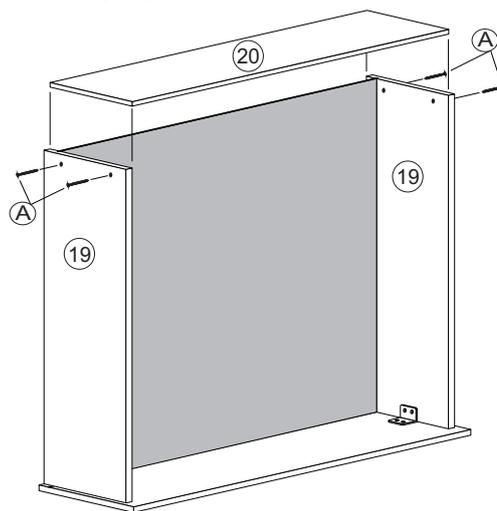


05 Parafuse o fundo (21) no traseiro (20) com parafuso (F) Parafuse o suporte (L) no fundo (21) com parafuso (C)

4 VEZES

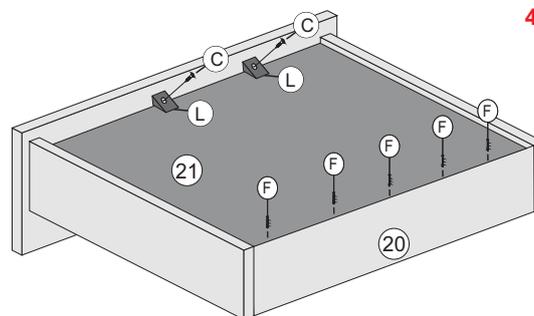



06 Acerte a corrediça alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c) como mostra a figura. **4 VEZES**

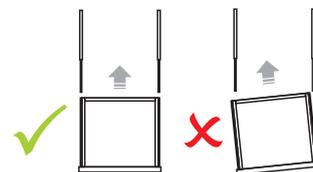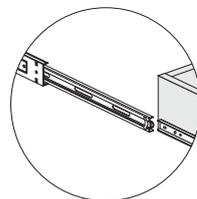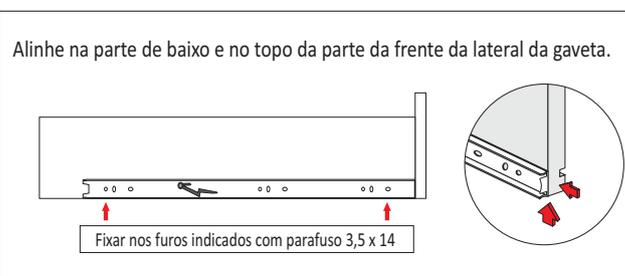


2268	X		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6432	A		16	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
1249	C		56	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	F		20	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
7245	G		16	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
6532	L		8	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO

MONTAGEM DA PORTA



- 01=FIXE O HDF (25) NA COLUNA (24) COM PARAFUSO (B)
 02=FIXE O PUXADOR (26) NO HDF (25) COM PARAFUSO (F)
 03=FIXE A COLUNA JÁ MONTADA (24) NA PORTA (22) COM O PARAFUSO (B)
 04=FIXE A COLUNA (23) NA PORTA (22) COM PARAFUSO (B)

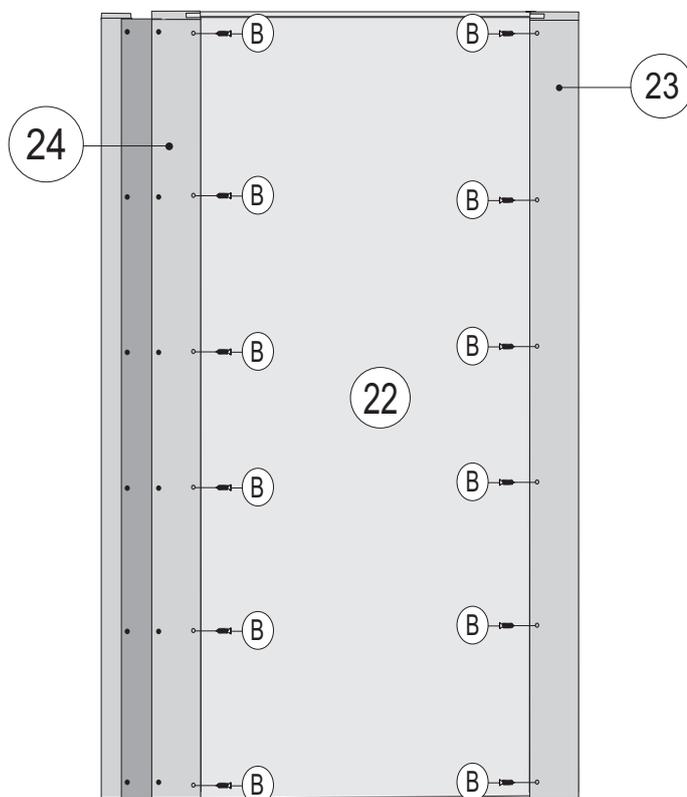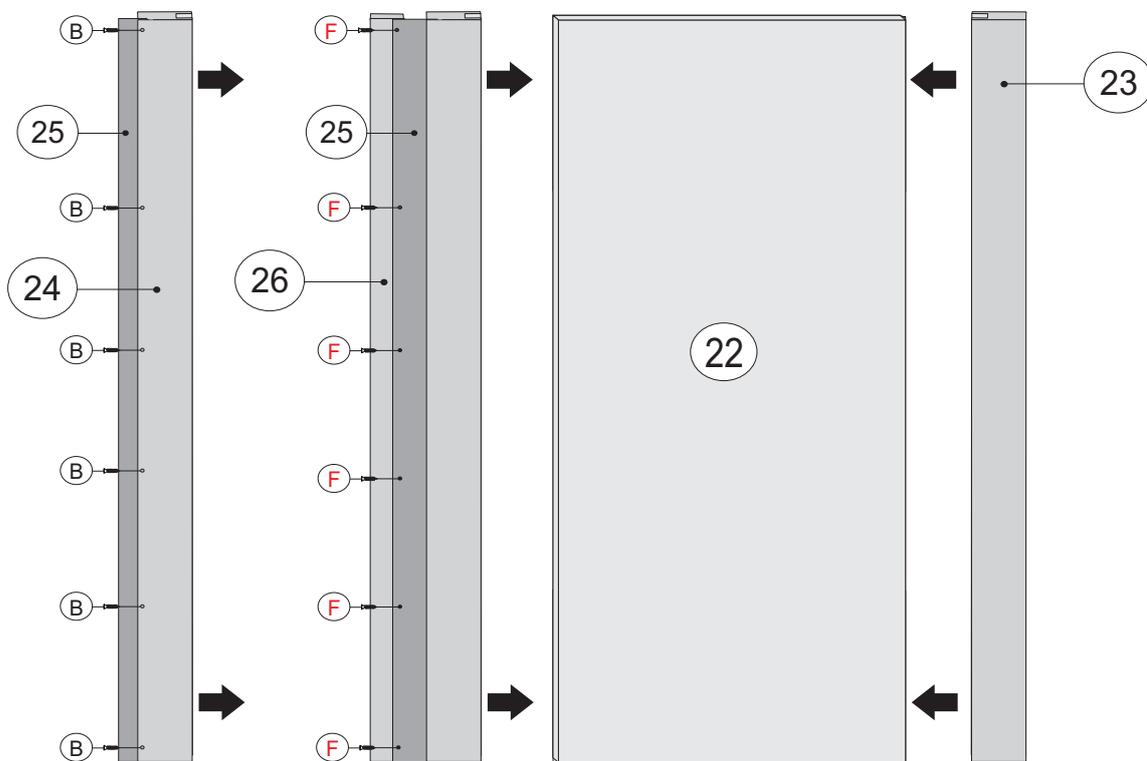


2599	B		18	PARAFUSO 4,0 X 20 CHATA	20	4	4	AÇO
6646	F		6	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO


A PORTA DE ESPELHO JÁ VAI MONTADA NECESSITANDO APENAS DA FIXAÇÃO DO HDF (25) E O PUXADOR (26)


01=FIXE O HDF (25) NA COLUNA (24) COM PARAFUSO (B)
02=FIXE O PUXADOR (26) NO HDF (25) COM PARAFUSO (F)

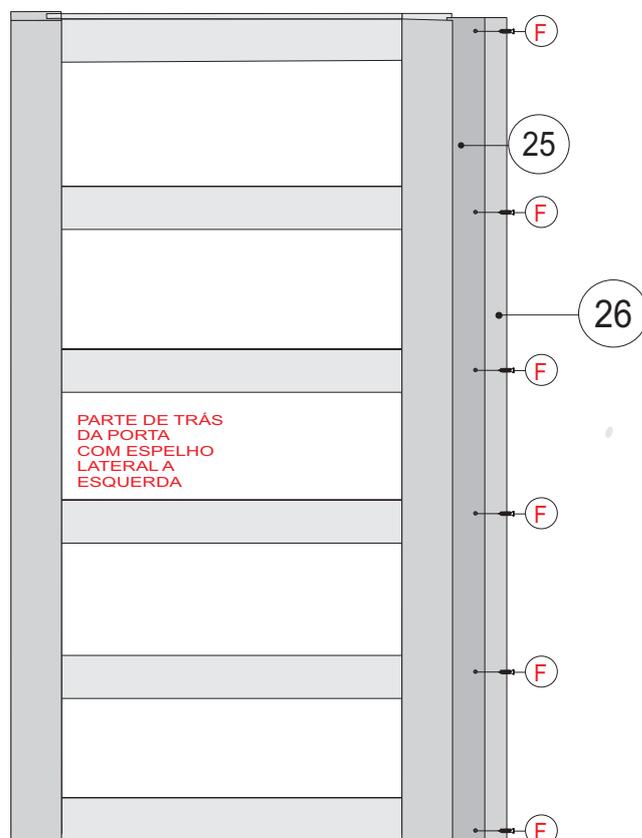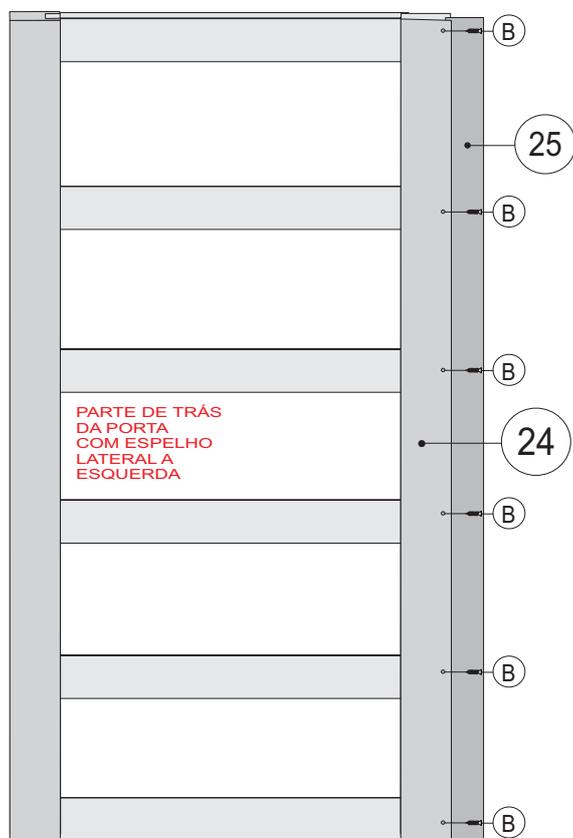

2599	B		6	PARAFUSO 4,0 X 20 CHATA	20	4	4	AÇO
6646	F		6	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

FIXAÇÃO DAS ROLDANAS

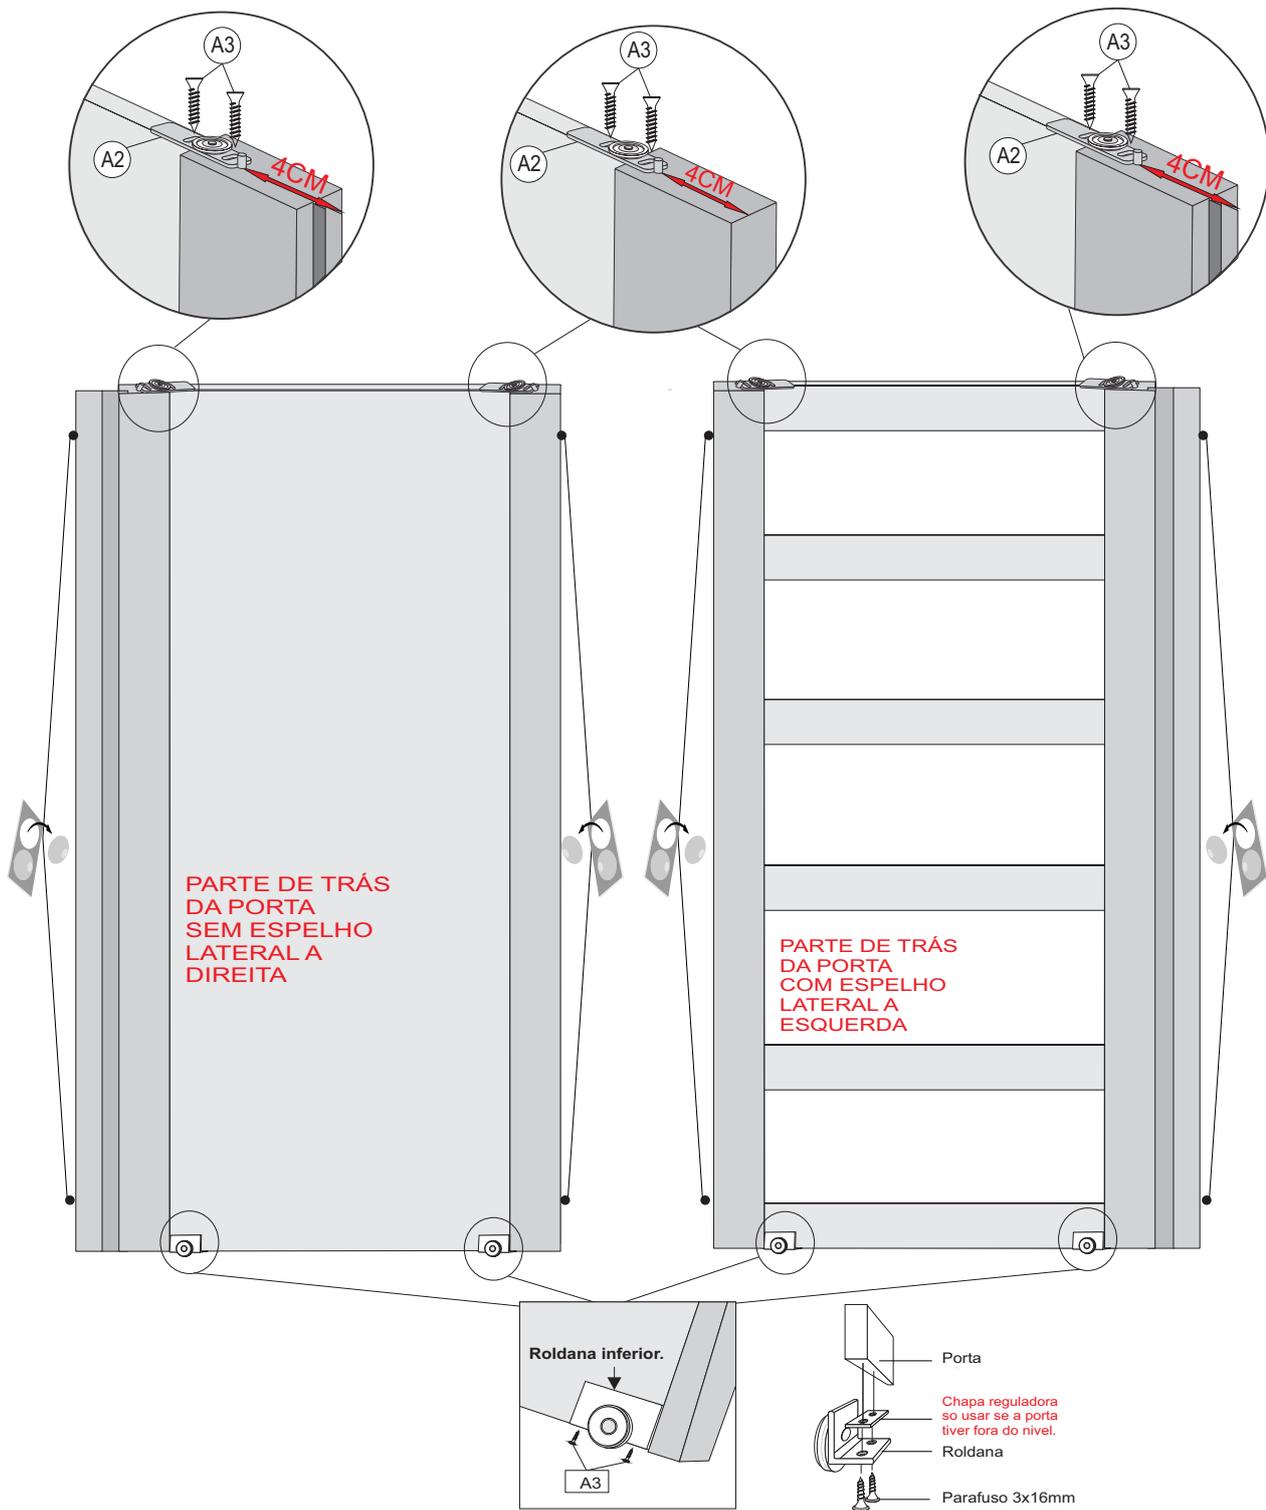

2779	A1		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
2585	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
9321	A3		16	PARAFUSO PHILIPS 3 X 16	16	3	3	AÇO
2582	A4		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
8252	H		8	SILICONE ADESIVO	12	12	2	PLÁSTICO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O SEU PRODUTO MADEMARCS É GARANTIDO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PELO PRAZO DESCRITO ABAIXO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO LOGISTA AO CONSUMIDOR.

- Roupeiros = 6 meses
- Cama = 6 meses
- Painéis para TV = 6 meses
- Criado = 6 meses
- Rack's = 3 meses
- Cabeceiras = 6 meses

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA.:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim. Peso excessivo, nas gavetas

- **O PAR CORREDIÇA SLIM 400/300mm (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

- **O PAR CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

SOBRE A MONTAGEM

A montagem do móvel Mademarc é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica. A Mademarc não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG