

SOFÁ RET/REC


LUGGERO

3 LUGARES


Furos para fixação dos braços



1-Abrir o ziper e colocar os parafusos nos furos indicados

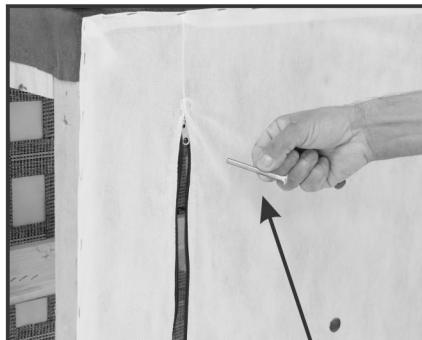

PARAFUSO
A

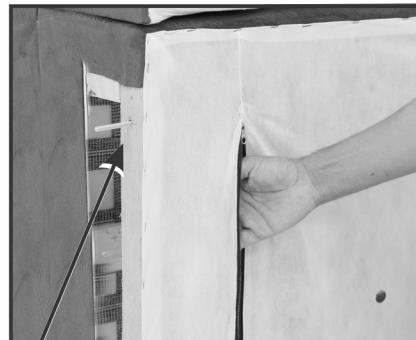

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BRAÇOS

PESO SUPORTADO
POR ASSENTO:
120
KG
1 PESSOA DE
ATÉ 120 KG

ACESSÓRIOS MONTADOS NO PRODUTO

CHAVE FIXA SEXTAVADA
1/4 - FE ZINCO BRANCO



(D) 1

PARAF. FRANCES
1/4x2-1/2 FE ZINCO
BRANCO

(A) 6

ARRUELA LISA 1/4 -
FE ZINCO BRANCO

(B) 6



PORCA SEXTAVADA 1/4 -
FE ZINCO BRANCO

(C) 6

2-Encaixar o Braço nos parafusos;



3-Colocar as arruela e porcas nos parafuso;

4-Apertar os dois parafusos inferiores fazendo uso da chave D;

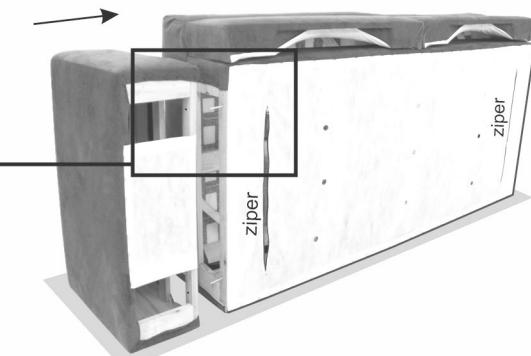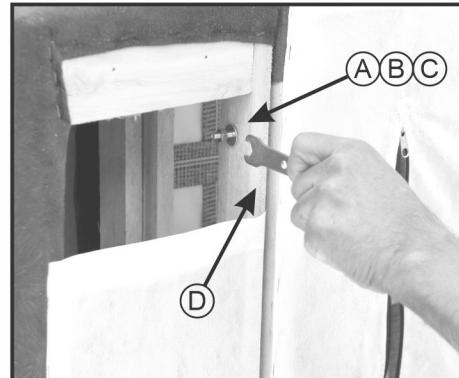

5-Apertar o parafuso, localizado na parte superior
do braço utilizando a abertura traseira do estofado;

PARAFUSO
A

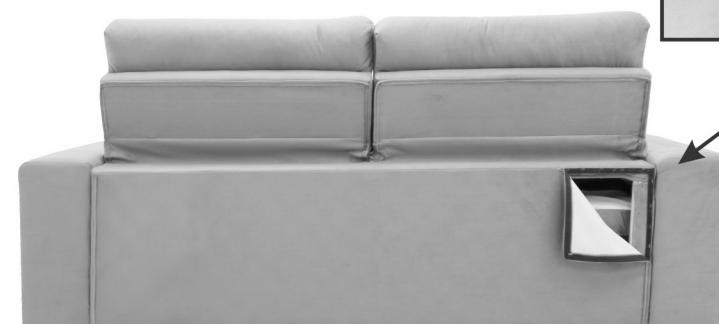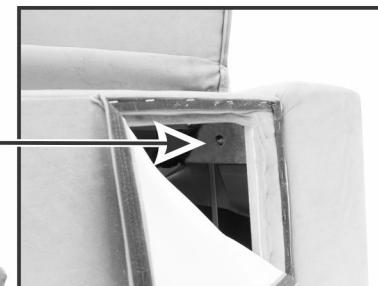

Linforte®
móveis
“Sua marca forte em estofados”

