
































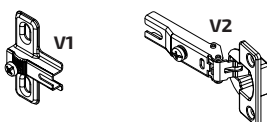



Dimensões (mm)										
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas	GRAFITE - LAMINA MÊL	NUDE - LAMINA MÊL
01	FUNDO GAVETA	DW-0000767	552	356	2,5	3	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO
02	FUNDO	DW-0000768	706	316	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUÍIA RUBI	IMBUÍIA RUBI
03	FUNDO	DW-0000769	714	596	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUÍIA RUBI	IMBUÍIA RUBI
04	FUNDO	DW-0000770	600	1000	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUÍIA RUBI	IMBUÍIA RUBI
05	FUNDO	DW-0000799	1202	357	2,5	2	TRIPLAC	1	IMBUÍIA RUBI	IMBUÍIA RUBI
06	FUNDO	DW-0000772	1210	357	2,5	2	TRIPLAC	1	IMBUÍIA RUBI	IMBUÍIA RUBI
07	LATERAL DIREITA	DW-0000774	719	294	12	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
08	LATERAL ESQUERDA	DW-0000775	719	294	12	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
09	LATERAL DIREITA	DW-0000776	719	447	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
10	LATERAL ESQUERDA	DW-0000777	2053	447	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
11	DIVISOR	DW-0000778	2040	446	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
12	DIVISOR	DW-0000779	341	293	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
13	DIVISOR	DW-0000780	341	384	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
14	TAMPO	DW-0000781	580	446	12	5	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
15	TRAVESSA DIANTEIRA	DW-0000782	580	61	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
16	TAMPO INFERIOR	DW-0000783	1786	446	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
17	PRATELEIRA	DW-0000784	1194	384	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
18	TRAVESSA	DW-0000785	1194	61	12	2	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
19	PONTALETE	DW-0000786	645	61	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
20	TAMPO SUPERIOR	DW-0000794	1182	263	12	2	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
21	TAMPO	DW-0000787	1182	293	12	2	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
22	PORTA	DW-0000793	712	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
23	PORTA RIPADA	-	712	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
24	PORTA	DW-0000789	1000	600	15	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
25	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	DW-0000790	176	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
26	FRENTE DE GAVETÃO C/ CANAL	DW-0000791	354	600	15	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
27	TAMPO SUPERIOR	DW-0000792	1207	480	15	1	MDP FF	1	LAMINA MÊL	LAMINA MÊL
28	LATERAL	DW-0000773	320	294	15	2	MDP FF	3	LAMINA MÊL	LAMINA MÊL
29	TAMPO	DW-0000788	680	293	15	2	MDP FF	3	LAMINA MÊL	LAMINA MÊL
30	LATERAL DE GAVETA	BAR-006508	350	110	12	4	MDP	1 - 2	BRANCO	BRANCO
31	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-006509	530	108	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO
32	LATERAL DE GAVETA	BAR-006358	350	176	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO
33	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-006357	530	174	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO

A 66 un	B 09 un	C 104 un	D 13 un	E 06 un	F 02 un	G 04 un
						
Parafuso Cabeça Chata Philips 03,5x40mm	Parafuso Cabeça Com Ponta Flangeada Philips 04,0x22mm	Parafuso Cabeça Painel Philips 03,5x12mm	Parafuso Cabeça Chata Philips 03,5x25mm	Parafuso soberbão cab Philips .05x32mm	Parafuso União Bicomatizado 27mm	Parafuso União Cabeça Chata 23mm
H 08 un	I 08 un	J 08 un	K 08 un	L 29 un	M 01 un	N 187 un
						
Parafuso Cabeça Painel Philips Autax 05,5x55mm	Buchta Parede Sem Cabeça Plástica 08mm	Cantoneira Metálica 52x36x22mm	Capa Plástica P/ Cantoneira 52x36x22mm - Caramelo	Fixador Para Costas Roupeiro 14x15x1mm	Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm	Prego Liso Com Cabeça 10x10
O 78 un	P 11 un	Q 39 un	R 10 un	S 01 un	T 03 un	U 05 un
						
Cavilha Estridada Madeira 06x30mm	Cantoneira Metálica 18x18x15mm	Prego Anelado Com Cabeça 10x10	Batedor Auto Adesivo Silicone 08mm	Sache PVA 20g	Puxador Plástico Grace Dourado 033 x 24mm	Puxador Plástico Lauren Dourado 89 x 28 x 20,5mm
V 11 un	W 06 un	X 06 un				
						
Dobradiças Modulada Reta C/ Calço 26mm	Corrediza Telesc Mini Ligth 350x35mm	Pé Quadrado Regulavel Castanho 170 x 43 x 43mm				


D	J	C	WT	VT	V2	P	S
							
78x	08x	80x	06x	11x	11x	11x	01x

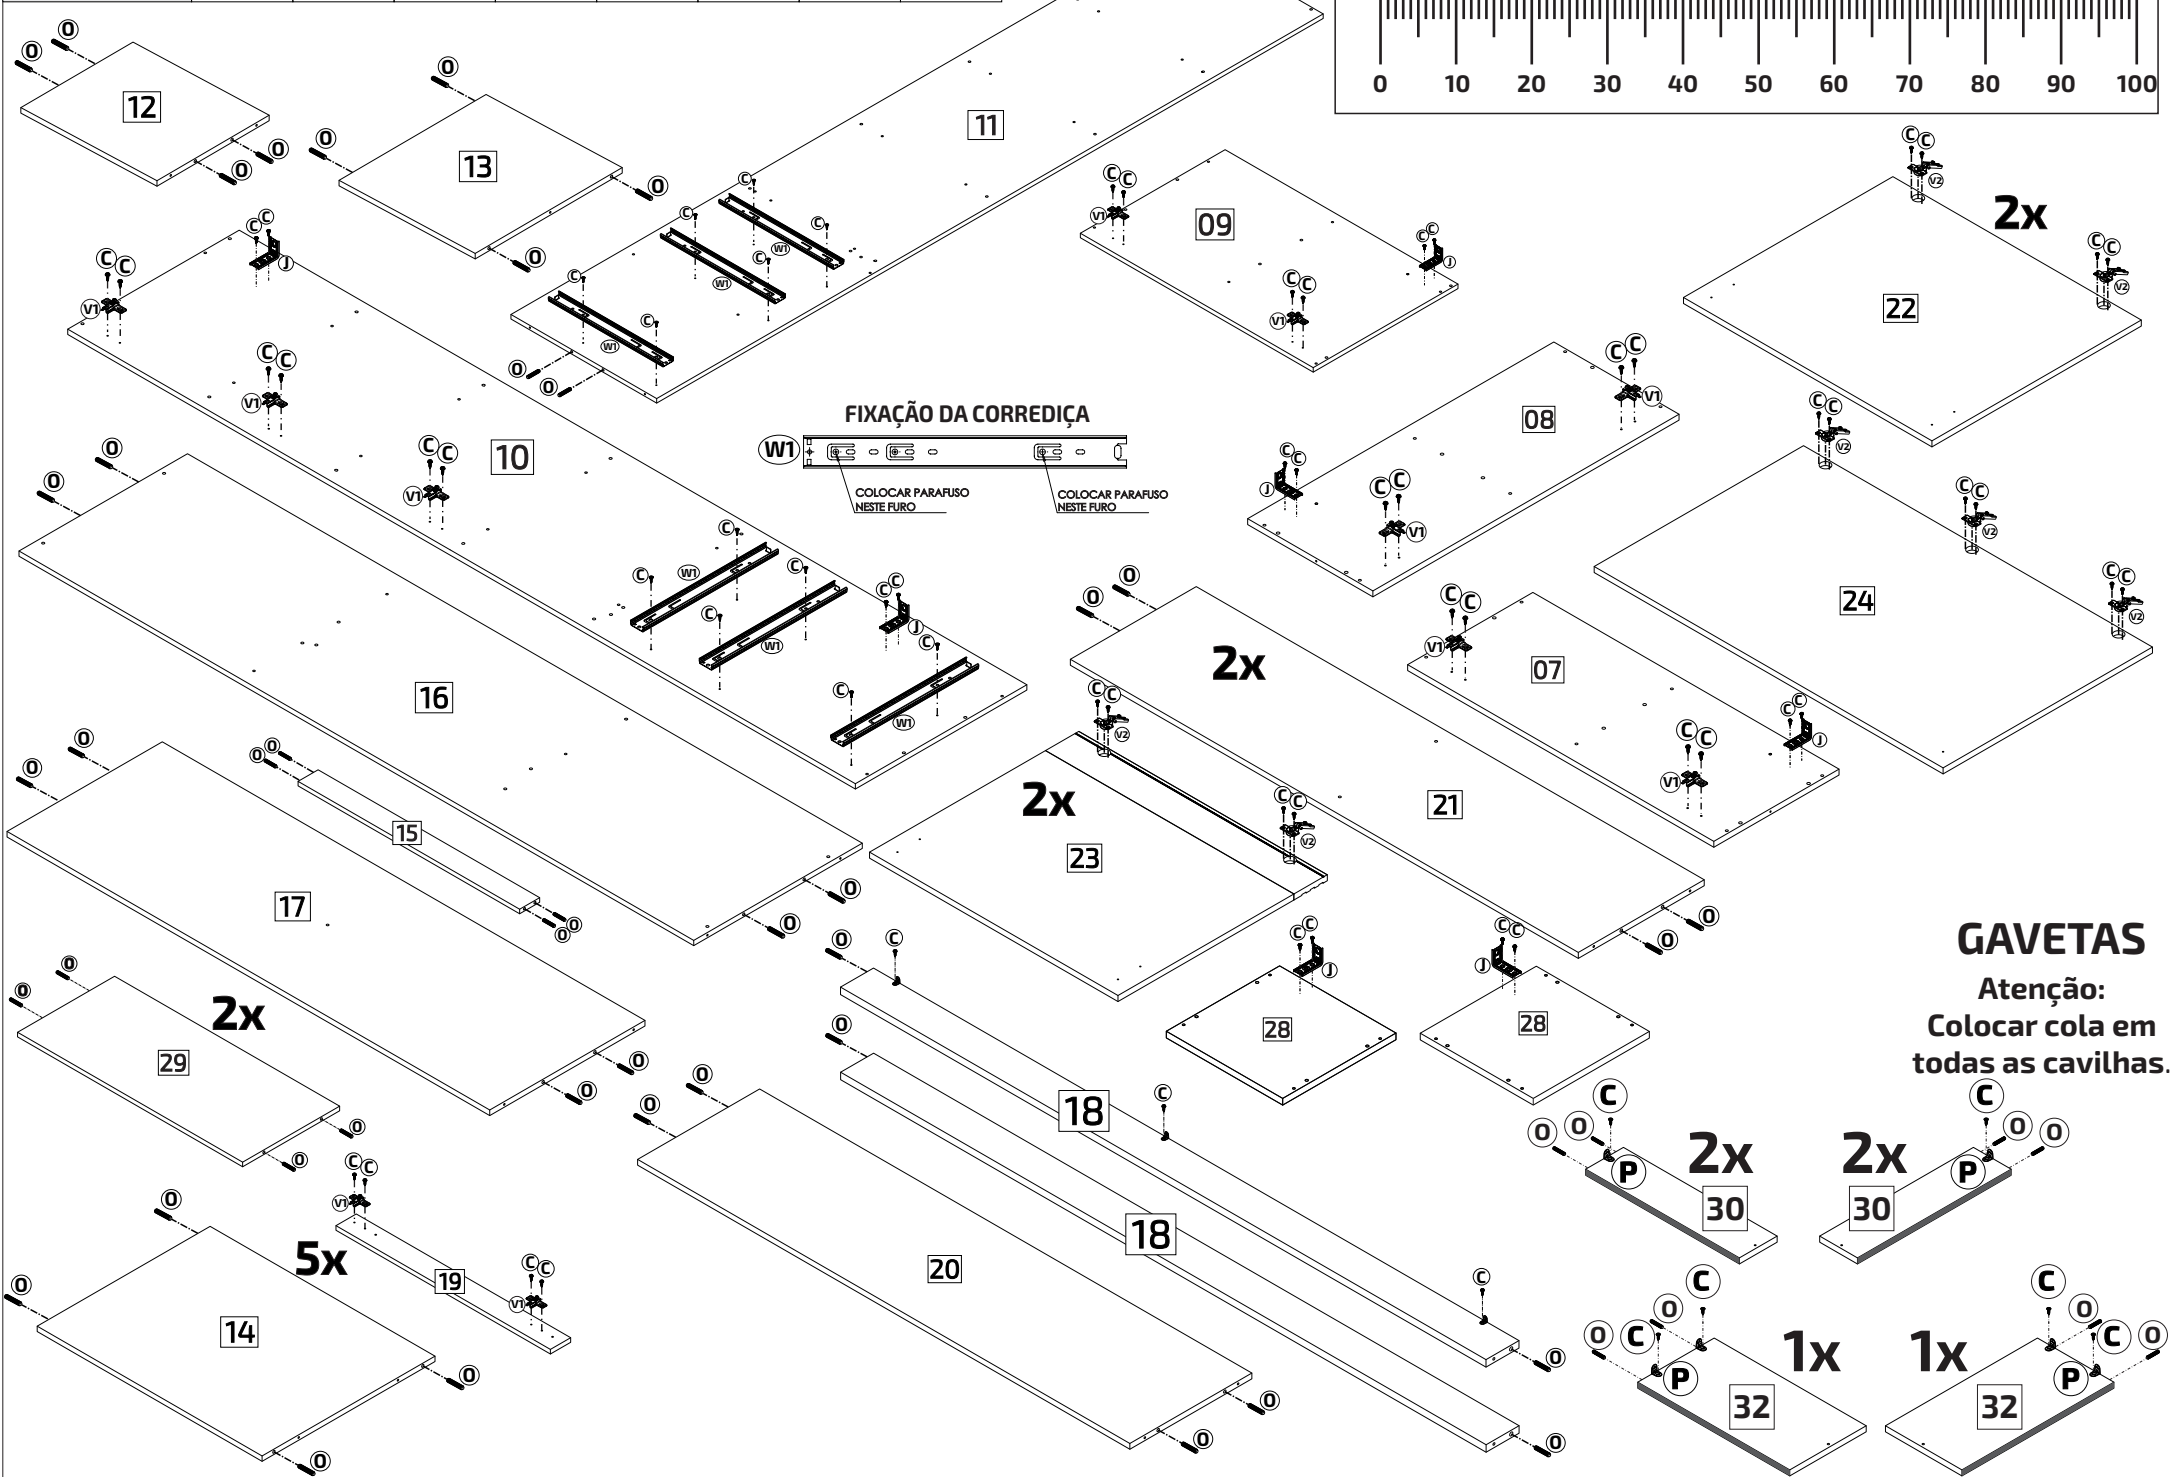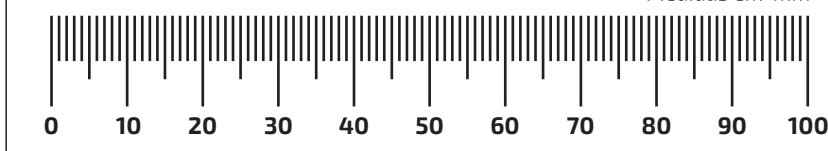


Montagem das gavetas

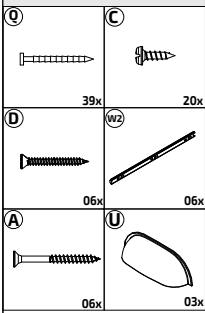


2X

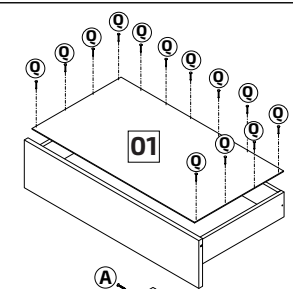

Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

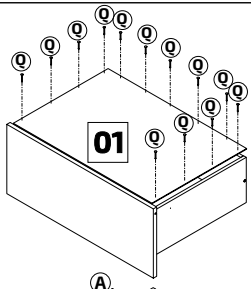


ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

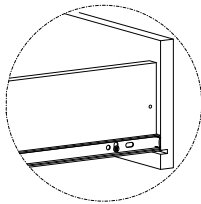

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA




3x

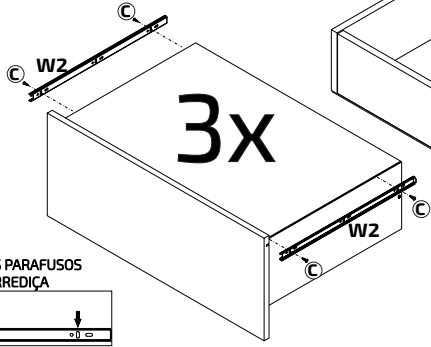


3x

Atenção: Fixar o puxador conforme ilustrado abaixo.

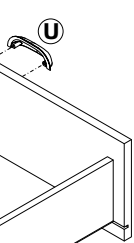





Passo 01




Passo 02




Passo 03

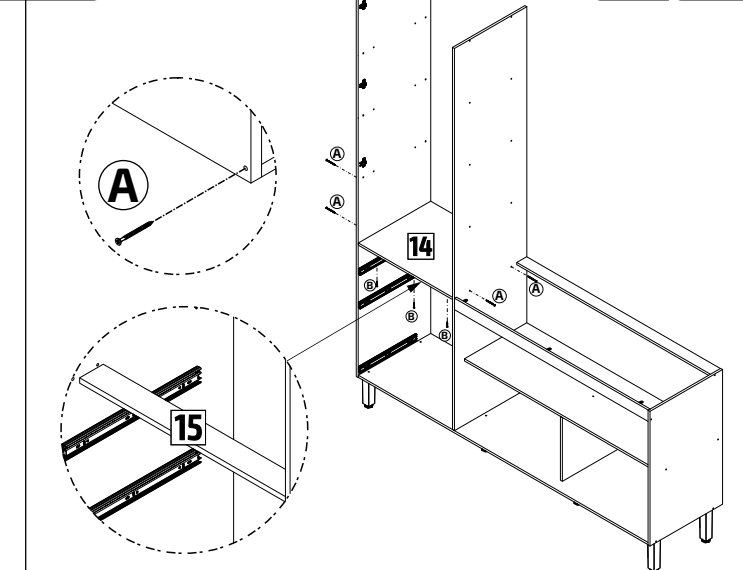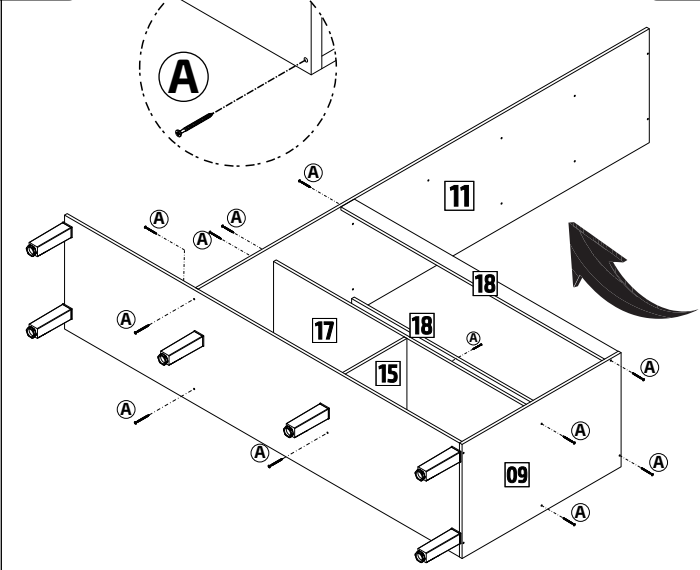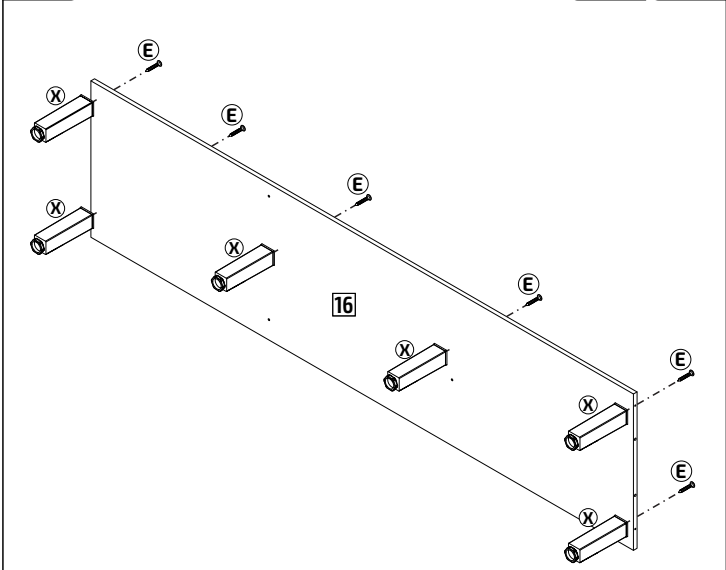




Passo 04




Passo 05




Passo 06

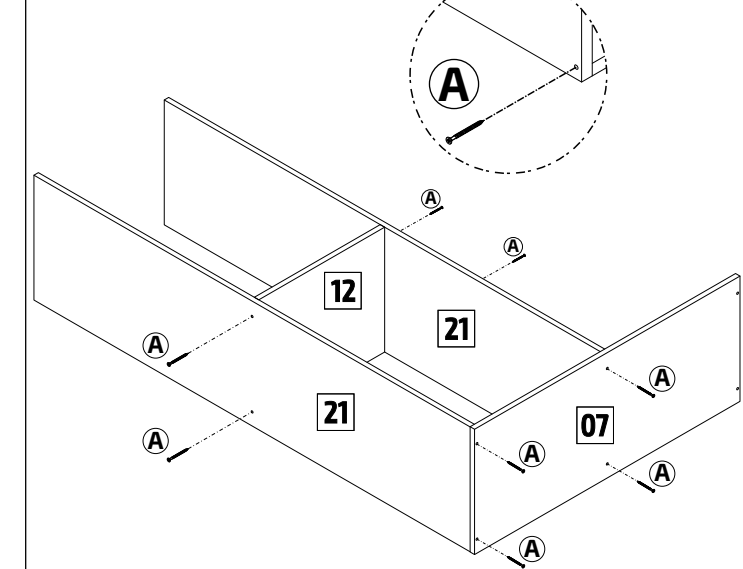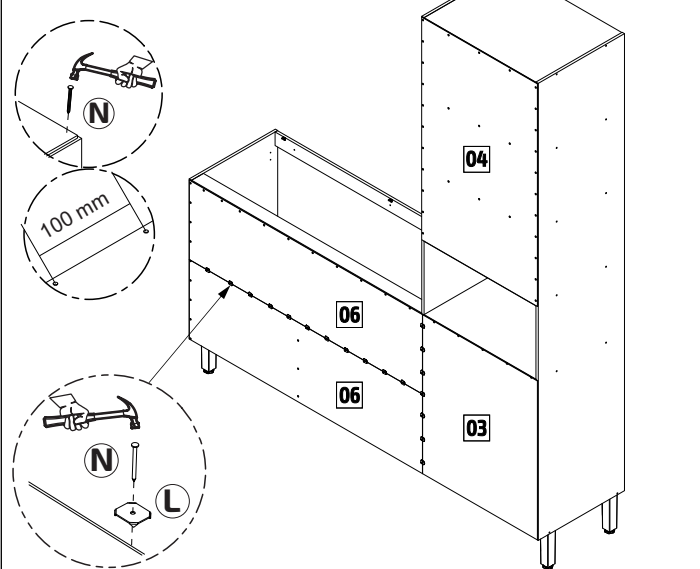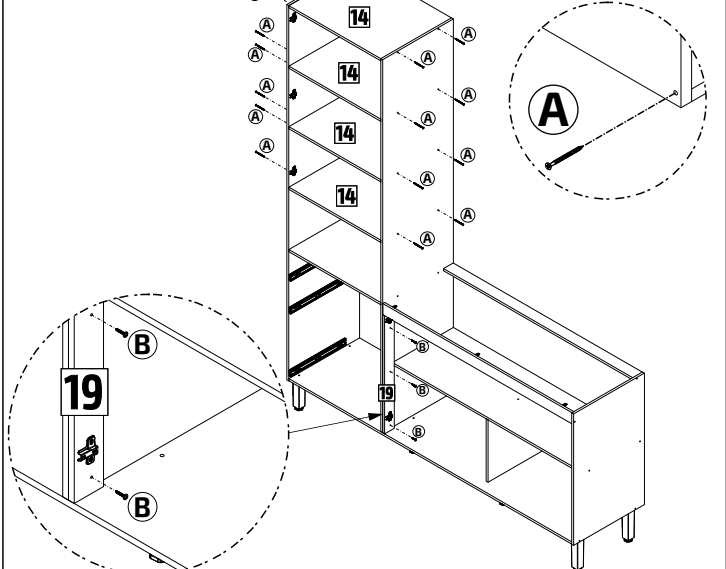





Passo 07




Passo 08



Passo 09

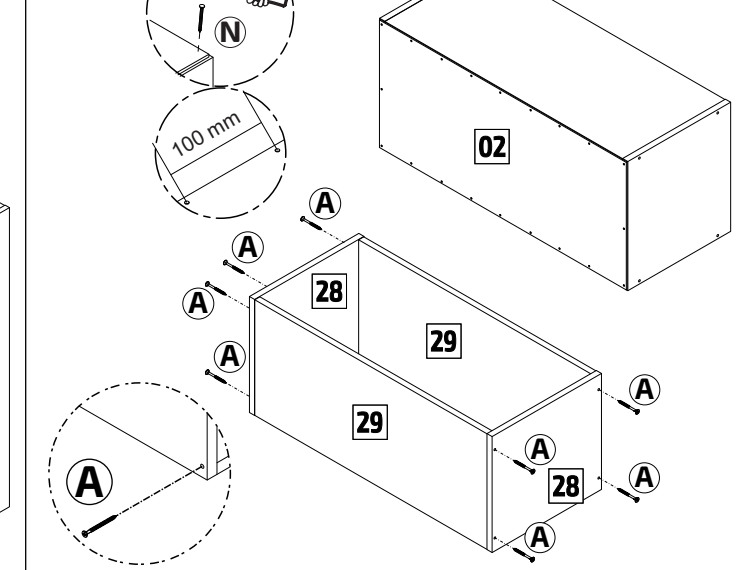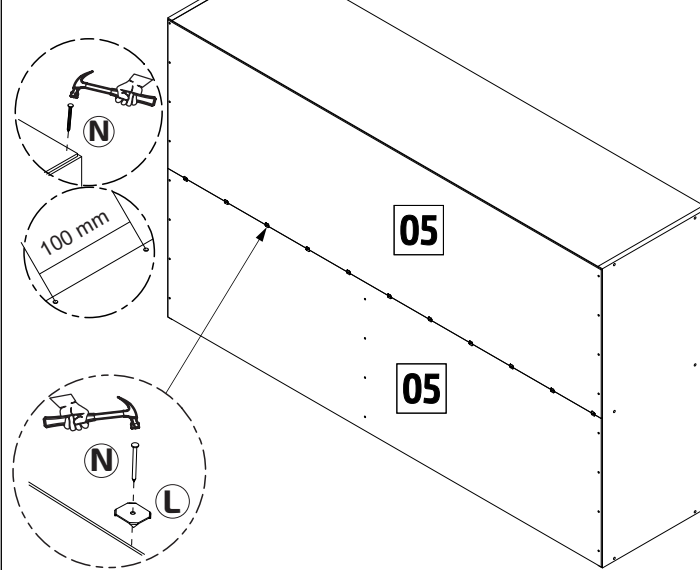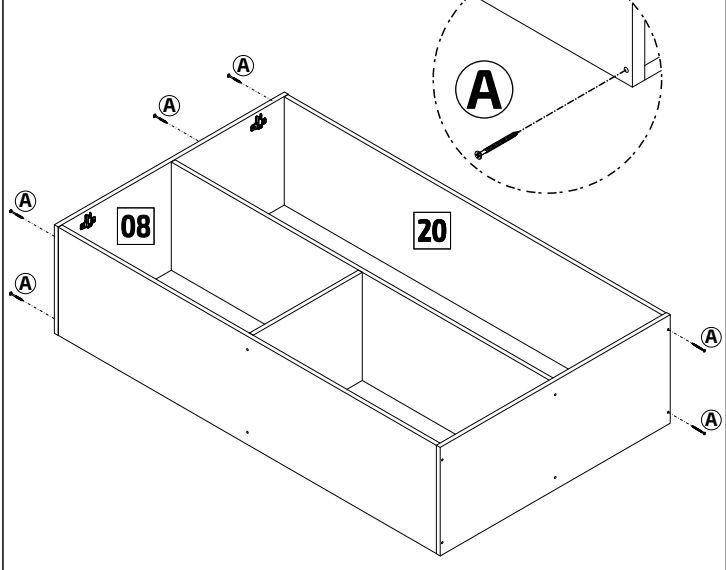




Passo 10

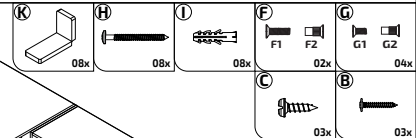

Passo 11

FAZER A MONTAGEM DAS PORTAS CONFORME NUMERADO NA IMAGEM.

Efetuar a regulagem nas portas conforme a ilustração abaixo.

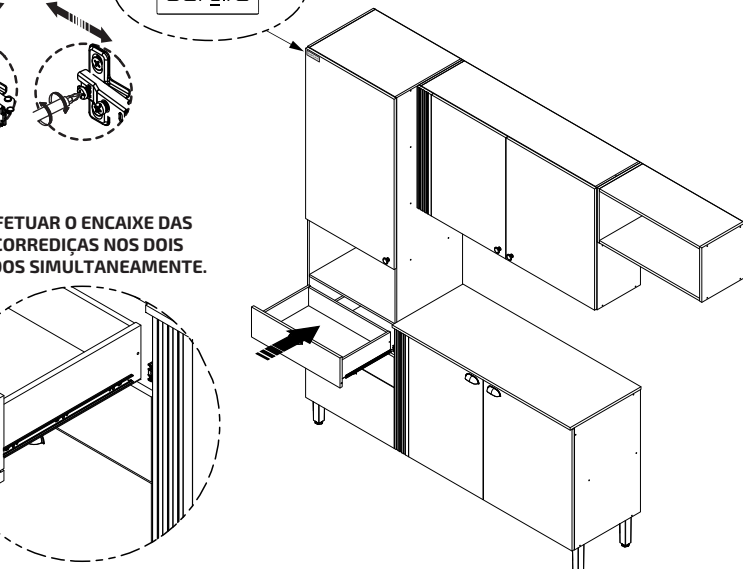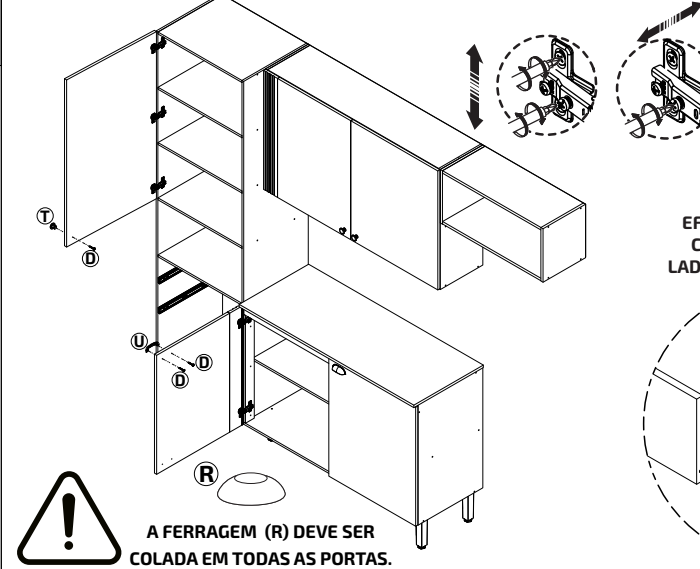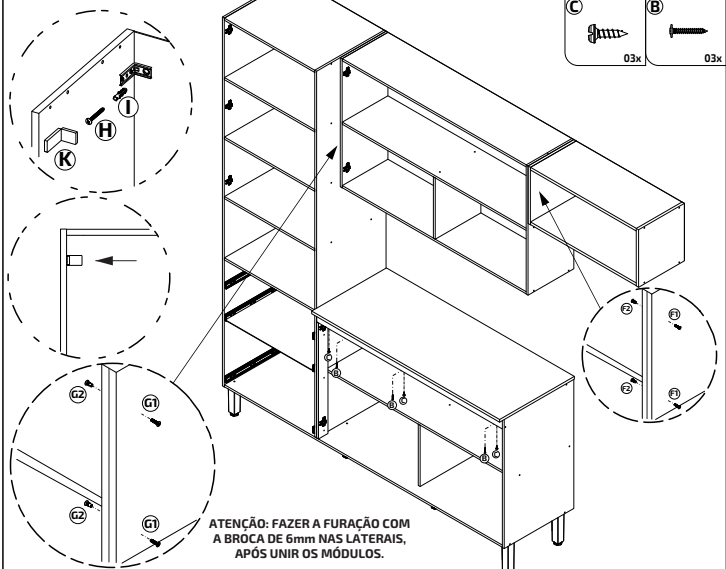

ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS UNIR OS MÓDULOS.



A FERRAGEM (R) DEVE SER COLADA EM TODAS AS PORTAS.

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.