



**ATENÇÃO**

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
  - 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
  - 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


**LIMPEZA**

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





\*Ferramentas não fornecidas

## GR OXFORD 6 PTS SEM ESPELHO

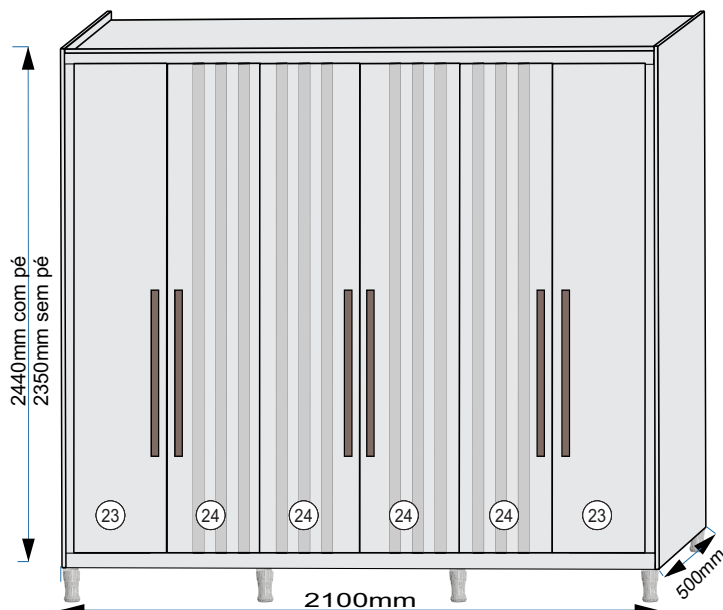

## GR OXFORD 6 PTS COM ESPELHO

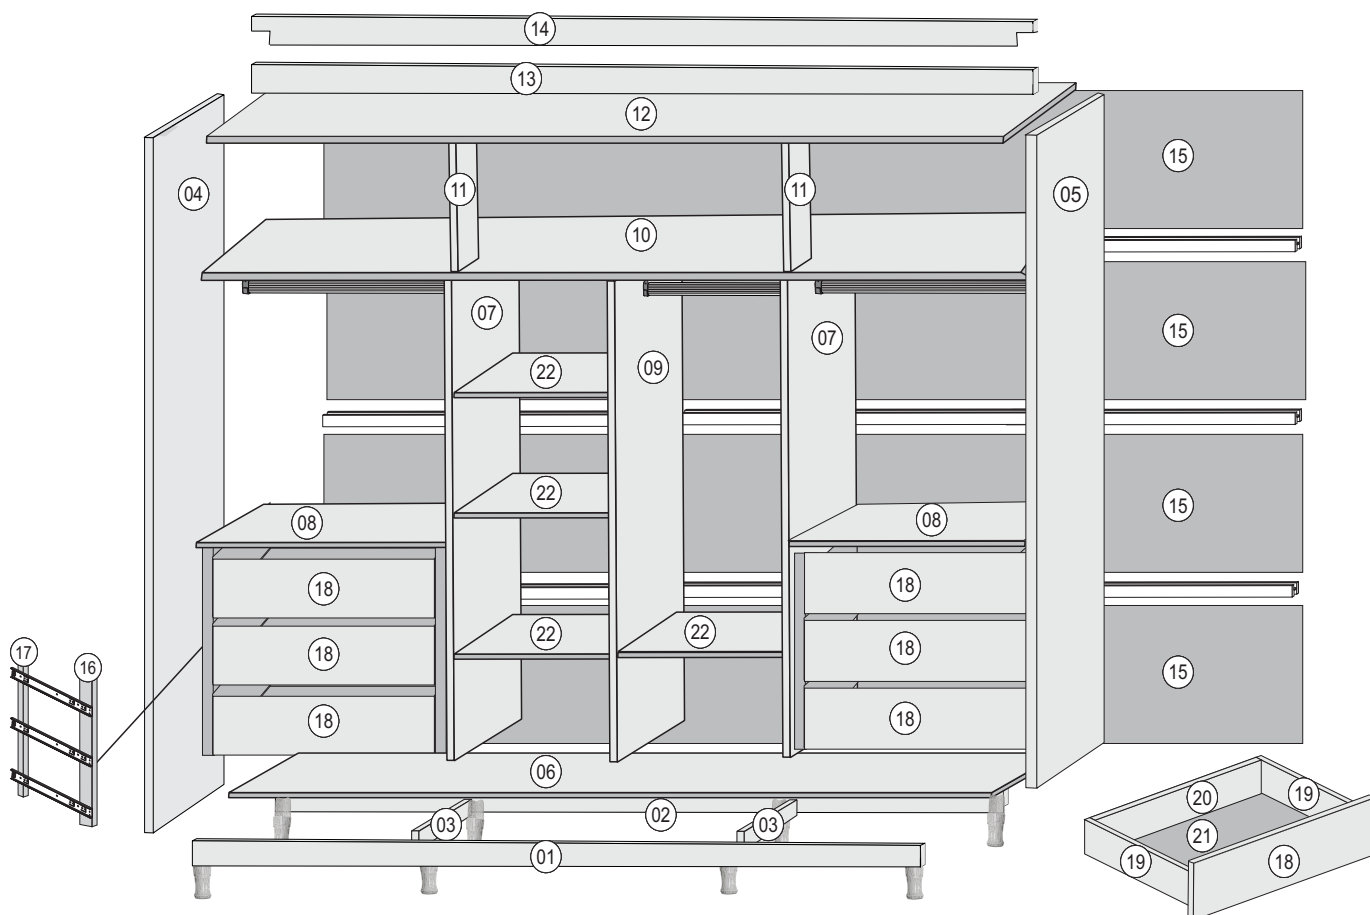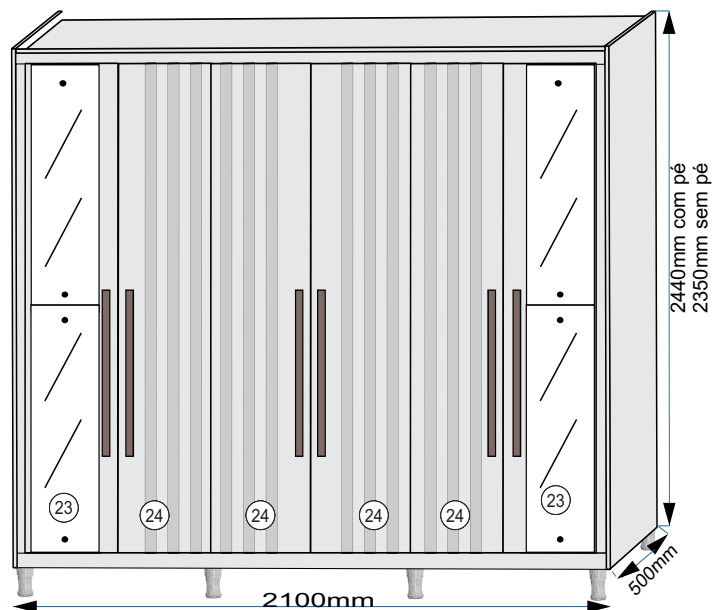

**ATENÇÃO**

1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.  
2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.  
Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.



3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

**LIMPEZA**


1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





\*Ferramentas não fornecidas

## GR OXFORD 6 PTS SEM ESPELHO

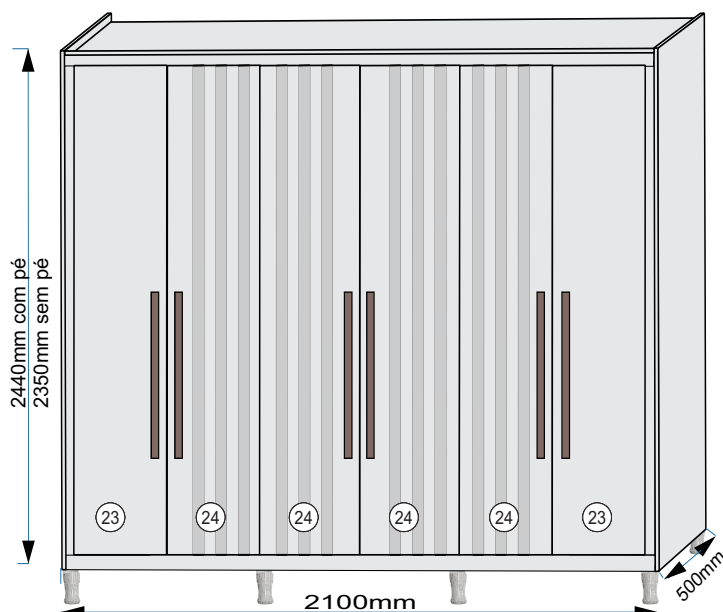





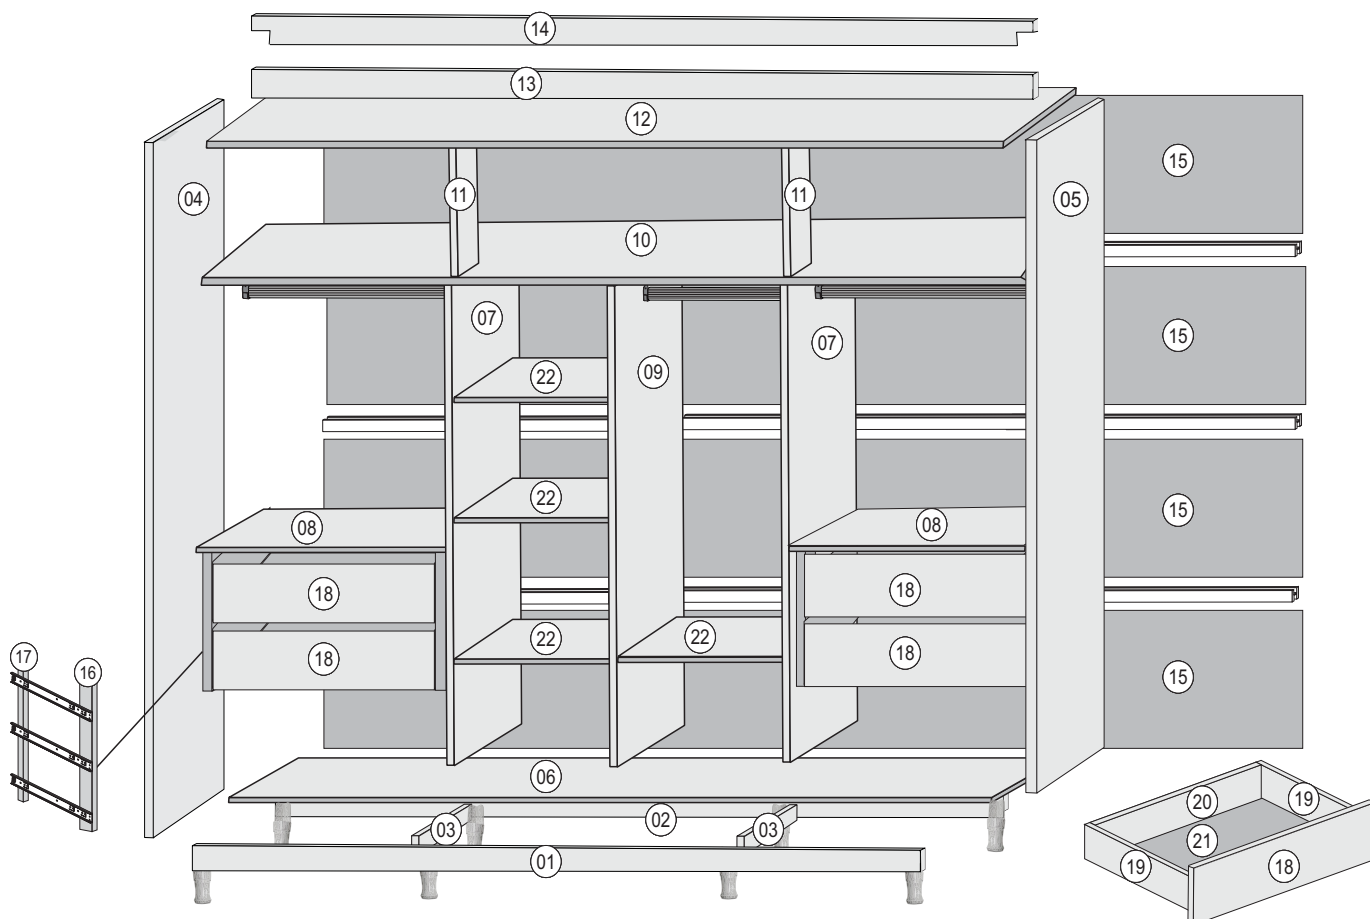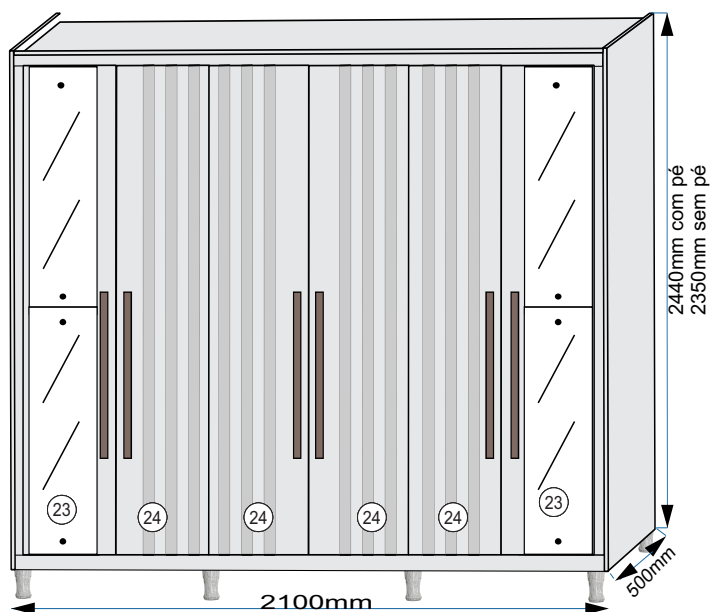













































## GR OXFORD 6 PTS COM ESPELHO







FERRAGENS		GR OXFORD 6PTS 6GAV 100% MDF						
COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		58	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		182	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		24	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		40	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
9658	J		10	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO
2596	I		16	SUORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
6414	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
6439	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		2	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
9386	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		1	GIZ P/ RETOQUE (1ª COR)	15	8	8	CERA
6429	X1		1	GIZ P/ RETOQUE (2ª COR)	15	8	8	CERA
10093	Z2	 ( OPCIONAL )	8	SUORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				IPE		159		

FERRAGENS		GR OXFORD 6PTS 4GAV 100% MDF						
COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		50	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		158	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		16	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		32	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
9658	J		10	SAPATA "L" 15MM ( CINZA )	14	3,5	3,5	PLÁSTICO
2596	I		16	SUORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO
6414	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300	300	30	10	AÇO
6439	Q		18	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		2	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
9386	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		1	GIZ P/ RETOQUE (1ª COR)	15	8	8	CERA
6429	X1		1	GIZ P/ RETOQUE (2ª COR)	15	8	8	CERA
10093	Z2	 ( OPCIONAL )	8	SUORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				IPE		159		



## MONTAGEM DAS PORTAS

01=FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA ( Q ) NA DOBRADIÇA ( P ) COM PARAFUSO ( C )




02=FIXE A DOBRADIÇA ( P ) COM O CALÇO ( Q ) NA PORTA ( 24 ) COM PARAFUSO ( C )

03=FIXE AS PORTAS ( 24 ) NAS LATERAIS ( 04 ) ( 05 ) E DIVISÕES ( 07 ) E ( 11 ) COM PARAFUSO ( C )

OBS:ALINHAR AS PORTAS NO TAMPO ( 12 ).


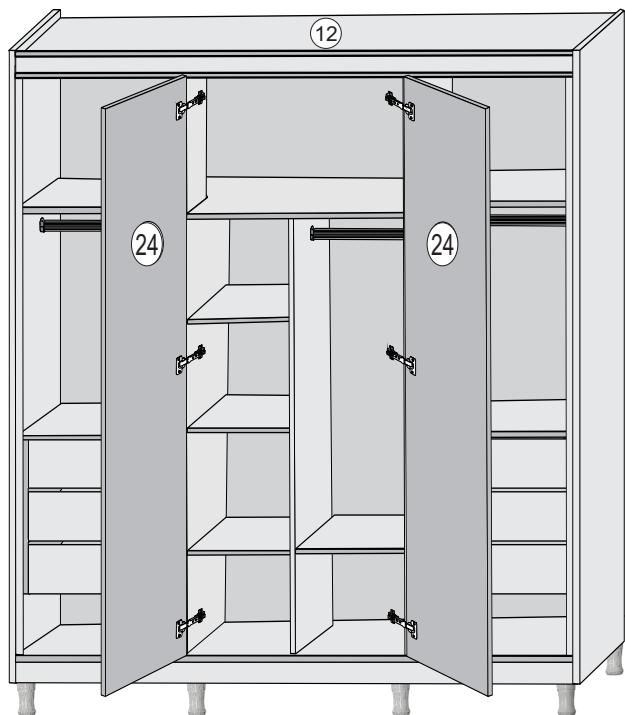
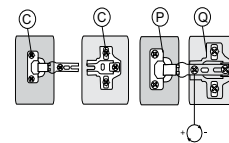


04=FIXE O PUXADOR ( S ) NAS PORTAS ( 24 ) COM PARAFUSO ( B )  
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO.

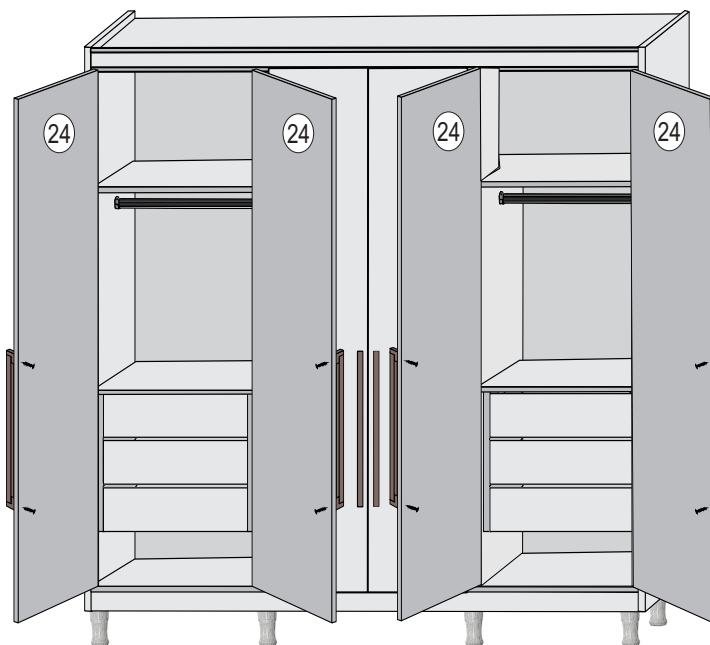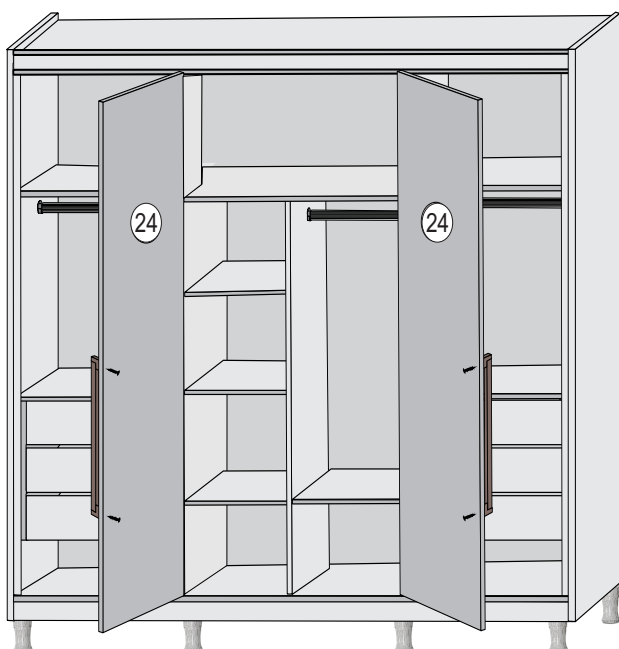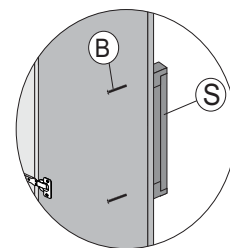

# MONTAGEM DO ESPELHO

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PORTA DEITADA).

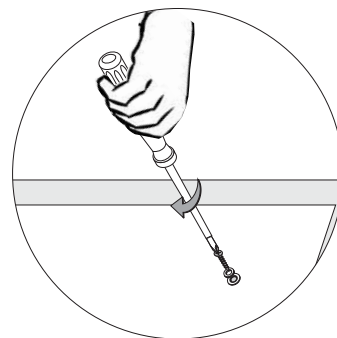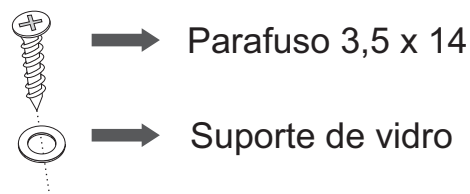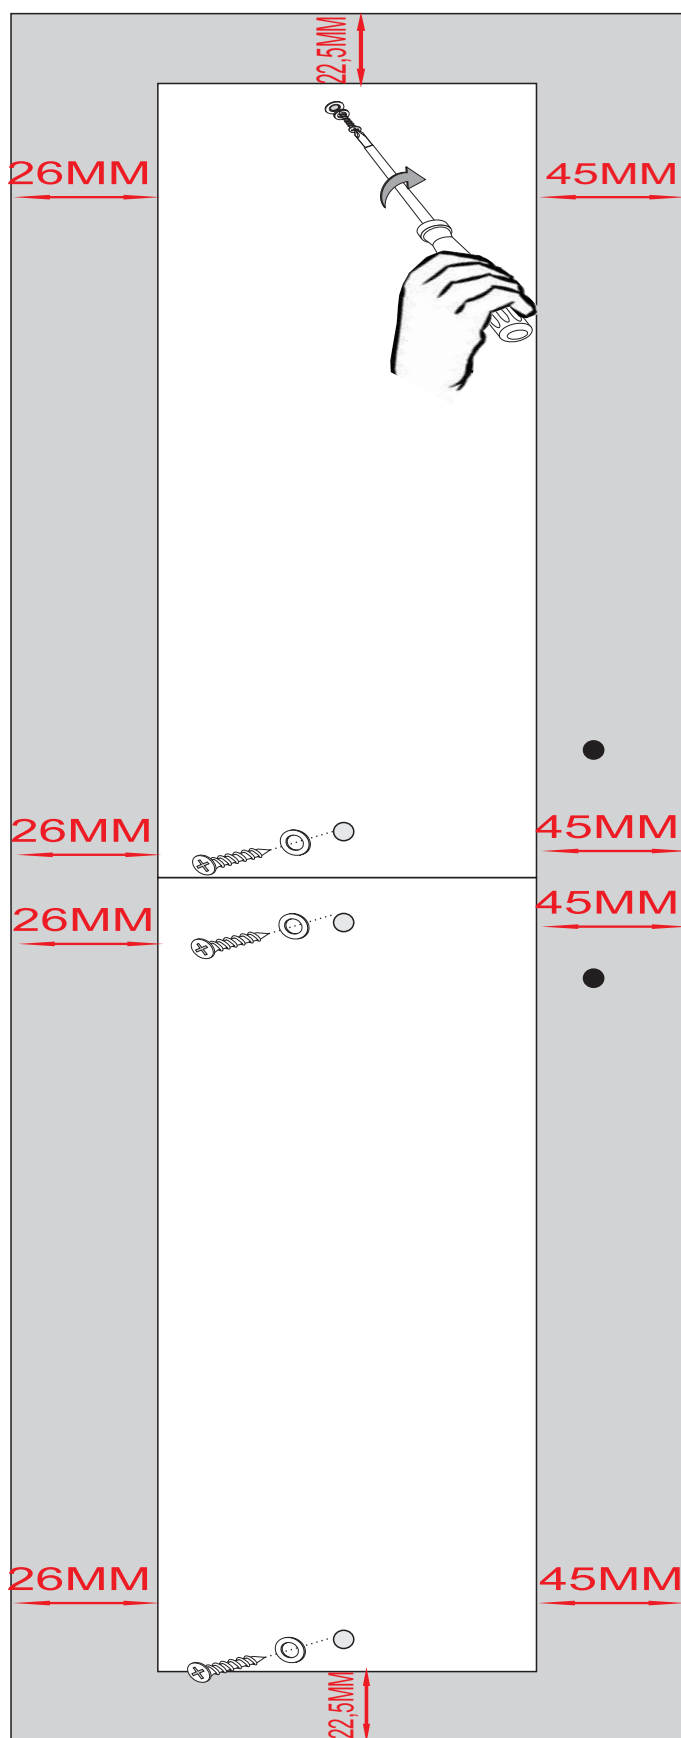

ESPELHO  
ENCOSTADO  
NO  
PUXADOR