























A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	18	M	 52 X 38 X 22MM SUPORTE METALICO (CÓD: 1848)	02
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	30	N	 (CÓD: 1020) SACHE COLA	02
C	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	07	O	 (CÓD: 1059) BUCHA PLÁSTICA 8MM	02
D	 USAR NA CORREDIÇA, FIXAR NA LAT BALCÃO PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)	08	P	 (CÓD: 1056) 18 X 10 CANTONEIRA METÁLICA 2F	04
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	54	Q	 PREGO 10 X 10 (CÓD: 1041)	56
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	09	R	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	01
G	 12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)	16	S	 * NA COR DAS PORTAS GIZ DE CORREÇÃO PORTAS 11X8	01
H	 (CÓD: 5492) COR CHAMPAGNE 150X35X20MM PUXADOR PLASTICO CRISTALES	05	T	 FREIJÓ - (CÓD. 4901)	12
I	 PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	02	<div>OBS: TAMPO É OPCIONAL ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO</div> 		
J	 (CÓD. 5528) COR CASTANHO PÉ PLÁSTICO 170X45X45MM	05			
K1	 CALÇO ALTO 12MM (CÓD: 2343)	04			
K2	 CALÇO BAIXO (CÓD: 1169)	02			
L	 DOBRADIÇAS 26MM (CÓD: 1033)	06			

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

 BROCA 8 MM
 BROCA 4 MM
 CHAVE DE FENDA
 CHAVE PHILIPS
 MARTELO
 PARAFUSADEIRA

Quantidade necessária de Montadores - 01

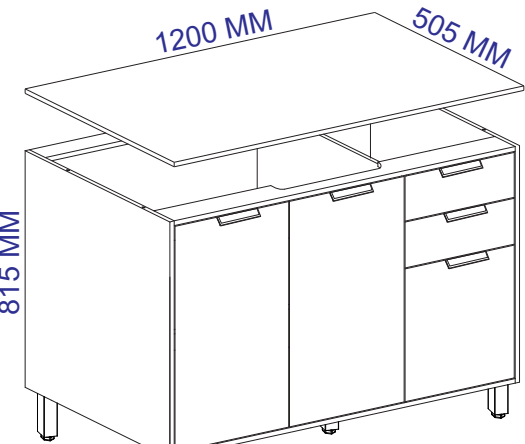

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




BALCÃO TRIPLO 3PT 2 GV

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.0121 - 1441										
PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR		
01	6093.0121PC	SOF VISTA TRASEIRA 1168X51	1168	51	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
02	6187.094PC	VICE VISTA FRONTAL 1168X70	1168	70	15	MDF	1	1441-FREIJÓ		
03	6118.016PC	GOLD TRASEIRO GAV 336X70	336	70	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
04	6191.065PC	TORO FRETE GAV 365X131	365	131	15	MDP	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO
05	6187.024PC	VICE FORRO GAV 412X318	318	412	3	HDF	2	1441-FREIJÓ		
06	6191.023PC	TORO BASE BL 1170X496	1170	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
07	6191.024PC	TORO DIVI BL 600X479	600	479	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
08	6191.025PC	TORO LAT DIR BL GAV 630X496	630	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
09	6191.026PC	TORO LAT ESQ BL 630X496	630	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
10	6191.027PC	TORO PRAT BL 794X240	794	240	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
11	6191.028PC	TORO PORTA 609X398	609	398	15	HDF	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO
12	6191.029PC	TORO PORTA MENOR 365X341	365	341	15	MDP	1		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO
13	6191.030PC	TORO TAMPO BL 1200X505	1200	505	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
14	6191.031PC	TORO FORRO BL 1195X312	1195	312	3	HDF	2	1441-FREIJÓ		
15	7228PC	MDP LAT GAV CTEL 96X392	392	96	15	MDP	4	1441-FREIJÓ		

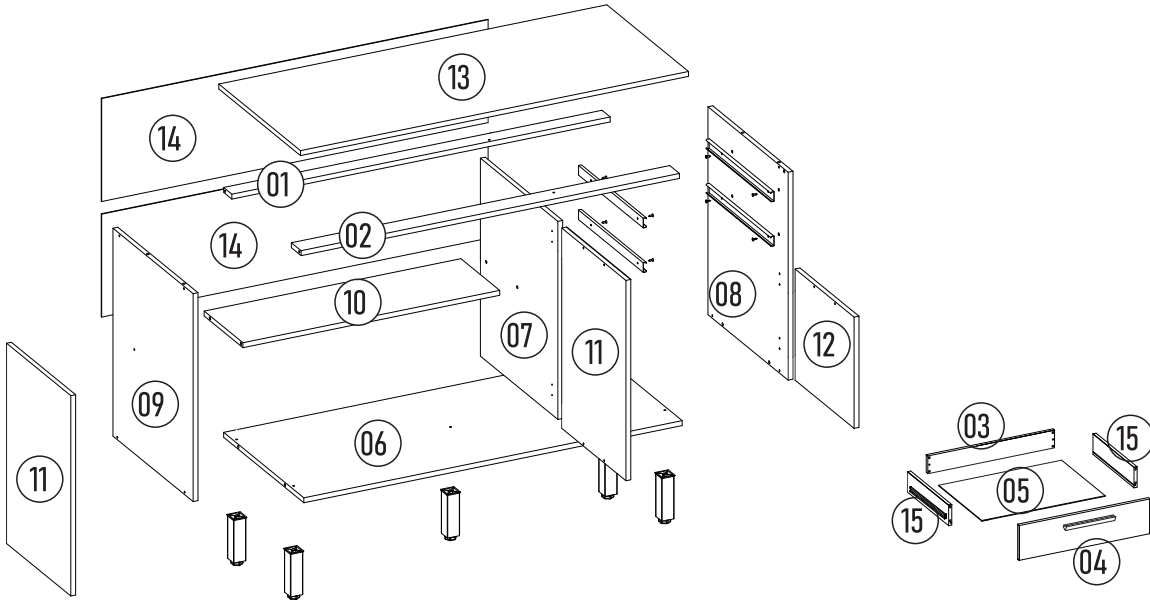


CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
Obrigado por escolher a INDEKES!

<p>CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.- Não ficar em pé no estofado.- Evitar contatos com animais domésticos.- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	<p>Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.</p> <p>Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.</p> <p>Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.</p> <p>Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.</p>	<p>TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.</p> <p>A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.</p>
---	--	---

ASPECTO EXPLODIDO

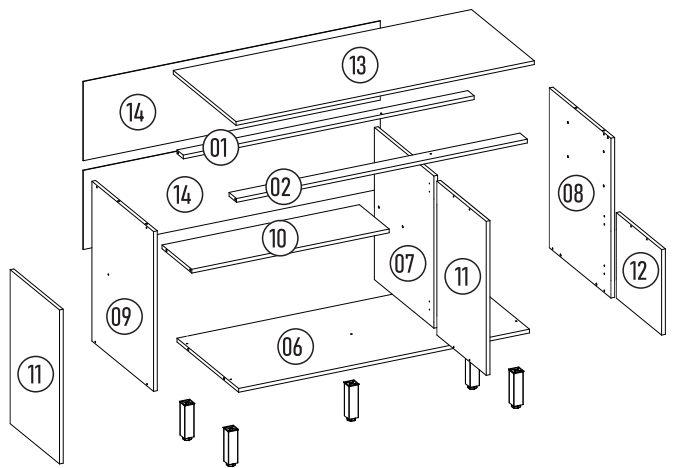

1º PASSO- FIXAR 05 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (J) 170 X 45 X 35 M, NA BASE (06) COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 55 MM.

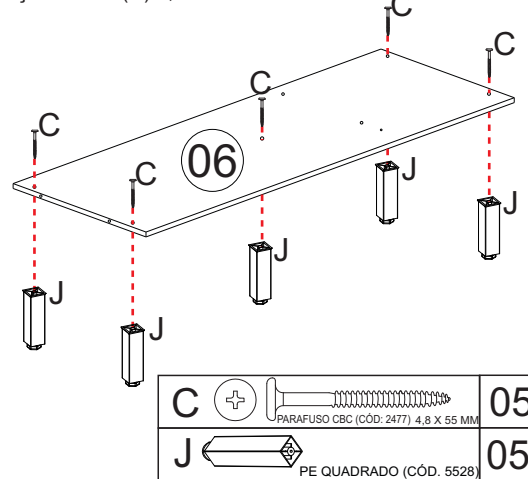


C		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	05
J		PE QUADRADO (CÓD: 5528)	05

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (06), ENCAIXAR E FIXAR A LATERAL ESQUERDA PEÇA (09) NA BASE USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA, PEÇA (10). ENCAIXAR NA LATERAL ESQUERDA, PEÇA (09), E FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A).
2.2 - ENCAIXAR A DIVISÓRIA, PEÇA (07), E FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40.


A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	08
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
N		COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02

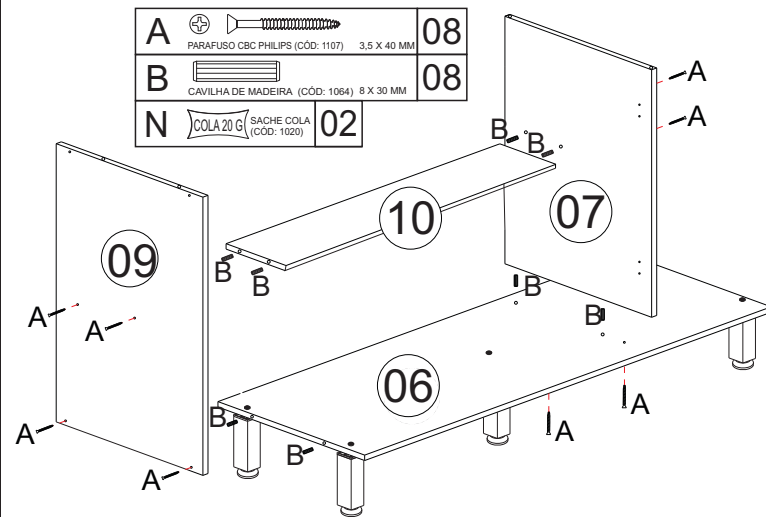

4º PASSO

4.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. PEÇA (08).
4.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (08) NAS PEÇAS (01), (02) E (06). FIXAR USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM


A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	04

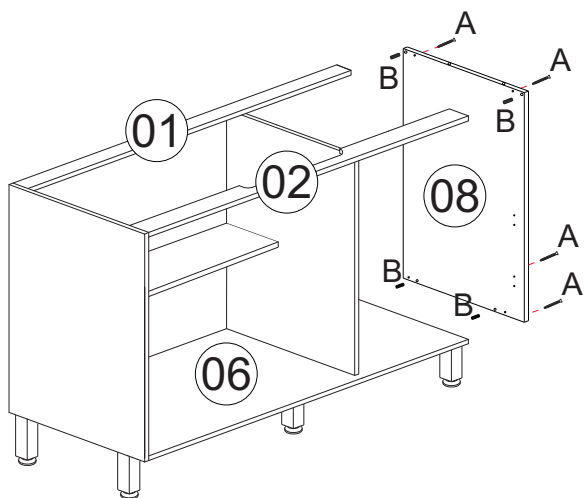

3º PASSO


3.1 - ENCAIXAR 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA FRONTAL PEÇA (02) E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA TRASEIRA PEÇA (01),
3.2 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL ESQ. PEÇA (09).
3.3 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (07).

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	02

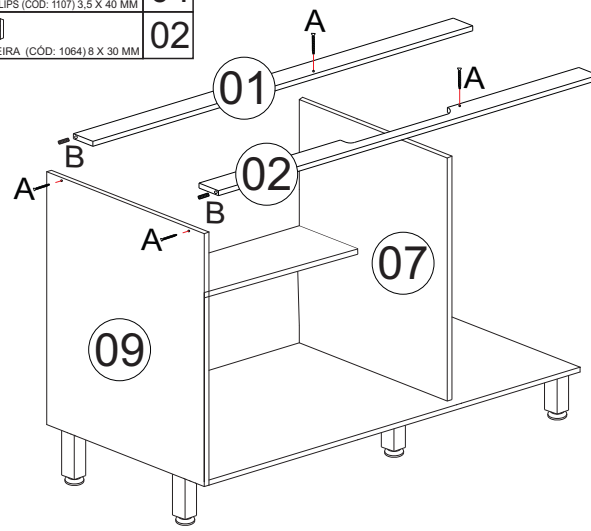

5º PASSO

5.1 - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (14) FORRO BL COM 40 UN DO PREGO COM CABEÇA 10 X 10 MM (Q). NA EMENDA DOS FORROS USAR 16 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (G). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

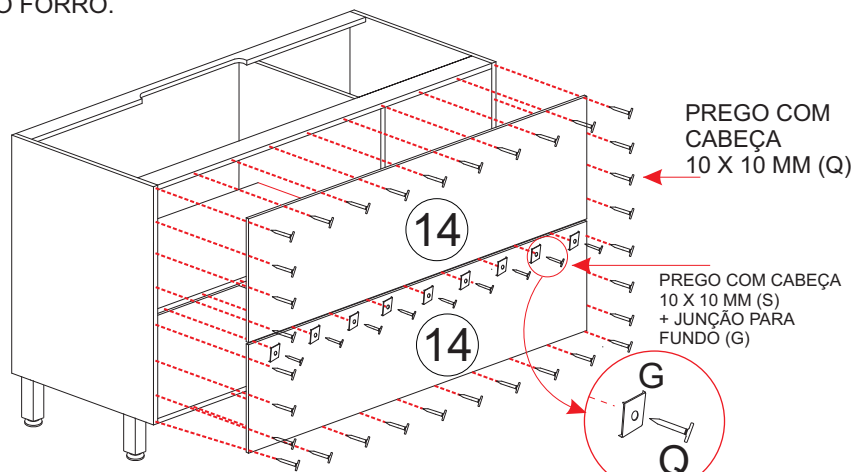

G		JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	16
Q		PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	41


indékes
Cozinhas

CÓD : 5537 PAG: 02 DE 04

6º PASSO

PARA OPÇÃO DO BALCÃO COM TAMPO

6.1 - INSIRA 02 UN DA CAVILHA (B) EM CADALATERAL DO MÓVEL (08,09).
6.2 - ENCAIXE O TAMPO E FIXE COM 06 UN DO PARAFUSO 4,5X28 (F), SENDO 03 EM CADA VISTA.

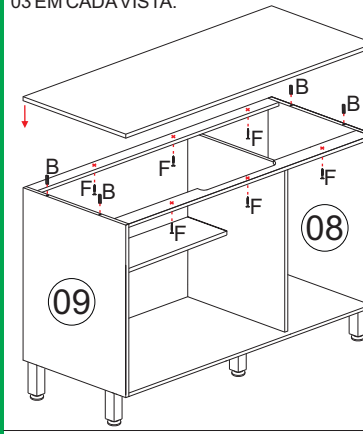

B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	04
F		PARAFUSO UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	06

7.1 - FIXAR AS 06 UN DA DOBRADIÇAS (L) NAS PORTAS PEÇAS (11) E (12) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
7.2 - FIXAR 04 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (K1) NAS PEÇAS (09) E (08) E 2 UNIDADES DO CALÇO (K2) NA PEÇA (07) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
7.3 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (11) E (12). USAR 06 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14 MM PARA FIXAR AS 03 UN DO PUXADOR (H).

8º PASSO MONTAGEM PARA 1 UN DE GAVETA, REPETIR O PROCESSO EM 1 UN


8.1 - ENCAIXE 08 UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30MM, ANTES DO ENCAIXE DAS CAVILHAS PASSAR A COLA (O) NAS MESMAS. ENCAIXAR NAS PEÇAS (15) LATERAL DE GAVETA, EM SEGUIDA ENCAIXAR NA PEÇA (04) FRENTE DE GAVETA E FIXAR COM 02 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (P) 18 X 10 MM E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, ALINHAR E ENCAIXAR O FORRO DA GAVETA PEÇA (05), ENCAIXAR E FIXAR PEÇA (03) TRASEIRO DE GAVETA COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
8.2 - FIXAR A CORREDIÇA TELESCÓPICA (I) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DA GAVETA, ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.
8.3 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR NAS 02 UN DA FRENTE DE GAVETA (PEÇA 04). USAR 04 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14 MM PARA FIXAR AS 02 UN DO PUXADOR (H).

H		150X35X20MM (CÓD: 5492)	02
A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	20
Q		PREGO 10X10 (CÓD: 1041)	15
I		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	04
N		COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02
P		CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056)	04

REALIZAR MESMO PROCESSO COM A GAVETA MAIOR

9º PASSO

9.1 - FIXAR 04 UN CORREDIÇA TELESCÓPICA (I) COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM NA LATERAL (08) E NA DIVISÓRIA (07). ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

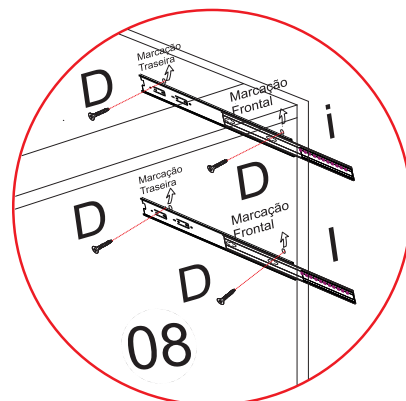


D		PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529) 3,5 X 14 MM	08
I		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	04

indékes
Cozinhas


CÓD: 5537 PAG: 03 DE 04

7º PASSO

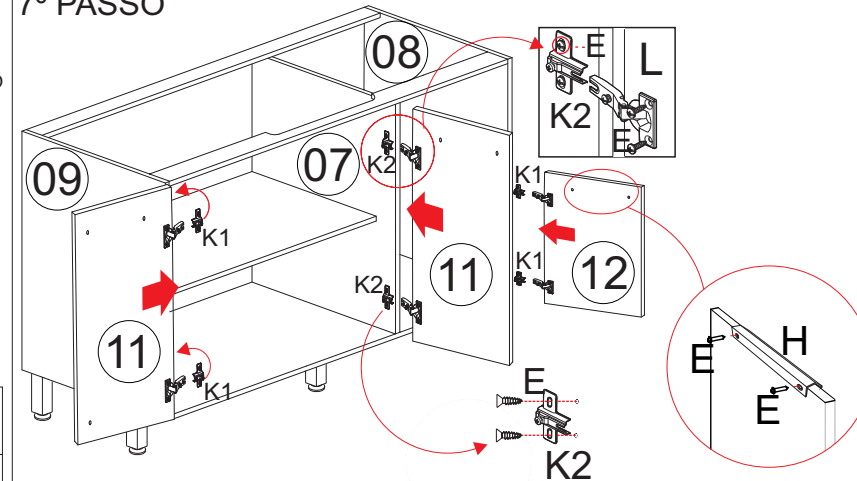

USAR OS CALÇOS ALTOS (K1) NAS LATERAIS (08, 09)
USAR OS CALÇOS BAIXOS (K2) NA DIVISÓRIA (07)

K1		CALÇO ALTO 12MM (CÓD: 2343)	04
K2		CALÇO BAIXO (CÓD: 1169)	02
L		DOBRADIÇA 26MM (CÓD: 1033)	06
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	30
H		PUXADOR (CÓD: 5492MP)	03

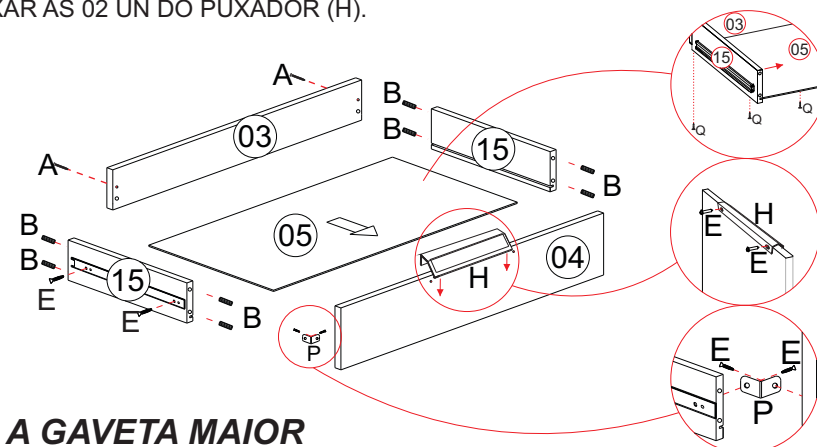

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2UN DO SUPORTE METÁLICO (M).

1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
2- COLOCAR 1 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
3- FIXAR OS SUPORTES METÁLICOS (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (08) E PEÇA (09) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 1 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.

C		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM (CÓD: 1848)	04
M		55 X 38 X 22 MM SUPORTE METÁLICO (CÓD: 1059)	02
O		BUCHA PLÁSTICA 8MM	02

