

























N°	DESCRIÇÃO	QTD	N°	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	32	J	DOBRADIÇA ALTA CAN. 26MM (CÓD. 1033) 	08
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)  	26	K	CALÇO ALTO 12MM (CÓD. 2343) 	08
C	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	60	L	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)  	04
D	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038) 	28			
E	PÉ PLÁSTICO QUADRADO COR CASTANHO 170X45X45 (CÓD. 5528) 	04	M	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)  	06	N1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914) 	01
			N2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
			N3	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 OFF-WHITE (CÓD. 4526) 	01
G	SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA 55X38X22MM (CÓD. 1848) 	02	P	TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJO - (CÓD. 4901) 	28
H	CAPA PLAST. NOGAL (ROBLE GRIZ) 58X40X25MM (CÓD. 3507) 	02	Q	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD. 1059) 	02
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)  	44	R	SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345MP) 	04
			S	PUXADOR PLÁSTICO COR CHAMPAGNE 150X35X20MM (CÓD. 5492MP) 	04

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL.
EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA




CHAVE PHILIPS



MARTELO

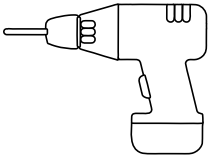


PARAFUSADEIRA

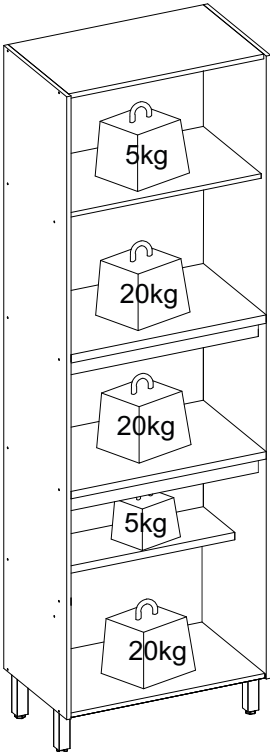

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

MANUAL PANELEIRO 4PT P/ FORNO/MICRO

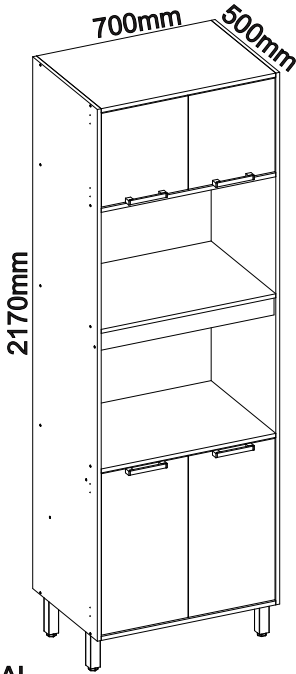

ASPECTO FINAL

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 180 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6187.092 - 1441

PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR		
01	202PC	MDP PRAT AD-PD 240X670	670	240	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
02	6187.092PC	VICE VISTA APOIO 669X70	669	70	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
03	6191.01PC	TORO BASE KIT 670X496	670	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
04	6191.02PC	TORO PRATELEIRA KIT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
05	6191.03PC	TORO CHAPEU-PRAT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
06	6191.04PC	TORO LAT DIR KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
07	6191.05PC	TORO LAT ESQ KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
08	6191.06PC	TORO PORTA SUP 354X332	354	332	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
09	6191.07PC	TORO PORTA BL 609X332	609	332	15	MDP	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO
10	6191.08PC	TORO FORRO BL 695X317	695	317	3	HDF	2	1441-FREIJÓ		
11	6191.09PC	TORO FORRO 695X379	695	379	3	HDF	1	1441-FREIJÓ		

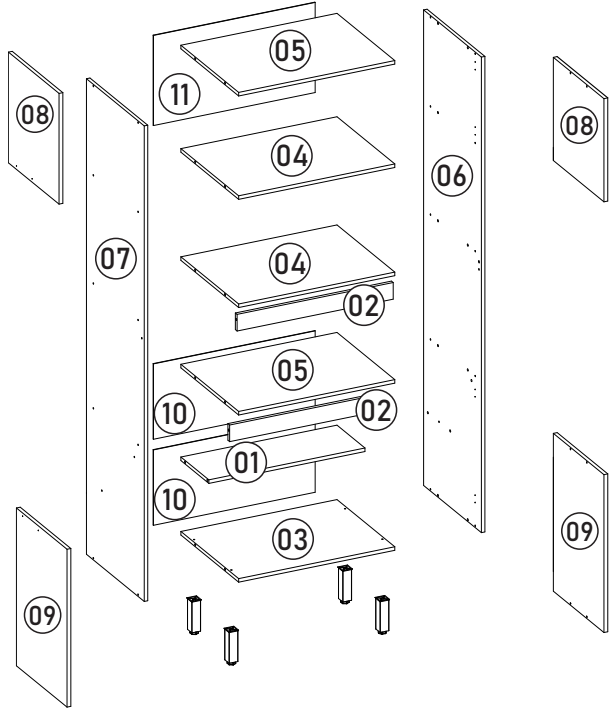


PASSO 01
PRIMEIRO FIXE OS PÉS (E) NA BASE (03)
UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,8X55 (F).

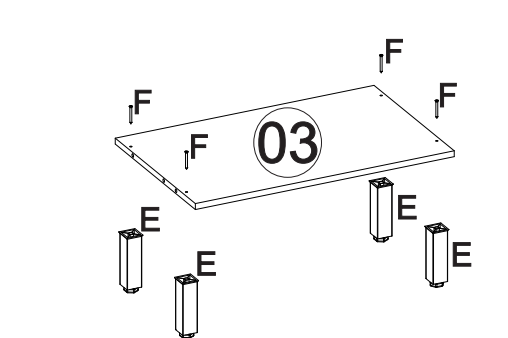


E	PÉ PLÁSTICO QUADRADO COR CASTANHO 170X45X45 (CÓD. 5528)	04
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	04

PASSO 03
REPITA O MESMO PROCESSO DO ULTIMO PASSO, AGORA DO OUTRO LADO.

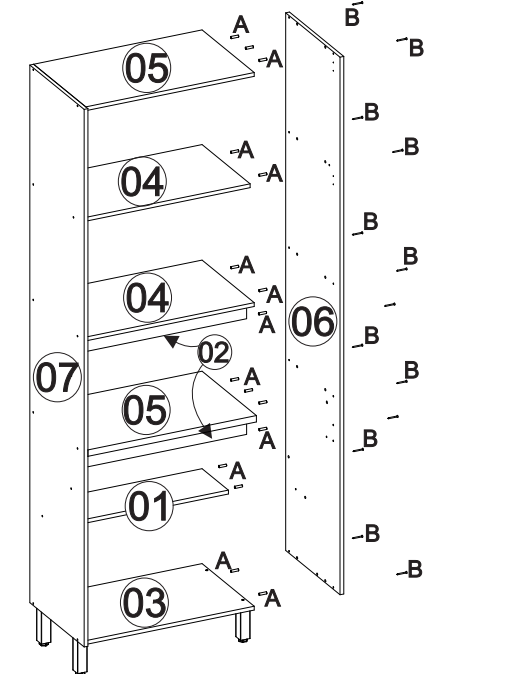


A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	16
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)	13

PASSO 02
INICIE A MONTAGEM COM A PARTE DA FRENTE DO MÓVEL VIRADA PARA BAIXO. INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (A) NO TOPO ESQUERDO DE CADA PRATELEIRA (04 E 01) E BASE (03); 01 UN NAS VISTAS (02) E 03UN NO TOPO ESQUERDO DA PRATELEIRA E CHAPÉU (05 E 05). FIXE TUDO COM 13UN DO PARAFUSO 3,5X40 (B).

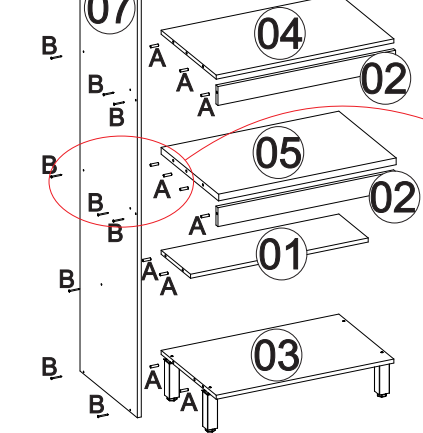


A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	16
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)	13

PASSO 04

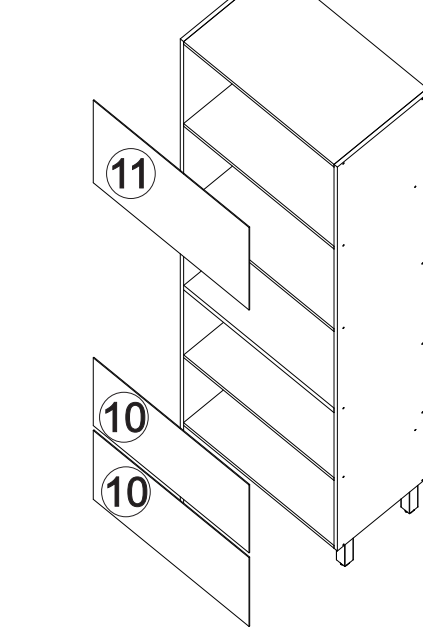


C	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)	60
D	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038)	28

DEPOIS INSIRA AS JUNÇÕES PARA FUNDO (D) ENTRE OS MEIOS, FIXANDO-OS ATRÁS DAS PRATELEIRAS. APÓS ALINHADOS, FIXE AS EXTREMIDADES COM PREGOS 10X10 (C). AINDA COM O MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, FAÇA O ALINHAMENTO DOS FORROS TRASEIROS (10 E 11).

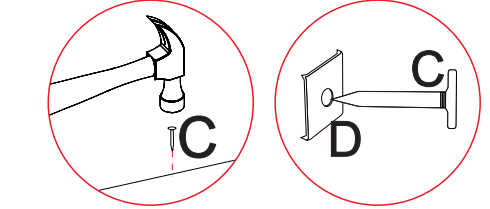

PASSO 05


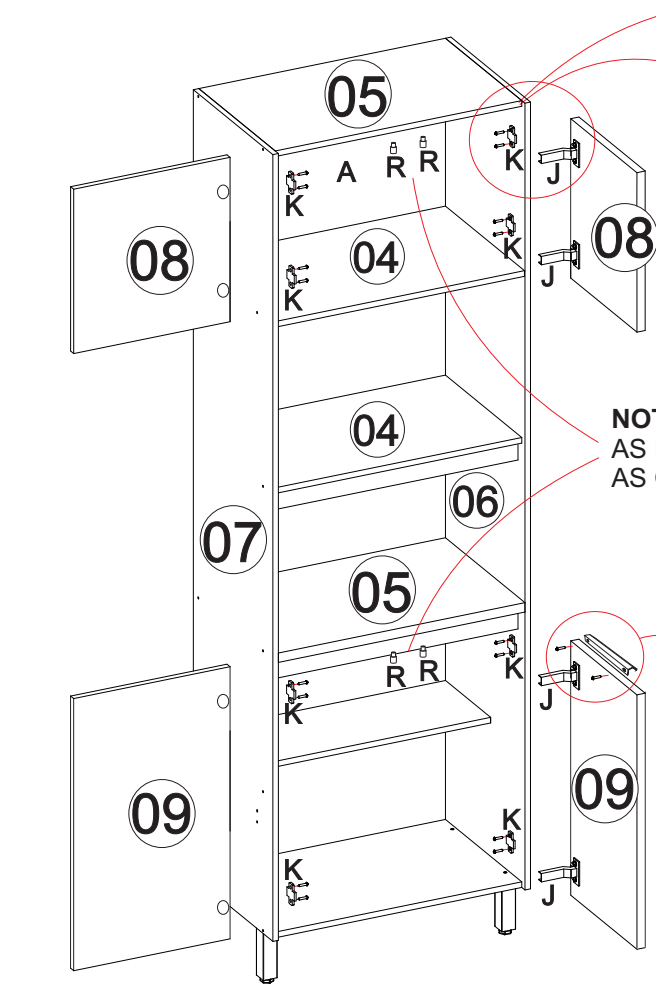


NOTA:
AS PEÇAS COM O BATENTE PARAAS PORTAS SÃO AS QUE CONTÉM 03 CAVILHAS EM CADA LADO.

J	DOBRADIÇA ALTA CAN. 26MM (CÓD. 1033)	08
K	CALÇO ALTO 12MM (CÓD. 2343)	08
R	SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345MP)	04
S	PUXADOR PLÁSTICO COR CHAMPAGNE 150X35X20MM (CÓD. 5492MP)	04
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	40

- AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DOS CALÇOS, DOBRADIÇAS E PUXADORES.
- FIXE 04UN DO CALÇO 12MM (K) EM CADA LATERAL (06 E 07), COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X14 (I) EM CADA CALÇO.
- FIXE 02UN DA DOBRADIÇAS (J) EM CADA UMA DAS PORTAS (08 E 09), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO 3,4X14 (I) EM CADA DOBRADIÇA.
- COM AS DOBRADIÇAS INSTALADAS, ENCAIXE AS PORTAS NOS CALÇOS E FAÇA A REGULAGEM.
- FIXE CADA PUXADOR COM 02UN DO PARAFUSO 3,4X14 (I).
- ENCAIXE 02UN DO SUPORTE (R) NA PRATELEIRA E CHAPEU (05 E 05).

FINALIZE FIXANDO O MÓVEL NA PAREDE, PARA MAIOR SEGURANÇA.
- POSICIONE DOIS SUPORTES METÁLICOS (G) ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E AS LATERAIS. PARA CADA SUPORTE, UTILIZE DOIS PARAFUSOS (I) 3,5X14MM PARA FIXAR A PARTE DO SUPORTE NA LATERAL.
- UTILIZE UM PARAFUSO (F) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE, PARA FIXAR NA PAREDE. ANTES DE INSERIR OS PARAFUSOS (F) NA PAREDE, ENCAIXE UMA BUCHA 8MM (Q) EM CADA FURO.

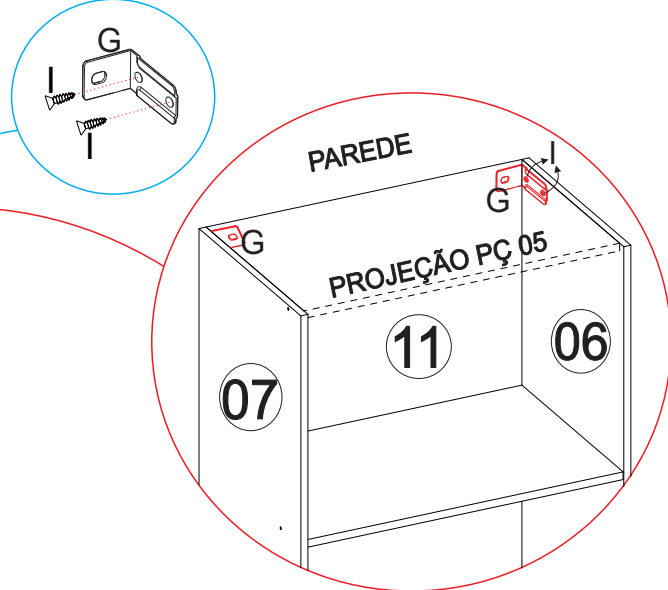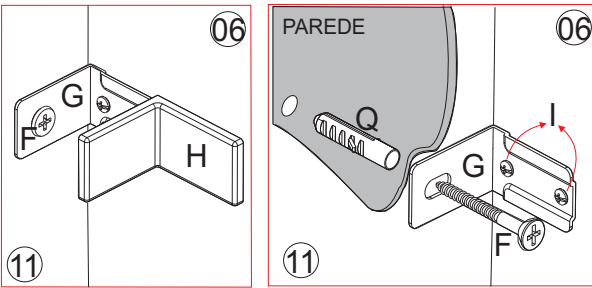

G	SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA 55X38X22MM (CÓD. 1848)	02
H	CAPA PLAST. NOGAL (ROBLE GRIZ) 58X40X25MM (CÓD. 3507)	02
Q	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD. 1059)	02
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	04
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	02

indékes Cozinhas
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Móveis em Madeira - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes Cozinhas
CÓD : 5535 PAG: 02 DE 02