

# MANUAL DE MONTAGEM

## MESA ADRIANA 90BP



### DIMENSÕES

ALT.: 780 MM  
LAR.: 900 MM  
PROF.: 900 MM



### MONTAGEM

UMA PESSOA  
NECESSÁRIA



### LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM  
PANO UMEDECIDO

**100 KG**  
MÁXIMO  
RECOMENDADO

Nº ITEM	PRETO	QT	
1 ESTRUTURA DE AÇO	PRETO	02	PEÇAS
2 TRAVESSA DE AÇO	PRETO	02	
A PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	ZINCADO	08	FERRAGENS
B PARAF. LENTILHA 1/4 X 2"	ZINCADO	04	
C SAPATA PLÁSTICA 40X40	PRETA	04	
D ARRUELA DE PRESSÃO	ZINCADO	08	


PARAFUSO SEXTAVADO 1/4		
<b>A</b>	<b>08</b>	
UNIDADES		
PARAF. LENTILHA 1/4 X 2"		
<b>B</b>	<b>04</b>	
UNIDADES		
SAPATA PLÁSTICA 40X40		
<b>C</b>	<b>04</b>	
UNIDADES		
JÁ INSTALADAS*		
ARRUELA DE PRESSÃO		
<b>D</b>	<b>08</b>	
UNIDADES		



## PASSO A PASSO


Peças

SEPARE TODAS AS PEÇAS  
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:  
**2 ESTRUTURAS 01**  
**2 TRAVESSAS 02**

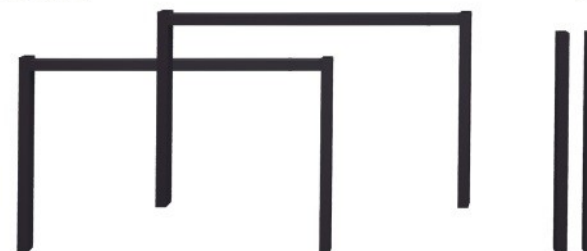

Passo 1


COMEÇANDO PELOS CANTOS  
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**  
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02** COM 2  
**PARAFUSOS A** FIXE-OS,  
REPITA O PROCESSO EM TODOS  
OS CANTOS, **NÃO APERTE TODOS**  
**TOTALMENTE OS PARAFUSOS.**

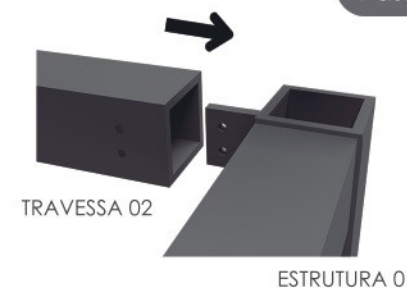

Passo 2

### COM SUA BASE MONTADA:

POSICIONE SEU TAMPO SOBRE UMA  
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO VIRADA  
PARA CIMA, ALINHE A ESTRUTURA SOBRE ELE  
E COM OS PARAFUSOS B FIXE-OS, OS  
PARAFUSOS PASSAM POR DENTRO DO  
APOIO DO TAMPO, DEPOIS APERTE TODOS  
OS PARAFUSOS.

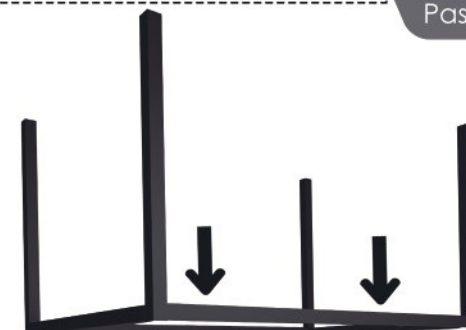

SUA BASE  
ESTÁ PRONTA



SAC  
43 - 3055 - 3248  
WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

artefamol

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR  
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC  
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010