


# MANUAL DE MONTAGEM

## CADEIRA JURITI



### DIMENSÕES

ALT.: 930MM  
LAR.: 370MM  
PROF.: 560MM

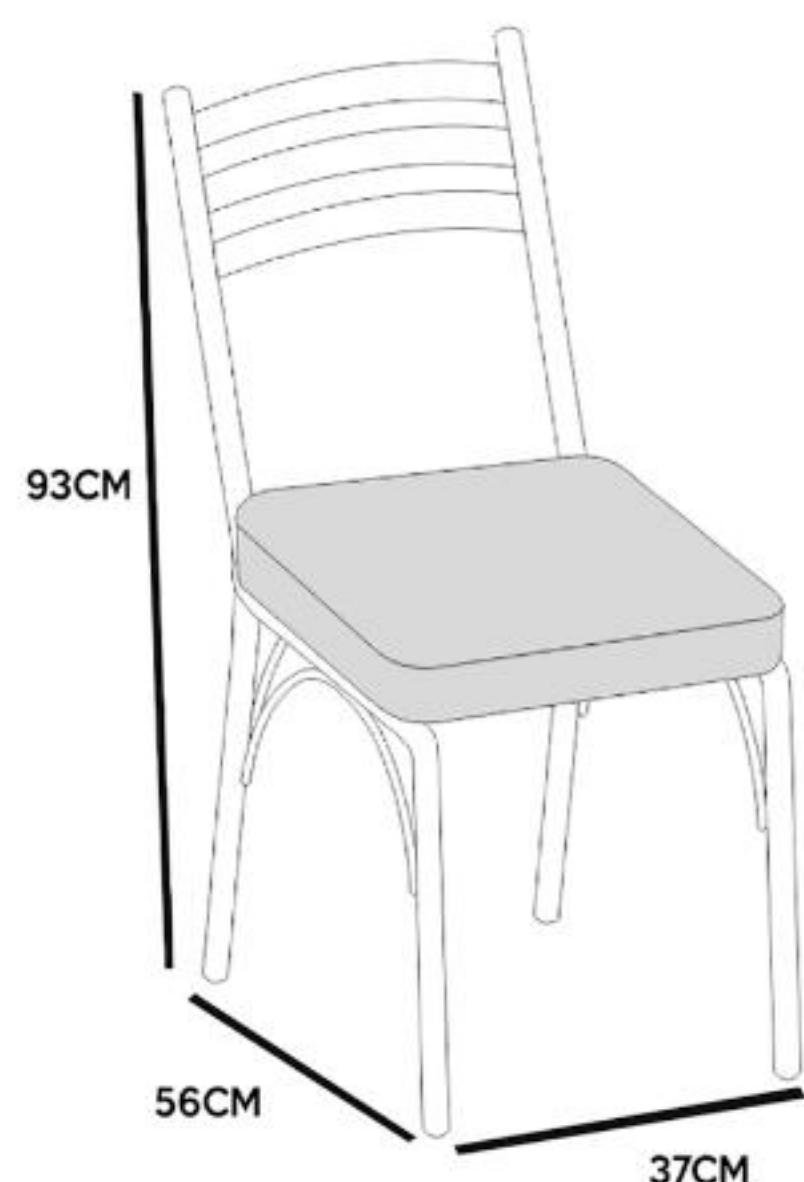

### MONTAGEM

UMA PESSOA  
NECESSÁRIA



### LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM  
PANO UMEDECIDO

**120 KG**  
MÁXIMO  
RECOMENDADO

| N | DESC. PEÇA                                                    | CR PRETO      | CR BRANCO | QT |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| 1 | ESTRUTURA DA CADEIRA 920X360X560MM                            | 141-1A        | 141-1B    | 1  |
| 2 | ASSENTO MDP 360X360X40MM                                      | MOSAICO PALHA |           | 1  |
| A | PARAFUSO PHILIPS FIXAÇÃO ASSENTO 3/16X1 1/4X32MM              | 3475          |           | 2  |
| B | PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" 20X34MM PRETO - PLÁSTICO             | 10594         |           | 2  |
| C | PONTEIRA PÉ - 1 1/4" PRETO - PLÁSTICO                         | 10595         |           | 2  |
| D | PONTEIRA INTERNA SUPERIOR - 1 1/4" 15X32MM CROMADA - PLÁSTICO | 1302          |           | 2  |

PARAFUSO PHILIPS FIXAÇÃO  
ASSENTO 3/16X1 1/4X32MM

**A** 02  
UNIDADES



PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1"  
20X34MM PRETO PLÁSTICO

**B** 02  
UNIDADES



PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1 1/4" 20X34  
PRETO - PLÁSTICO

**C** 02  
UNIDADES



PONTEIRA INTERNA SUPERIOR - 1  
1/4" 15X32MM CROMADA PLÁSTICO


**D** 02  
UNIDADES



SUA CADEIRA  
ESTÁ PRONTA

## PASSO A PASSO

Vire a estrutura da  
cadeira sobre o assento  
já colocado em uma  
superfície plana (forrada)  
e parafuse conforme a  
figura. **(Parafusar cerca  
de dois fios de rosca no  
primeiro parafuso e após  
isso parafusar o segundo  
parafuso)**

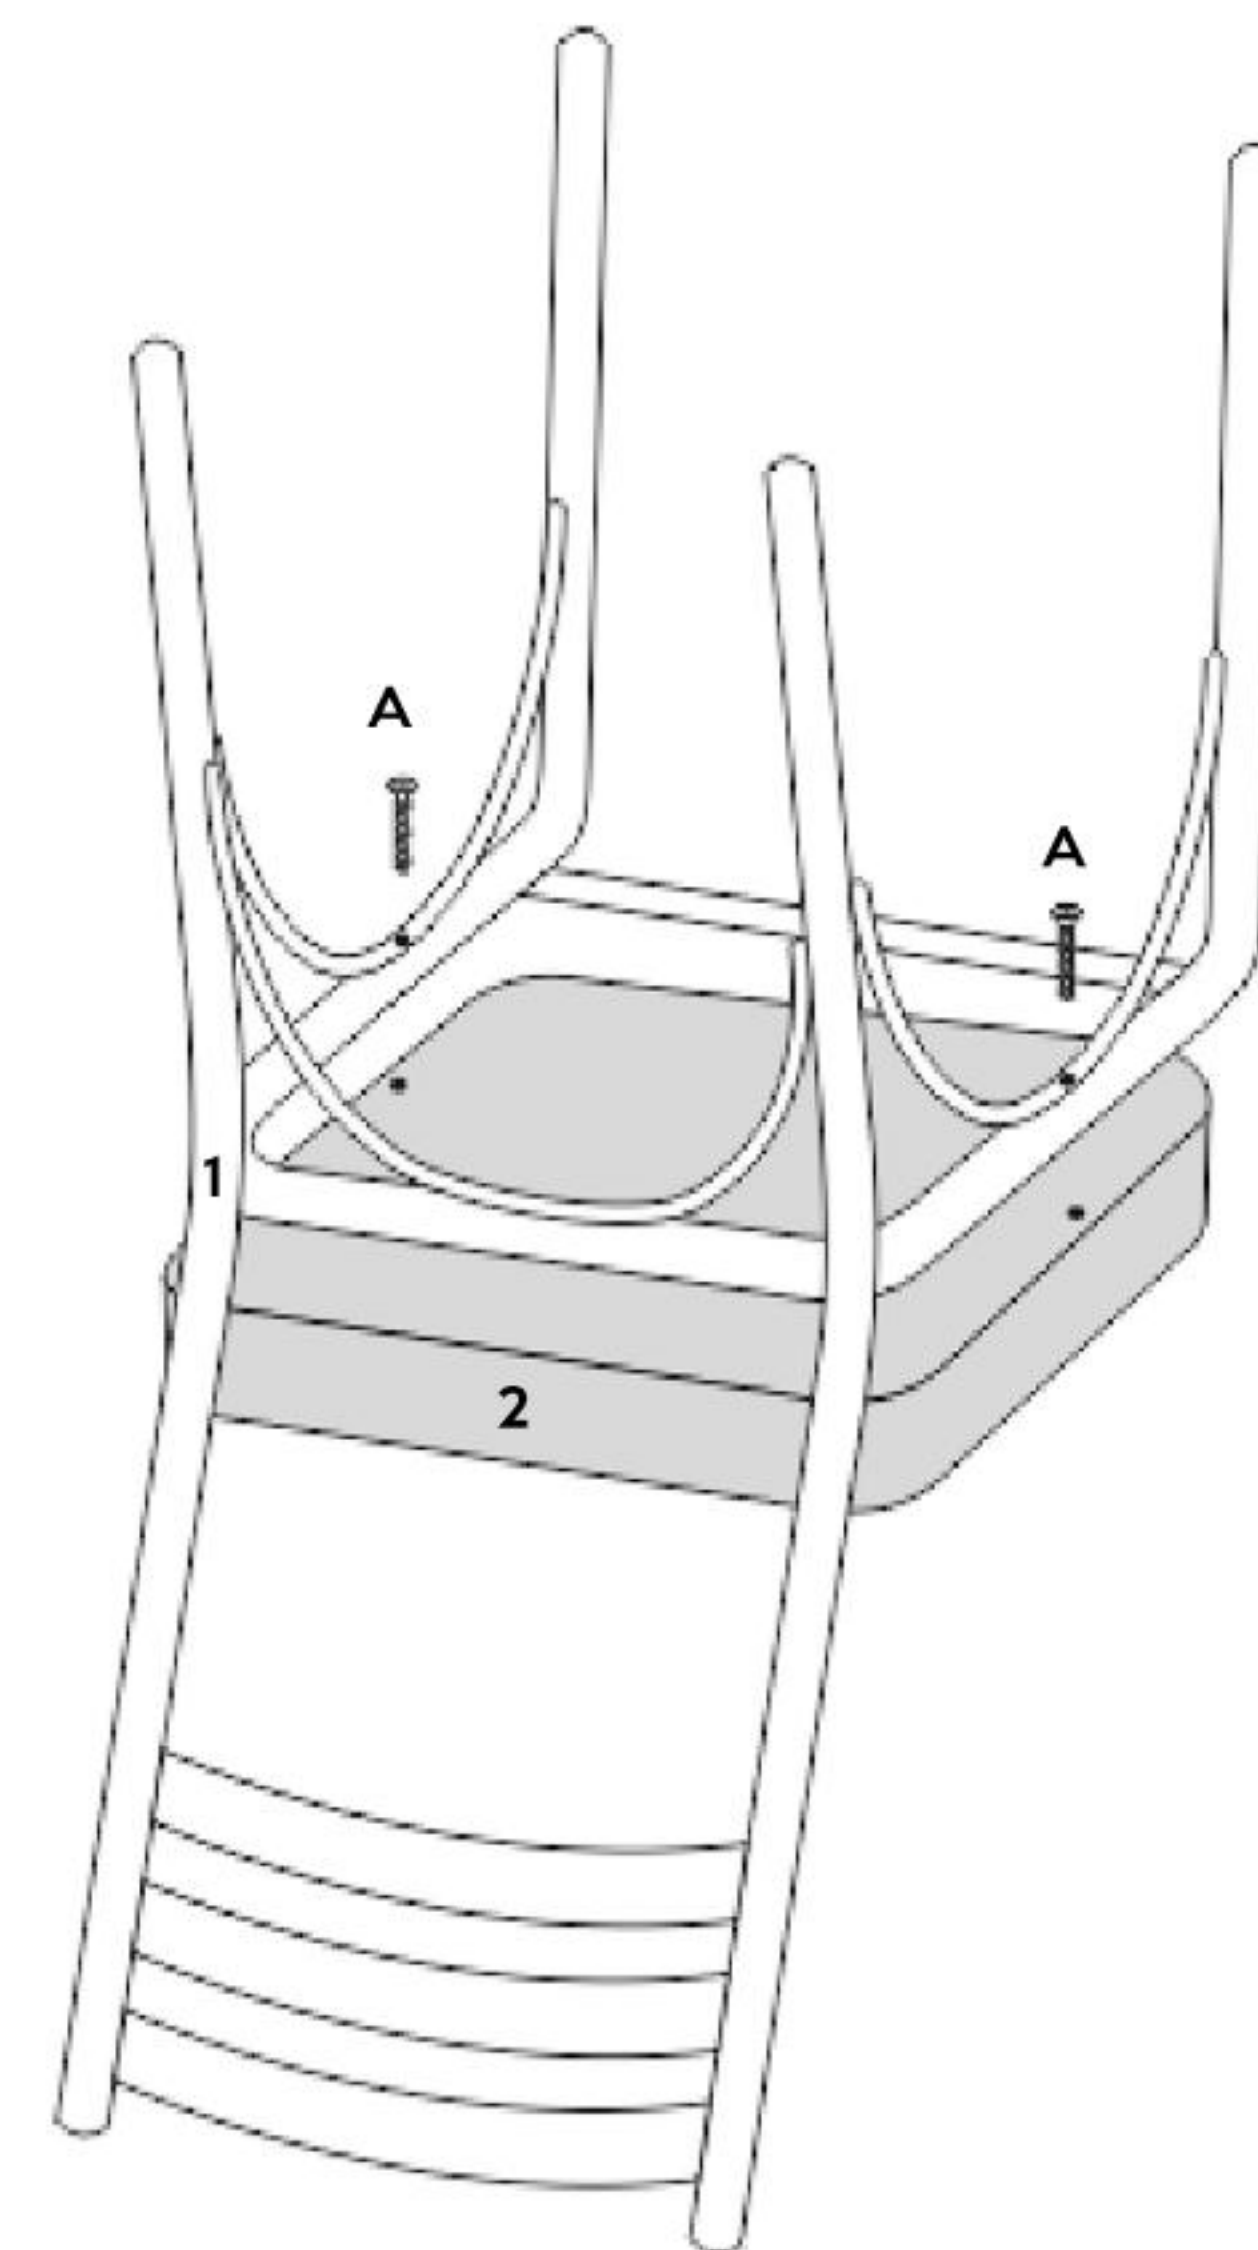

**SAC**  
**43 - 3055 - 3248**  
[WWW.ARTEFAMOL.COM.BR](http://WWW.ARTEFAMOL.COM.BR)

[ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR](mailto:ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR)  
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC  
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010

**artefamol**

# MANUAL DE MONTAGEM

**Conjunto**  
**Mesa Quadrada 90x90**  
C/4 Cadeiras Juriti



## DIMENSÕES

ALT.: 780 MM  
LAR.: 900 MM  
PROF.: 900 MM



## MONTAGEM

UMA PESSOA  
NECESSÁRIA



## LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM  
PANO UMEDECIDO

**100 KG**  
MÁXIMO  
RECOMENDADO


| N | ITEM                                 | MAT. PRIMA | PRETO  | QT |
|---|--------------------------------------|------------|--------|----|
| 1 | ESTRUTURA DE AÇO 745X55X895MM        | AÇO        | 1 - A  | 2  |
| 2 | TRAVESSA DE AÇO 815X40X40MM          | AÇO        | 2 - A  | 2  |
| 3 | TAMPO 900X900X30MM MDP               | MDP        | BARONA | 1  |
| A | PARAFUSO CH PHS 3/16 X 1 1/4" ZB     | ZINCADO    | A-1    | 8  |
| B | PARAFUSO FENDA LENTILHA 3/16X2"X50MM | ZINCADO    | B-1    | 4  |
| C | SAPATA PLÁSTICA 40X40                | PLÁSTICO   | C-1    | 4  |
| D | ARRUELA 1/4X17MM                     | ZINCADO    | D-1    | 4  |
| E | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4               | ZINCADO    | E-1    | 8  |

|                                |          |           |                            |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
| PF CH PHS 3/16 X 1 1/4" ZB     | <b>A</b> | <b>08</b> | UNIDADES                   |
| PF FENDA LENTILHA 3/16X2"X50MM | <b>B</b> | <b>04</b> | UNIDADES                   |
| SAPATA PLÁSTICA 40X40          | <b>C</b> | <b>04</b> | UNIDADES<br>JÁ INSTALADAS* |
| ARRUELA 1/4X17MM               | <b>D</b> | <b>04</b> | UNIDADES                   |
| ARRUELA DE PRESSÃO 1/4         | <b>E</b> | <b>08</b> | UNIDADES                   |



## PASSO A PASSO

SEPARE TODAS AS PEÇAS  
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:  
**2 ESTRUTURAS 01**  
**2 TRAVESSAS 02**

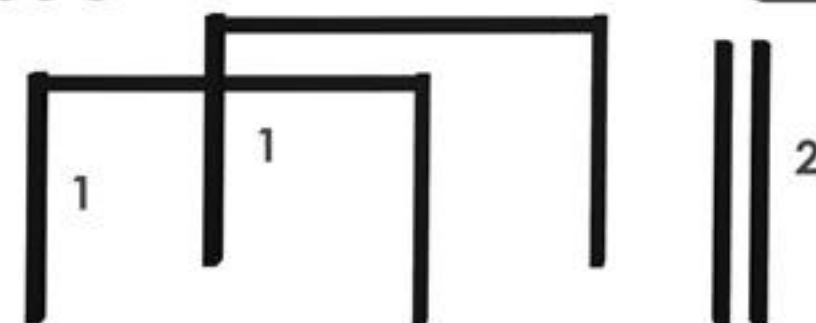

Peças

Passo 1

COMEÇANDO PELOS CANTOS,  
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**  
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02**, USE  
**2 PARAFUSOS A** E **2 ARRUELAS E**.  
**NÃO APERTE TOTALMENTE**, REPITA O PROCESSO  
EM TODOS OS CANTOS.




ESTRUTURA 01

Passo 2

### COM SUA BASE MONTADA:

COLOQUE SEU **TAMPO 3** SOBRE UMA  
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO  
VIRADA PARA CIMA, ALINHE A ESTRUTURA  
SOBRE ESSES FUROS, USE O **PARAFUSO B**  
E AS **ARRUELAS D** PARA FIXA-LO, APERTE  
TODOS OS PARAFUSOS DO PASSO 1

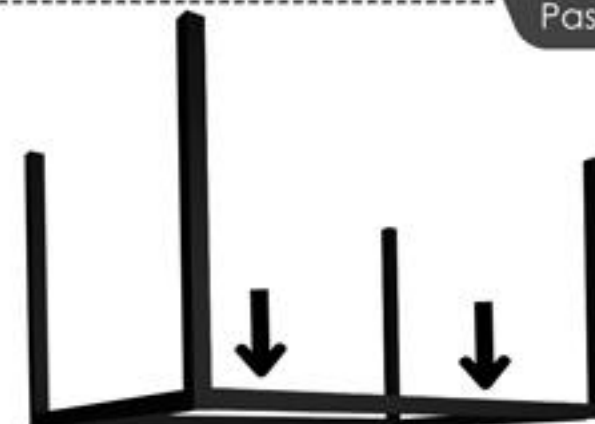

SUA MESA ESTA MONTADA



SAC  
43 - 3055 -3248

WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

**artefamol**