



**ESTANTE LIZ PLUS**

**Código: 3812**



***Benetil***  
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

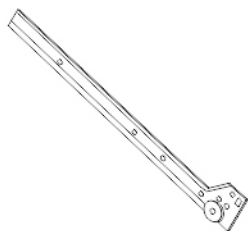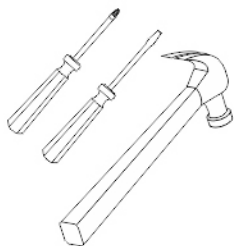


32 3539.5350  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)


## DETALHES IMPORTANTES

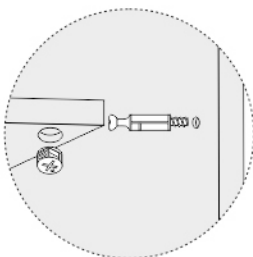


Minifix

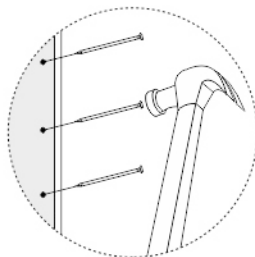

Costas Pregadas

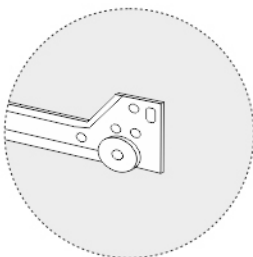

Corredia Metálica

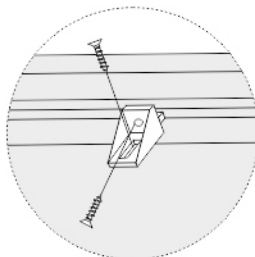

Suporte Angular

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**



**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**



# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



## Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;  
02 - Parafusar peças 2 e 4 na peça 1;  
03 - Parafusar peça 3 nas peças 2 e 4.

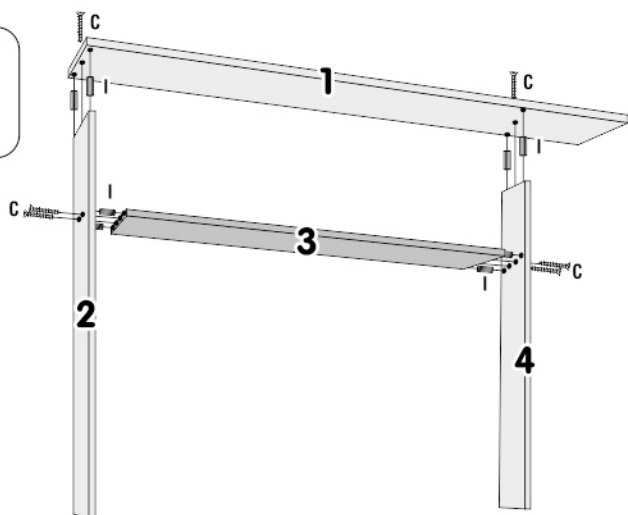


## Sequência de Montagem

- 04 - Parafusar peça 5 na peça 4;  
05 - Encaixar a peça 5 na peça 4;  
06 - Parafusar peça 6 nas peças 1 e 5.

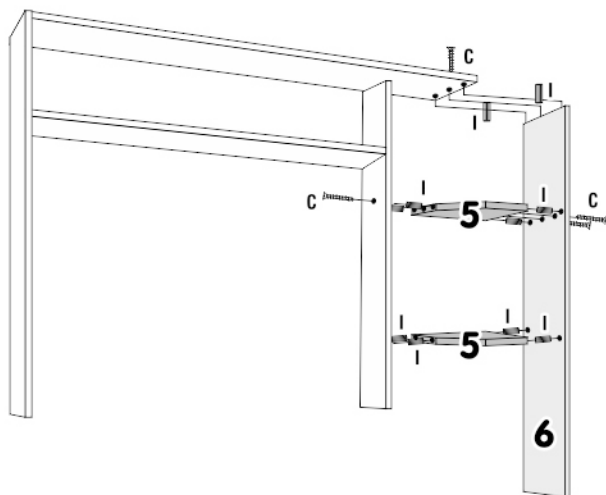



## Sequência de Montagem

- 07 - Parafusar peça 7 nas peças 2 e 4;  
08 - Fixar peças 8 na peça 7.

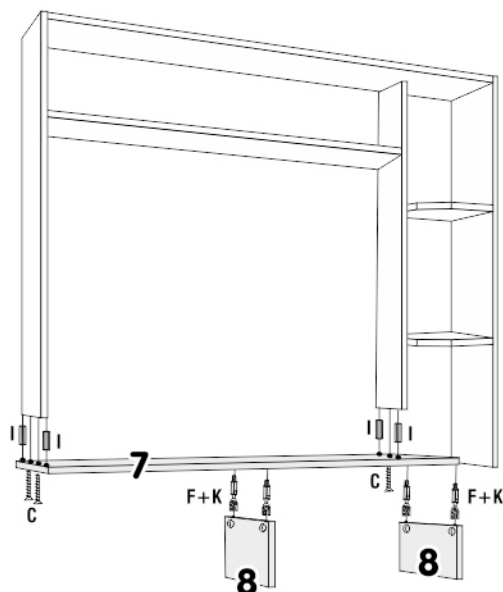


## Sequência de Montagem

- 09 - Fixar peça 9 na peça 7;  
10 - Parafusar peça 10 nas peças 6 e 8;  
11 - Parafusar peça 9 na peça 10.

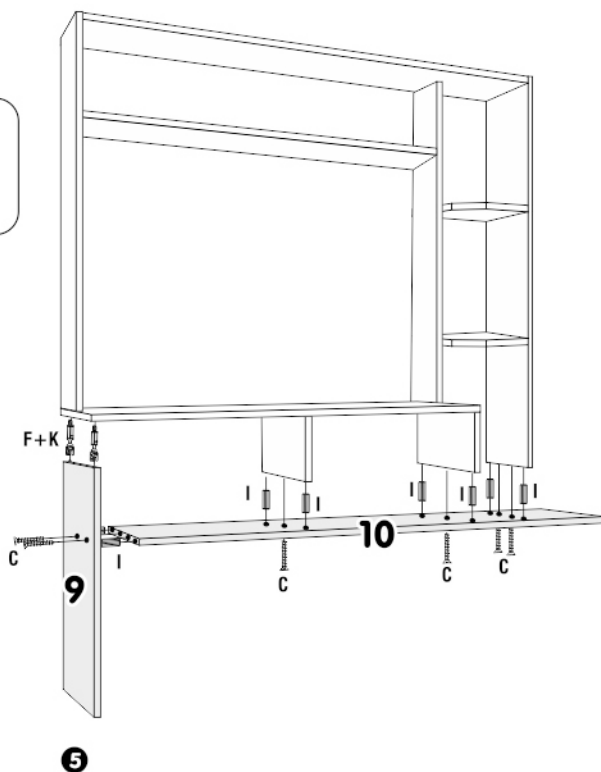


## Sequência de Montagem

- 12 - Fixar as peças 11 na peça 10;
- 13 - Encaixar a peça 12 nas peças 11;
- 14 - Fixar a peça 13 na peça 14;
- 15 - Encaixar Prateleira 14 e Divisão 15 na Lateral 16;
- 16 - Após a montagem do caixote, encaixar na peça 12 e fixar as Laterais 13 e 16 na peça 10.

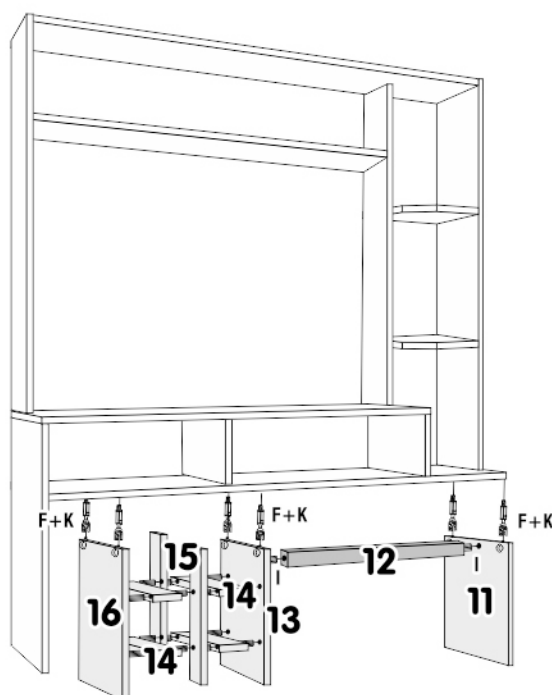

## Sequência de Montagem


- 17 - Parafusar Base 17 nas peças 9, 11, 13, 15 e 16;
- 18 - Parafusar pés 18 na base 17.

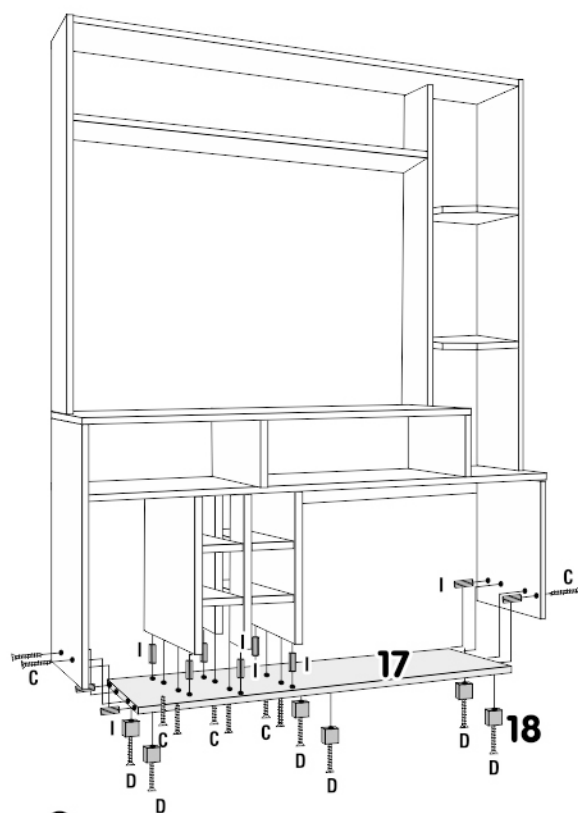



## Sequência de Montagem

- 19 - Fixar Régua 19 na base 17;
- 20 - Fixar Régua 20 na Lateral 9;
- 21 - Fixar Régua 21 na Lateral 11;
- 22 - Fixar Régua 22 no tampo 10;
- 23 - Fixar Régua 23 no Tampo TV 7.

**A**  Parafuso 3.5x14


**B**  Paraf. 3.5x14 Flang.


**H**  Suporte Angular

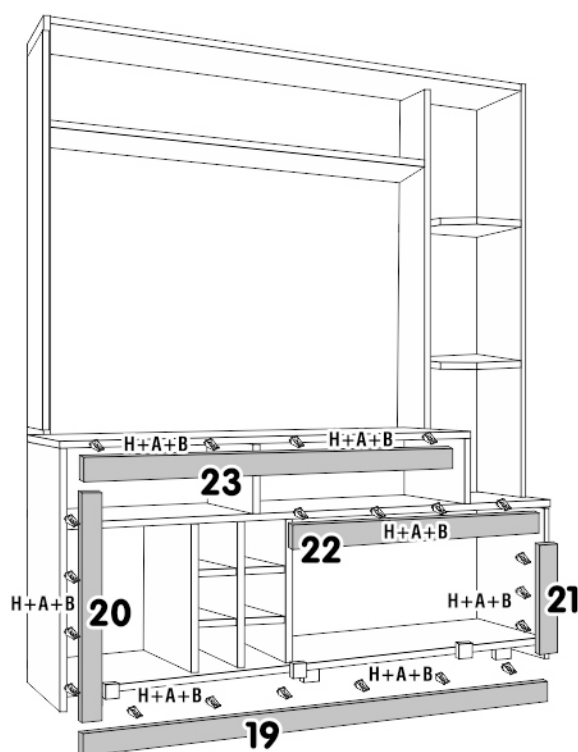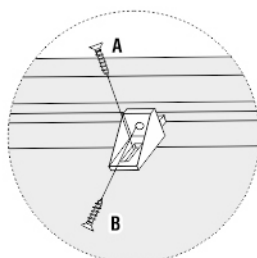

## Sequência de Montagem

- 24 - Desparafusar base 17, encaixar o pino macho e fêmea, montar a porta no lugar, e reparafurar a base 17.


**L**  Pino Macho e Fêmea

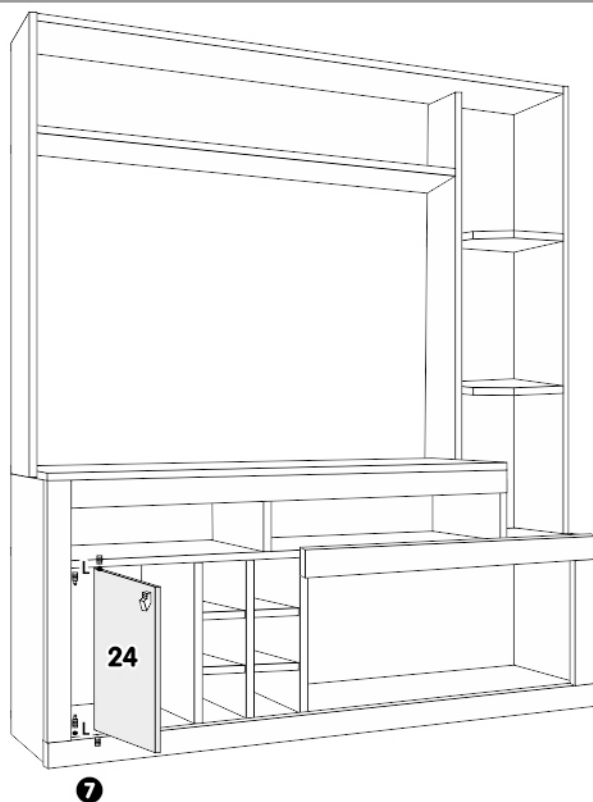

### Sequência de Montagem

25 - Preguar as costas 25, 26, 27, 28 e 29, conforme desenho ao lado.

**OBS.:** Favor ajustar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

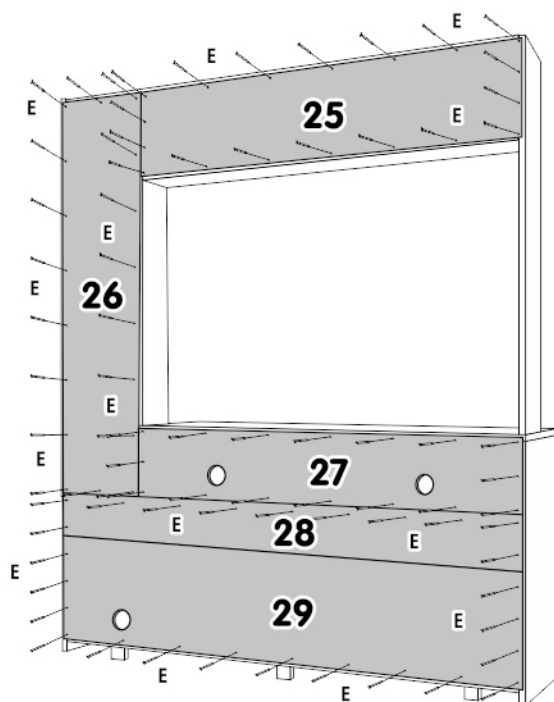

**Benetil**  
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)