

#### Dimensões do Produto:

Altura = 879 mm

Largura = 1367 mm

Profundidade Útil = 450 mm

Profundidade Total = 498 mm

Des. Alex Data: 25/10/2011

Atualizado em 28/05/12 R02

## BALCÃO TRIPLO 3 GVTÃO E 2 GVT GLAMOUR



PADRÃO CZ VESÚVIO/PRETO: 655.1149

PADRÃO BRANCO/PRETO: 655.1157

PADRÃO BRANCO/ÉBANO: 655.1343

PADRÃO MADEIRADP/TWIST: 655.1491

PADRÃO IMBUIA/BRANCO: 655.2706

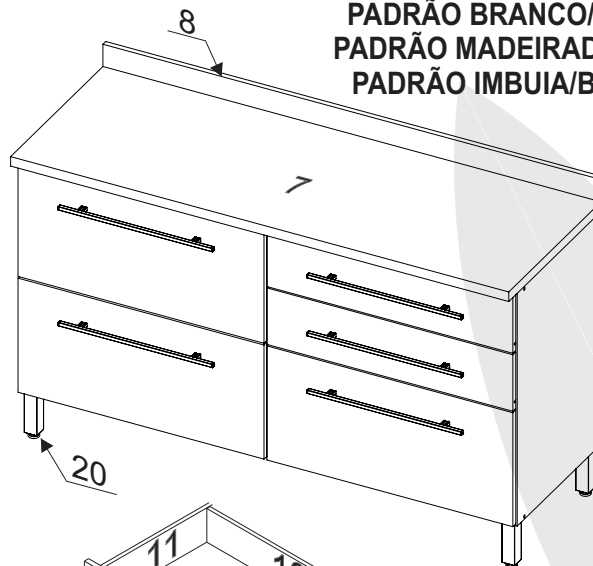
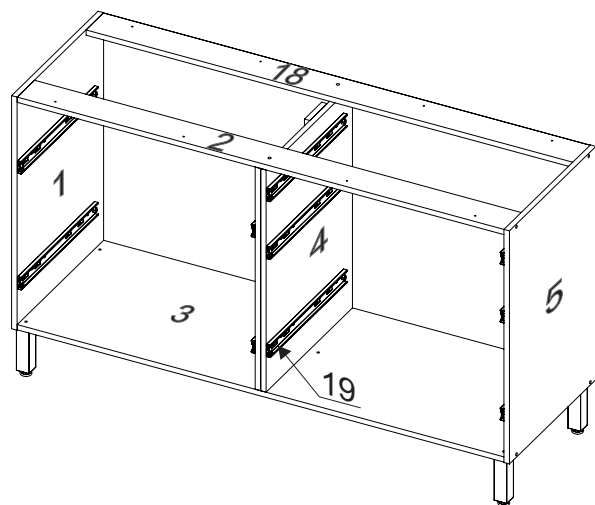


Na fixação dos pregos 10x10 deixar **10cm** entre um e outro

#### MONTAGEM DO FUNDO DE GAVETA NA FRENTE DE GAVETA:

Encaixar a frente de gaveta no fundo de gaveta utilizando as cavilhas.

Usar **BASTANTE** cola nesta montagem para que não haja problemas posteriores. (Conforme Figura ACIMA).

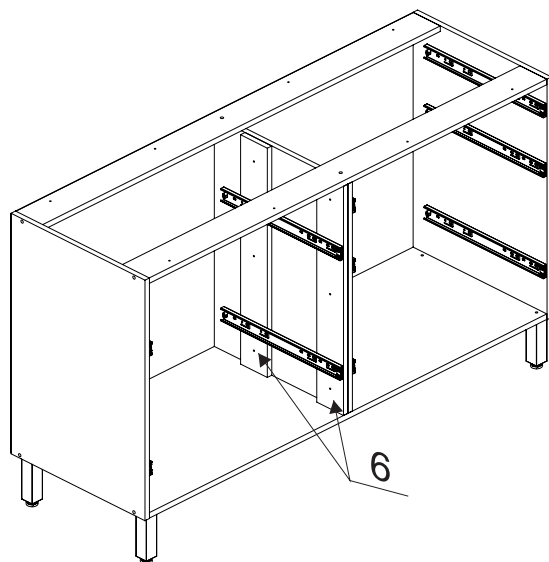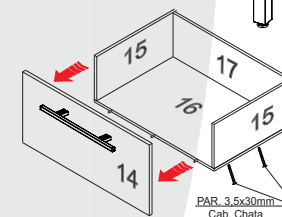


### LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Cz Ves/Preto	Br/Preto	Br/Ébano	MAD/TWIST	IMBUIA/BRANCO	Peças	Qtde.
1	802956	802956	802956	808385	837121	Lateral Esquerda 660x450x15mm	1
2	803561	803561	803561	809110	837253	Travessa Dianteira 1336x83x15mm	1
3	803391	803391	803391	809012	837369	Tampo Inferior 1336x449x15mm	1
4	803170	803170	803170	808652	837415	Divisor 629x449x15mm	1
5	802948	802948	802948	808377	837407	Lateral Direita 660x450x15mm	1
6	803308	803308	803308	808814	837636	Pontaleta 629x90x15mm	2
7	803405	803405	803405	803405	837717	Tampo Superior 1367x480x27mm	1
8	803570	803570	803570	803570	837776	Travessa Superior 1367x90x15mm	1
9	803766	803766	803766	809209	833776	Fundo Traseiro 1362x655x2.5mm	1
10	803057	803057	803065	808474	803090	Frente de Gaveta com Canal 675x160x15mm	2
11	803138	803138	803138	803138	803138	Lateral de Gaveta com Canal 420x108x12mm	4
12	803758	803758	803758	803758	803758	Fundo de Gaveta 623x424x2.5mm	2
13	803154	803154	803154	803154	803154	Contra Frente 603x106x12mm	2
14	803081-1 803073-2	803081-1 803111-2	803120-1 803120-2	808539-1 808512-2	808512-1 808512-2	Frente do Gavetão 675x323x15mm	3
15	803146	803146	803146	803146	803146	Lat. de Gav Grande c/ Canal 420x180x12mm	6
16	803774	803774	803774	803774	803774	Fundo do Gavetão 627x420x12mm	3
17	803162	803162	803162	803162	803162	Contra Frente Grande 603x178x12mm	3
18	803618	803618	803618	809128	838020	Travessa Traseira 1336x76x15mm	1
19	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Corrediza Telescópica Mini Light	5jgs
20	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Ferr	Pé Quadrado com Regulagem	5


# FERRAGEM BALCÃO TRIPLO 3 GVTÃO E 2 GVT GLAMOUR

**ATENÇÃO:** Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

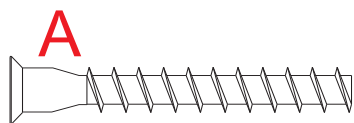


Paraf. Soberbão 6,4 x 45  
12pçs

KIT LATERAL E TAMPO

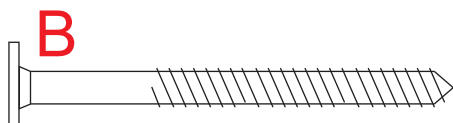

Parafuso 5,5 x 55  
6pçs

KIT FIXAÇÃO NA PAREDE

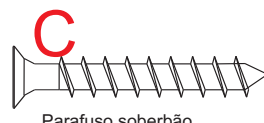


Parafuso soberbão  
cabeça amassada 5,0 x 32  
5pçs

KIT FIXAÇÃO DOS PÉS



Prego com Cabeça  
Anelado 10 x 10  
24 pçs

KIT FUNDO

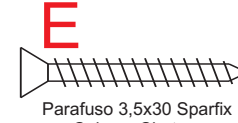

Parafuso 3,5x30 Sparfix  
Cabeça Chata  
40pçs

KIT TRAVESSA SUPERIOR  
E TRAVESSA GAVETEIRO



Parafuso União 27mm  
2pçs


KIT UNIÃO

KIT UNIÃO DO BALCÃO



Parafuso cab flangeada m4x50  
10pçs

KIT PUXADOR




Paraf. 3,5 x 12  
cabeça chata  
84 pçs

PORTAS E CANTONEIRAS  
ZAMACK E PLÁSTICAS



Paraf. 4,0 x 9  
20pçs

KIT CALÇO DA DOBRADIÇA  
NA LATERAL



Cantoneira Metálica c/ Capa Plástica  
6pçs

KIT LATERAL



Cavilha 6 x 30  
61pçs

KIT PRATELEIRA  
TRAVESSAS GAVETAS  
E TAMPOS



Bucha 7.8 x 7.4  
38 pçs

KIT LATERAL



Cantoneira Zamack  
16pçs

KIT GAVETAS




Sache P.V.A 20 g  
2pçs

KIT GAVETA




Bucha de  
Parede 8 mm  
6pçs

KIT CANTONEIRA  
(FIXAR NA PAREDE)

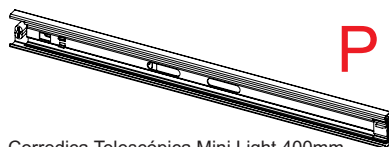

Corrediça Telescópica Mini Light 400mm  
05jgs

LATERAIS E GAVETAS



Pé  
5pçs

TAMPO INFERIOR



Puxador Apolo Cromado  
Medida: 420 mm  
Múltiplo: 320mm  
05 pçs

FRENTES DE GAVETAS



Paraf. 3,5 x 16  
cabeça chata  
04 pçs

GAVETAS




Cantoneira triangular  
04 pçs

GAVETAS




LOGOMARCA BARTIRA ADESIVO  
AUTO-COLANTE DE SILICONE  
1pç

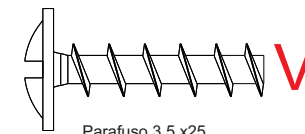

Parafuso 3,5 x 25  
06pçs



KIT PONTALETE




Prego com Cabeça  
Liso 10 x 10  
46 pçs

KIT FUNDO

## MONTAGEM DA GAVETA

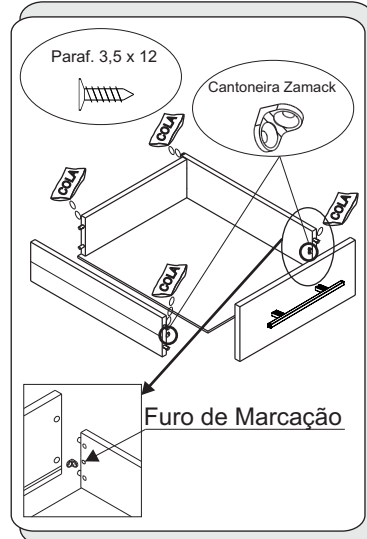
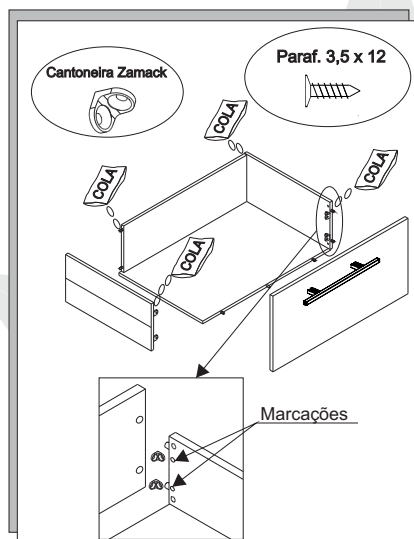


## MONTAGEM DA CORREDIÇA TELESCÓPICA NA GAVETA

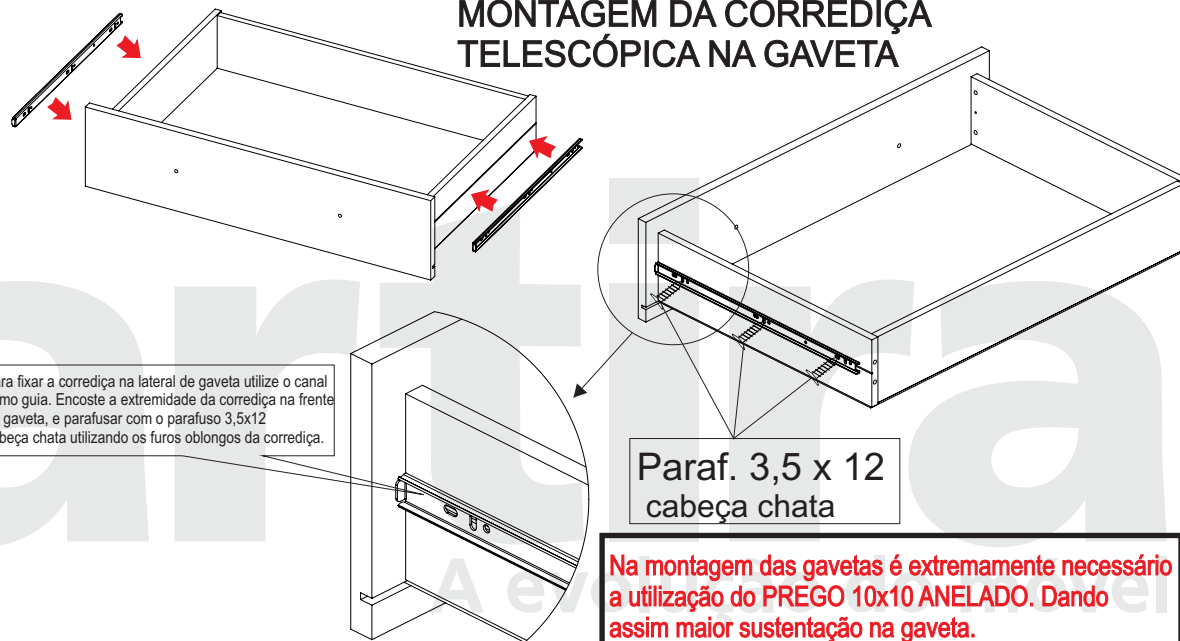



Na montagem das gavetas é extremamente necessário a utilização do PREGO 10x10 ANELADO. Dando assim maior sustentação na gaveta.

# PASSO 1

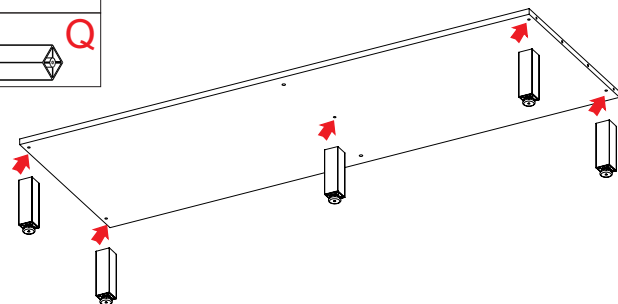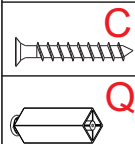



Fixar os pés no Tampo inferior

# PASSO 4

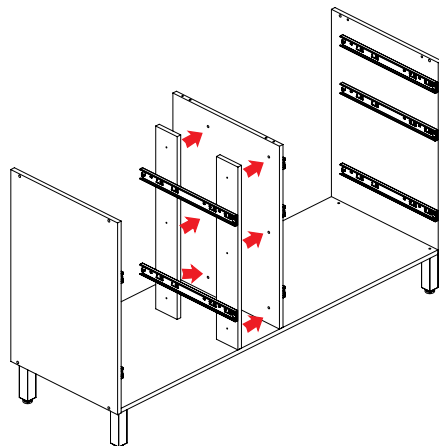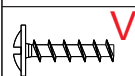


Montar os Pontaletes no Divisor parafusando nas buchas fixadas no divisor.

# PASSO 7

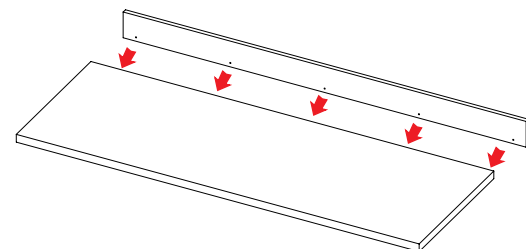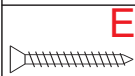


Montar a travessa superior no tampo superior

# PASSO 2

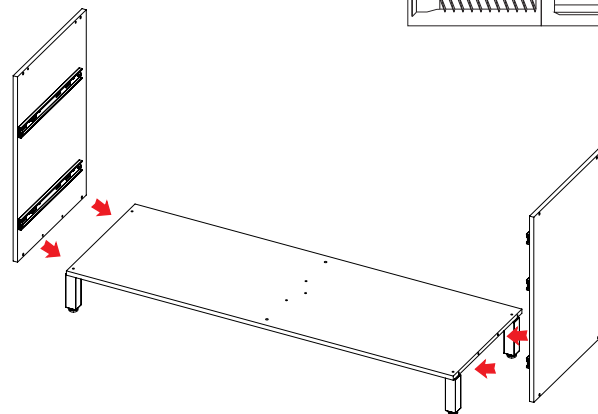


Montar no tampo inferior a Lateral direita e a lateral esquerda.



# PASSO 5

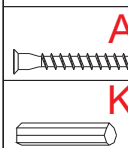

Montar a travessa dianteira e a travessa traseira entre a lateral esquerda e a Lateral Direita.


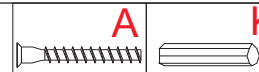


# PASSO 3

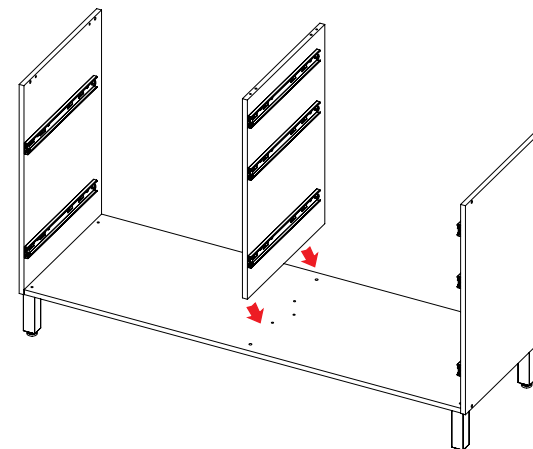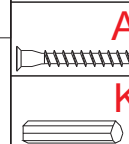


Montar o Divisor no Tampo inferior.

# PASSO 6

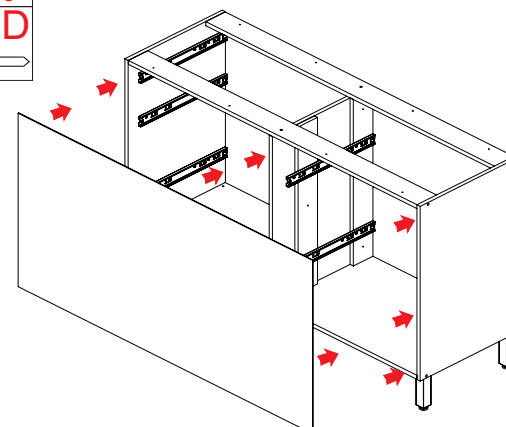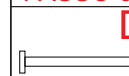

Pregar o fundo traseiro no balcão.

# PASSO 8

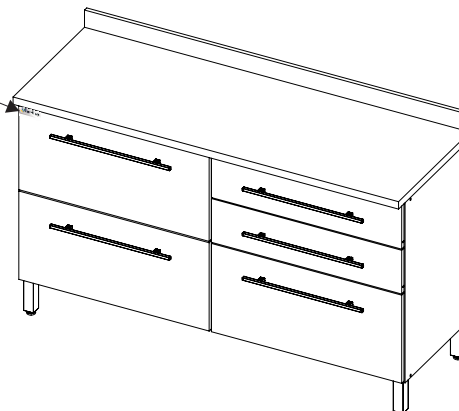

Montar a as gavetas no balcão e fazer as regulagens necessárias. Colar a Logomarca na frente do gavetão.