


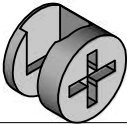


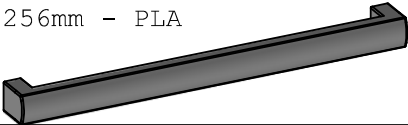


















IND	DESCRIÇÃO	QT
A	UNIAO COSTAS 697mm - PLA 	1
B	TAPA FURO 18mm - 1 - PLA 	6
C	TAPA FURO 10mm - 1 - PLA 	12
D	TAMBOR MINIFIX Ø15mm - MET 	14
E	SUPORTE PRATELEIRA 8X7 - PLA 	4
F	SAPATA DESLIZADORA Ø15x6mm - PLA 	4
G	PUXADOR 256mm - PLA 	5
H	PREGO 10x10 - MET 	87
I	PINO MINIFIX 6x35mm - MET 	14
J	PARAFUSO CP FC 3,5X14mm - MET 	49
K	PARAFUSO CF FC 3,5X35mm - MET 	10
L	PARAFUSO CC FC 4,5x40mm - MET 	20
M	PARAFUSO CC FC 3x12mm - MET 	32
N	FIXADOR COSTAS 15x13x1mm - MET 	7
O	DOBRADIÇA SOBRE. POSI. TOTAL 35mm - MET 	2
P	Cavilha 6x30mm - MAD 	34
Q	CORREDIÇA NORMAL 350 mm - MET 	4
R	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR 14X14mm - PLA 	4
S	CANTONEIRA 18x18x0.75mm - MET 	2
T	BATENTE SILICONE 2mm - PLA 	10

Cuidados com o móvel:
Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.
1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
7. Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.
11. Utilizaras ferramentas para a montagem com cuidado.
12. Não usar produtos abrasivos.
13. Forrar o chão com o papelão das embalagens.
14. Separe as peças e ferragens de maneira organizada.
Certificado de Garantia:
Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de três (03) meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.


IMPORTANTE:
- A execução da montagem deve ser realizado por 2 profissionais especializados.
- As ferramentas para montagem não acompanham o produto.

IT	DESCRIÇÃO:	ESP	LARG	COMP	MAT.	QT	COR1	COR2
01	TAMPO INTERM	15	363	568	MDP	1	-	-
02	TAMPO	15	385	898	MDP	1	-	-
03	RODAPE TRAS	15	75	866	MDP	1	-	-
04	RODAPE FRON	15	75	866	MDP	1	-	-
05	PRATELEIRA MÓVEL	15	350	283	MDP	1	-	-
06	LATERAL GAV ESQ	15	110	350	MDP	4	-	-
07	LATERAL GAV DIR	15	110	350	MDP	4	-	-
08	LATERAL ESQ	15	365	905	MDP	1	-	-
09	LATERAL DIR	15	365	905	MDP	1	-	-
10	FUNDO GAV PREGADO	3	543	357	MDF	4	-	-
11	FRENTE GAV R 25mm	15	175	595	MDP	4	-	-
12	FRENTE	15	295	825	MDF	1	-	-
13	DIVISORIA	15	365	830	MDP	1	-	-
14	COSTA GAV	15	110	513	MDP	4	-	-
15	COSTA	3	850	300	MDF	1	-	-
16	COSTA	3	290	717	MDF	2	-	-
17	BASE	15	363	283	MDP	1	-	-

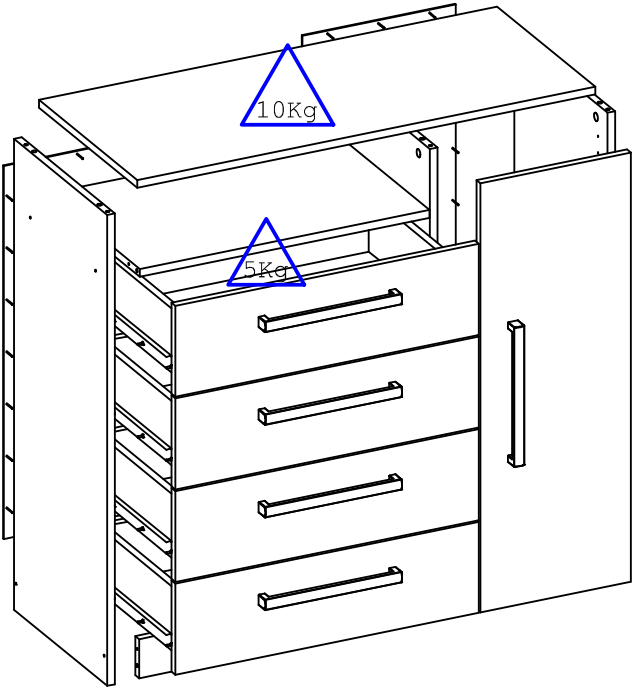

Larg.	Prof.	Alt.
900	400	920

3432 Esquema

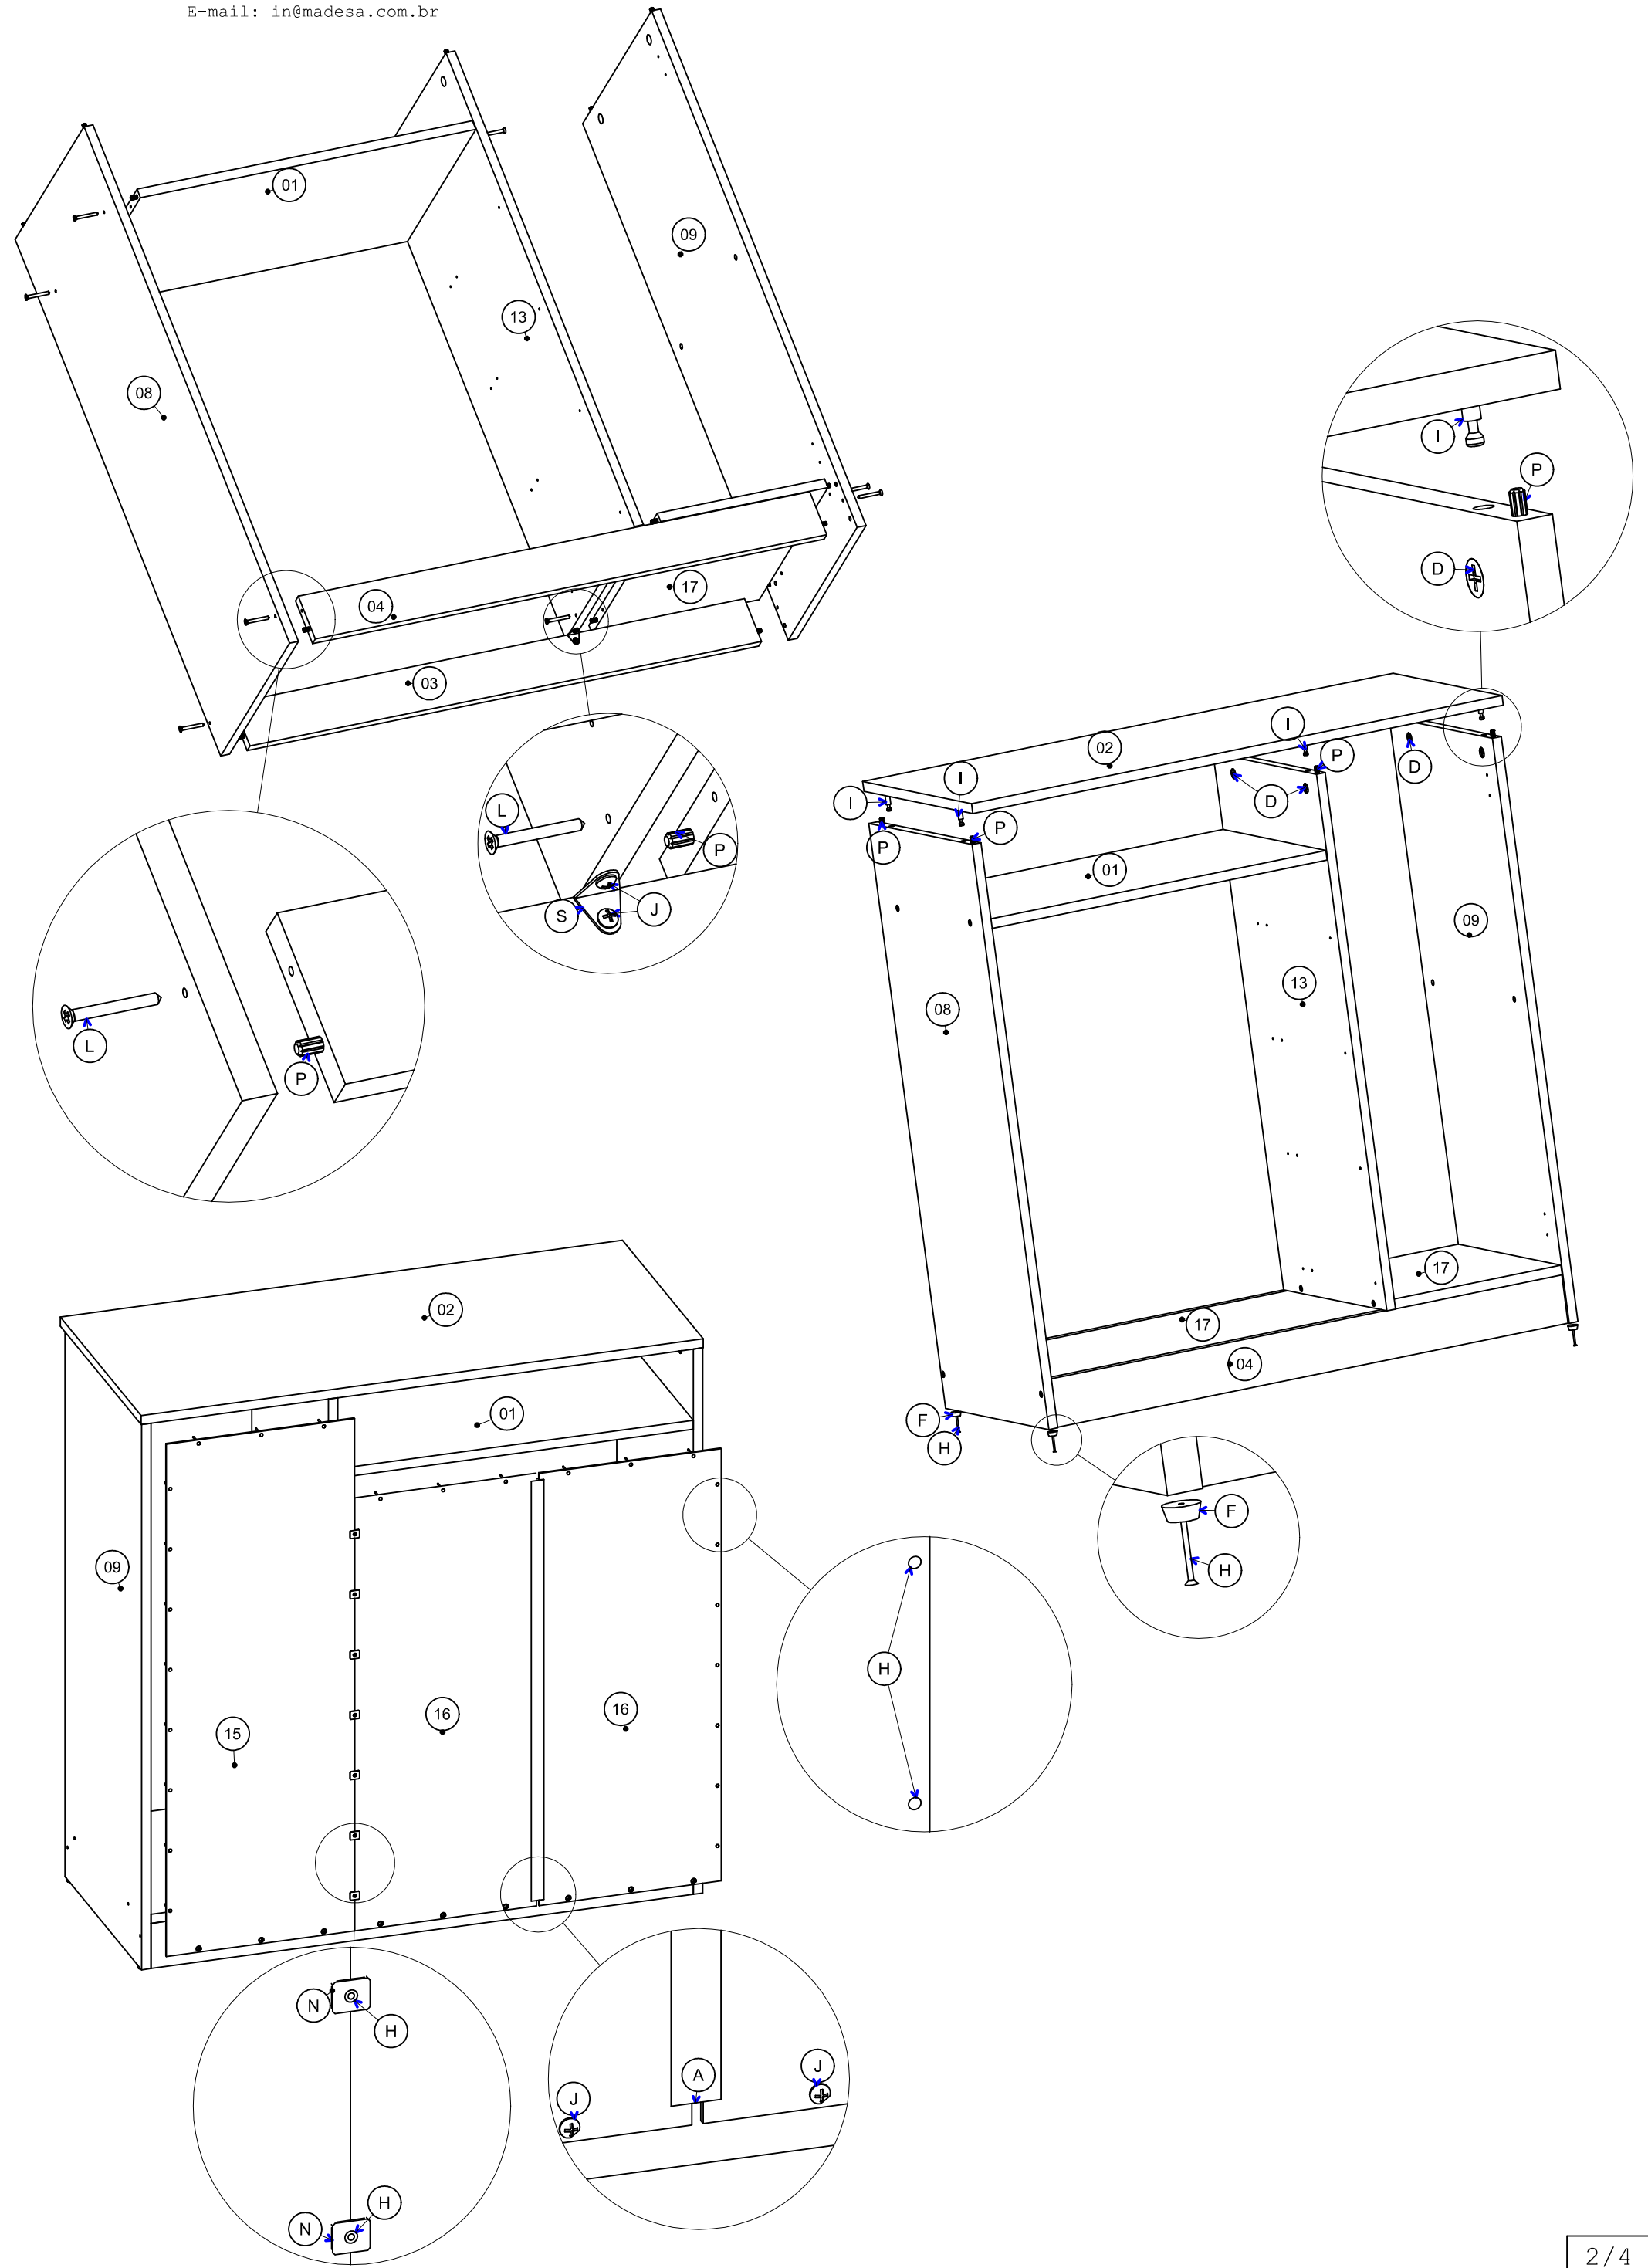

3432 Esquema

