


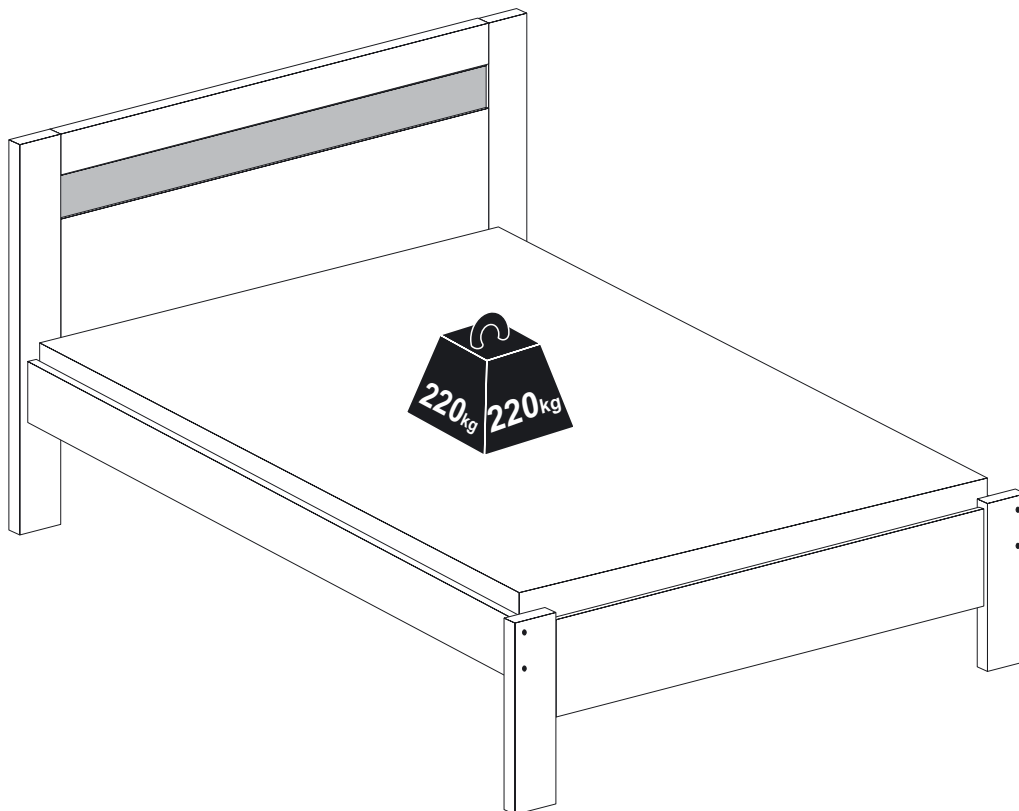

CAMA CASAL
1 58 MAYA
A: 1140 • L: 1650 • P: 2080




MÓVEIS
**Novo
HORIZONTE**

**Pessoas Necessárias
para a montagem.**




1 pessoa


**Chave Allen 4mm
(zeta)**

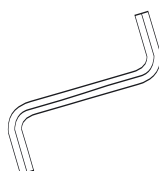

**Chave philips ou
parafusadeira**

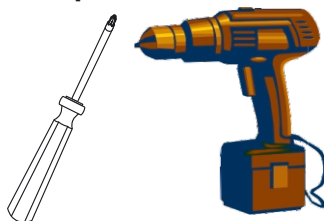

Martelo

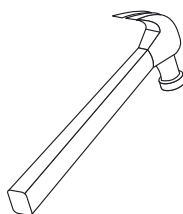

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução de montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, EXCETO CHAVE ZETA.

TABELA DE CORES	
251	BRANCO FOSCO
298	IPÊ
304	ROVERE
318	MEL
3	BRANCO


TABELA DE CORES "ACESSÓRIOS"					
LETRA		BRANCO	IPÊ	ROVERE	MEL
L	Giz	3	298	304	318
J	Tampa Paraf.	3	318	3	318

COD	DESCRIÇÃO DA PEÇA	Nº PEÇA	QUANT	MAT	COMP	LARG	ESP	VOL	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304- ROVERE	318 - MEL
7383	PÉ CABECEIRA	1	2	MDF	1135	107	35	1.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7471	MOLDURA	2	1	MDF	1438	107	35	1.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7472	APLIQUE RATAN	3	1	MDF	1438	155	6	1.2				
7469	PAINEL CABECEIRA	4	1	MDP	1438	480	15	1.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7473	BARRA	5	2	MDF	2000	130	25	2.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7384	PÉ PESEIRA	6	2	MDF	440	107	35	1.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7470	PAINEL PESEIRA	7	1	MDP	1438	230	15	1.2	251 - BRANCO FOSCO	298 - IPÊ	304 - ROVERE	318 - MEL
7474	TRAVESSÃO	8	2	PINUS	1581	60	30	2.2				
7486	TRAVESSÃO CENTRAL	9	3	PINUS	1581	60	30	2.2				
2405	5º, 6º E 7º PÉ	10	3	MDF/PINUS	275	60	25 / 30	2.2				
236	RIPA CAMA PADRÃO	11	11	PINUS	1830	70	10	2.2				


FERRAGEM PARA MONTAGEM DO PRODUTO

LETRA	CÓDIGO	DESENHO	QUANT.	NOME
A	7432	 Parafuso 7x140 - 10 Unidades		
B	1460	 Parafuso 7x100 - 3 Unidades		
C	1419	 Parafuso 1/4x 80 - 8 Unidades		
D	1468	 Parafuso 7x60 - 10 Unidades		
E	1420	 Parafuso 3,5x14	8	
F	3537	 Parafuso 3,5x16 Flangeado	8	
G	7431	 Cavilha 8x40	2	
H	1475	 Prego 12x12 com cabeça	55	
I	1136	 Suporte Plástico Travessão 70x40x15	10	
J	2414	 Tampa plástica Cabeça 13mm	28	
K	2860	 Sapata Plástica Retangular Preta 57x19x4	4	
L	1158	 Giz - A: 15 D: 14mm	1	
M	1473	 Porca Eliptica	8	
N	1407	 Chave Zeta 40x20x4	1	

① Antes de iniciar a montagem, identifique as peças.

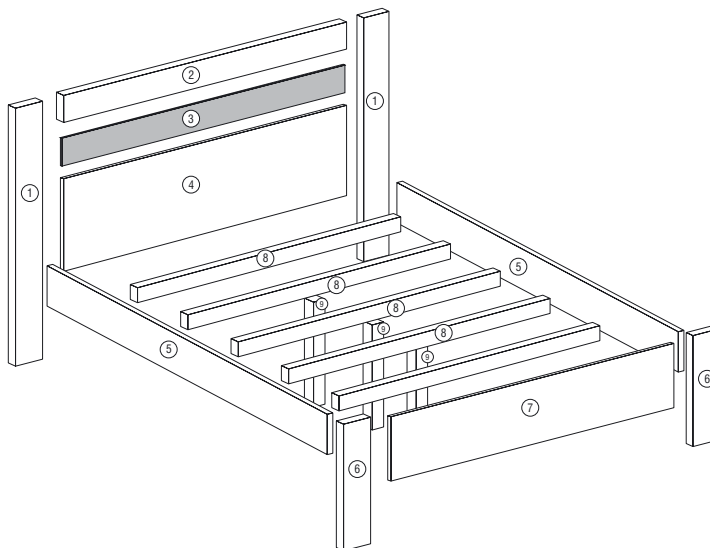


② Montagem da cabeceira.

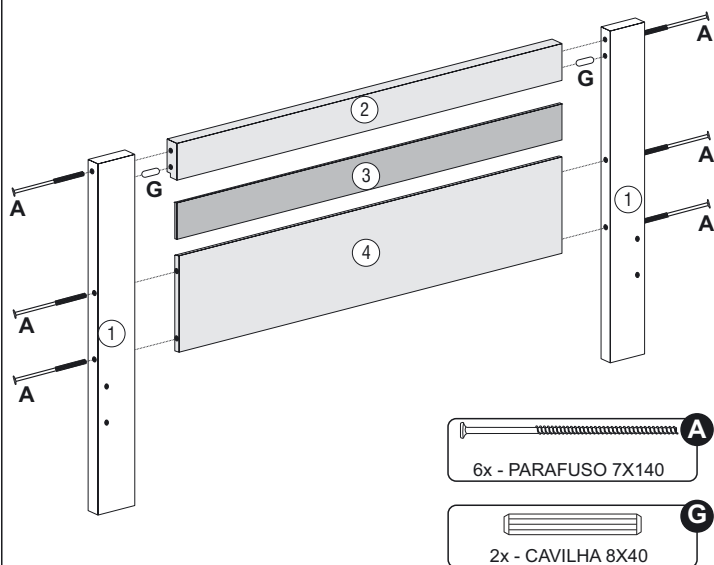


③ Fixação do painel ratan e pés cabeceira.


VISTA TRASEIRA

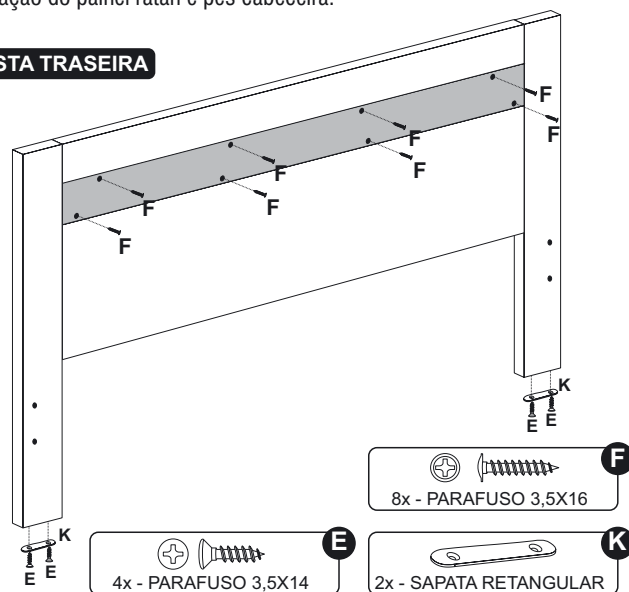


④ Montagem da peseira.

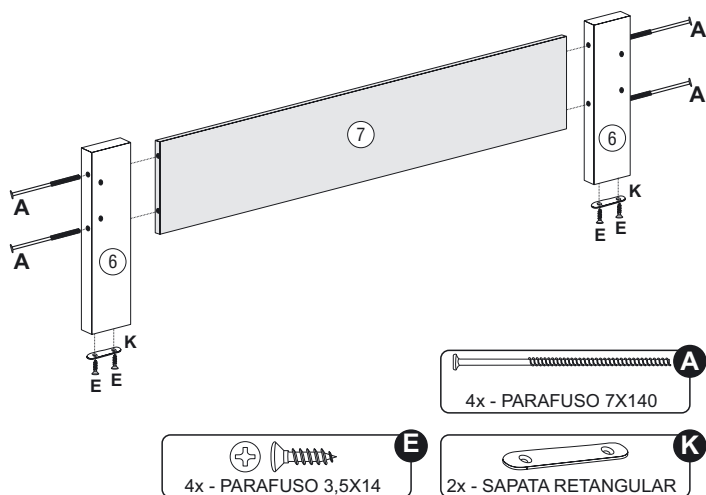

⑤ Fixação das barras.

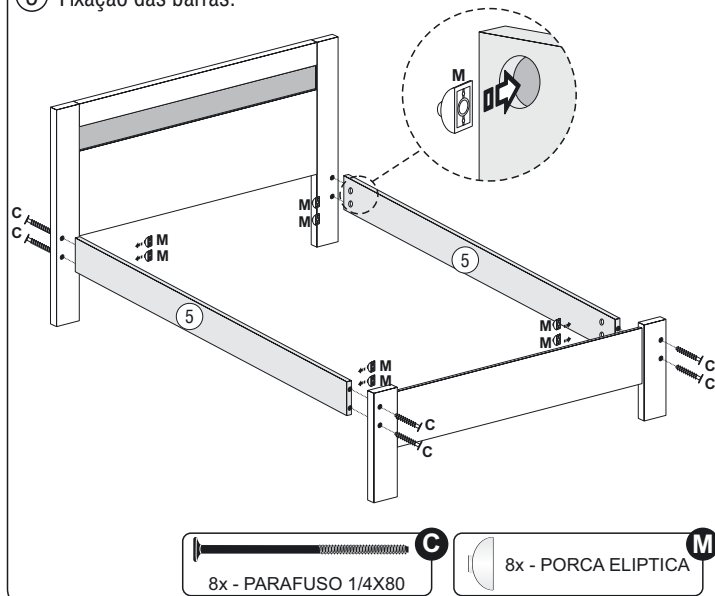

⑥ Fixação dos travessões e 5º e 6º pé.

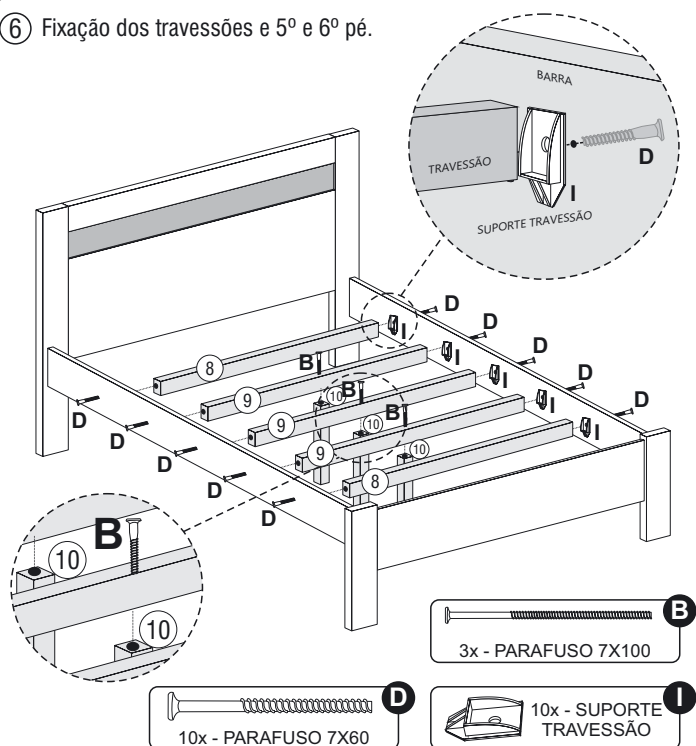

⑦ Fixação das ripas.

