

RELAÇÃO DE PEÇAS									
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR		QTDE	COMP	LARG	ESP
				BRANCO	CHOCOLATE/BRANCO				
55114	1	BASE INFERIOR	MDP	46606104143	46606107896	1	390	378	15
55114	2	LATERAL ESQUERDA	MDP	46607104144	46607107897	1	810	352	15
55114	3	SUPOORTE GAVETA	MDP	46608104145	46608107898	1	323	80	15
55114	4	LATERAL DIREITA	MDP	46609104146	46609107899	1	810	352	15
55114	5	TAMPO SUPERIOR	MDP	46610104147	46610107900	1	390	378	15
55114	6	FRENTE GAVETA	MDP	46611104148	46611107901	1	332	132	15
55114	7	LATERAL GAVETA	MDP	46612104149	46612107902	2	336	89	15
55114	8	FUNDO GAVETA	HDF	46613104150	46613107903	1	341	296	3
55114	9	TRASEIRO GAVETA	MDP	46614104151	46614107904	1	267	89	15
55114	10	FUNDO CENTRAL	HDF	46615104152	46615107905	1	830	340	3

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A CAVILHA MADEIRA 6x30mm	10	B PARAFUSO MINIFIX 5x31mm PHILIPS	2
C TAMBOR MINIFIX 12x9mm	2	D PREGO 23x4mm	34
N PAR DE CORREDIÇA METÁLICA P/ GAVETA 350mm	1	R 11930 - Cor: Branco TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	2
S PUXADOR PLÁSTICO CROMADO 96mm - 145x25x18mm	1	W PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS	2
Y PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS	10	CC CAVILHA PLÁSTICA ESCALONADA 6x8x26mm	4
FF CESTO ARAMADO METAL BRANCO 340 x 315 x 85 mm	2	NN CORREDIÇA PLÁSTICA BRANCA P/ CESTOS ARAMADOS 280x27x12mm	4
PE 25830 - Cor: Branco 25894 - Cor: Castanho PÉ PLÁSTICO 50x50x50mm	4	PF PARAFUSO 4x35mm CABEÇA CHATA PHILIPS	4
PP PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA PHILIPS	10	SC SACHÊ DE COLA 5g	1
		GG MINI GIZ 25x8mm	1

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas das Casas Bahia, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto a montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita, obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar, riscar, umidade ou calor excessivo e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável, problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5kg a cada 50 cm;
- Os cestos aramados suportam um peso de até 3kg cada.

Também não serão de responsabilidade da Notável, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ações de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis;
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água e sabão neutro para, em seguida, passar um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado. Para a movimentação do móvel é importante que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O Prazo de Garantia será de cento e oitenta (180) dias, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal, prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, e os demais noventa (90) dias, relativos a garantia contratual concedida neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DA GARANTIA

A garantia aqui conferida, compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

Ferramentas para montagem



* Ferramentas não fornecidas

Montagem

ATENÇÃO: Sugérimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças


PASSO 1



Fazer a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A e as cavilhas escalonadas CC é necessário passar cobr nos furos para ajudar a travar as peças.


Evite excesso de cola, apenas uma pequena quantidade é suficiente para a fixação.

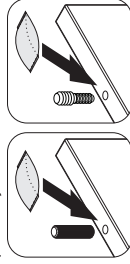

PASSO 2



1 - Fixar os pés PE na base 1 utilizando os parafusos PF (4x35mm)

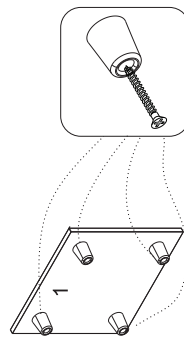

PASSO 3




1 - Posicione as correijas N (350mm) nas marcações das laterais 2 e 4 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)


2 - Encaixe as correijas plásticas N nas laterais 2 e 4 e fixe-as utilizando um martelo de borracha

3 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base das laterais 2 e 4


4 - Encaixe as cavilhas CC (6x26mm) no topo das laterais 2 e 4 conforme desenho

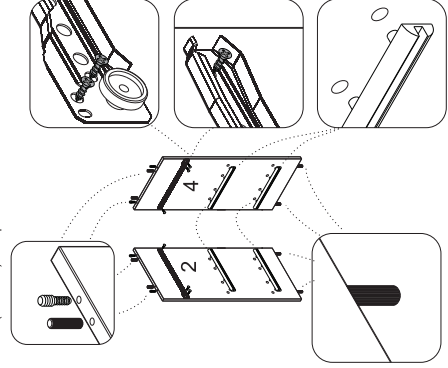


PASSO 4




1 - Encaixar as peças 2 e 4 na peça 1 e fixá-las com os parafusos Y (3,5x40mm)

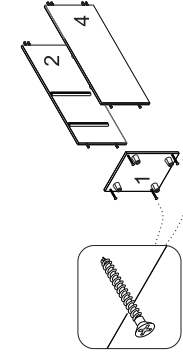

PASSO 5




1 - Alinhar a peça 3 entre as peças 2 e 4 e fixá-la com os parafusos Y (3,5x40mm)

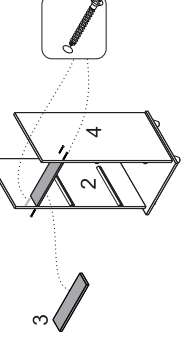

PASSO 6


1 - Encaixar o tampo 5 sobre as cavilhas das peças 2 e 4. Utilizar um martelo de borracha para ajudar a fixar e travar as peças

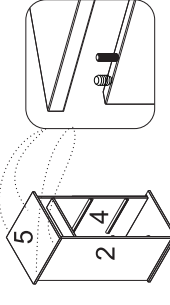

PASSO 7




1 - Alinhar a peça 10 e fixá-la com pregos D nas laterais, no tampo e na base.

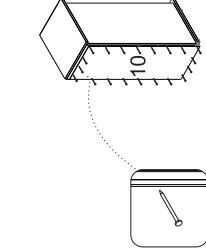

PASSO 8




1 - Inserir as cavilhas A (6x30mm) nas peças 7

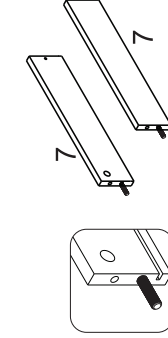

PASSO 13



1 - Alinhar os puxadores S nos furos da frente de gaveta 6 e fixá-los com os parafusos W (3,5x25mm)

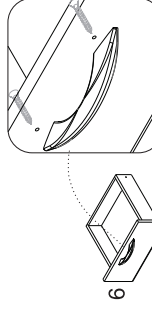


PASSO 14



1 - Encaixe os costos FF nas correijas plásticas fixadas nas laterais do armário

2 - Encaixe a gaveta entre as laterais do armário, através das correijas metálicas

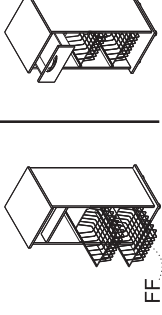

PASSO 10




1 - Inserir os minifix B na peça 6

2 - Encaixar a peça 6 no conjunto montado no passo anterior

3 - Encaixar o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar


4 - Em seguida, colar o tapa furo adesivo R sobre os lambdres

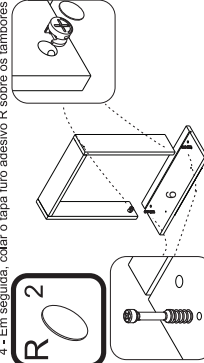

PASSO 11



1 - Encaixar a peça 8 no friso da peça 6 e alinhá-la as peças 7 e 9. Em seguida fixá-la com os pregos D nas peças 7 e 9

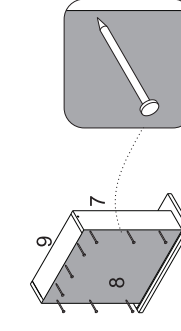

PASSO 12



1 - Encostar a correção N na frente de gaveta e no fundo 8 e fixá-la com os parafusos PP (3x12mm)

