


## 1035 COMODA VERONA PLUS

1035 COMODA VERONA PLUS

1035 COMODA VERONA PLUS

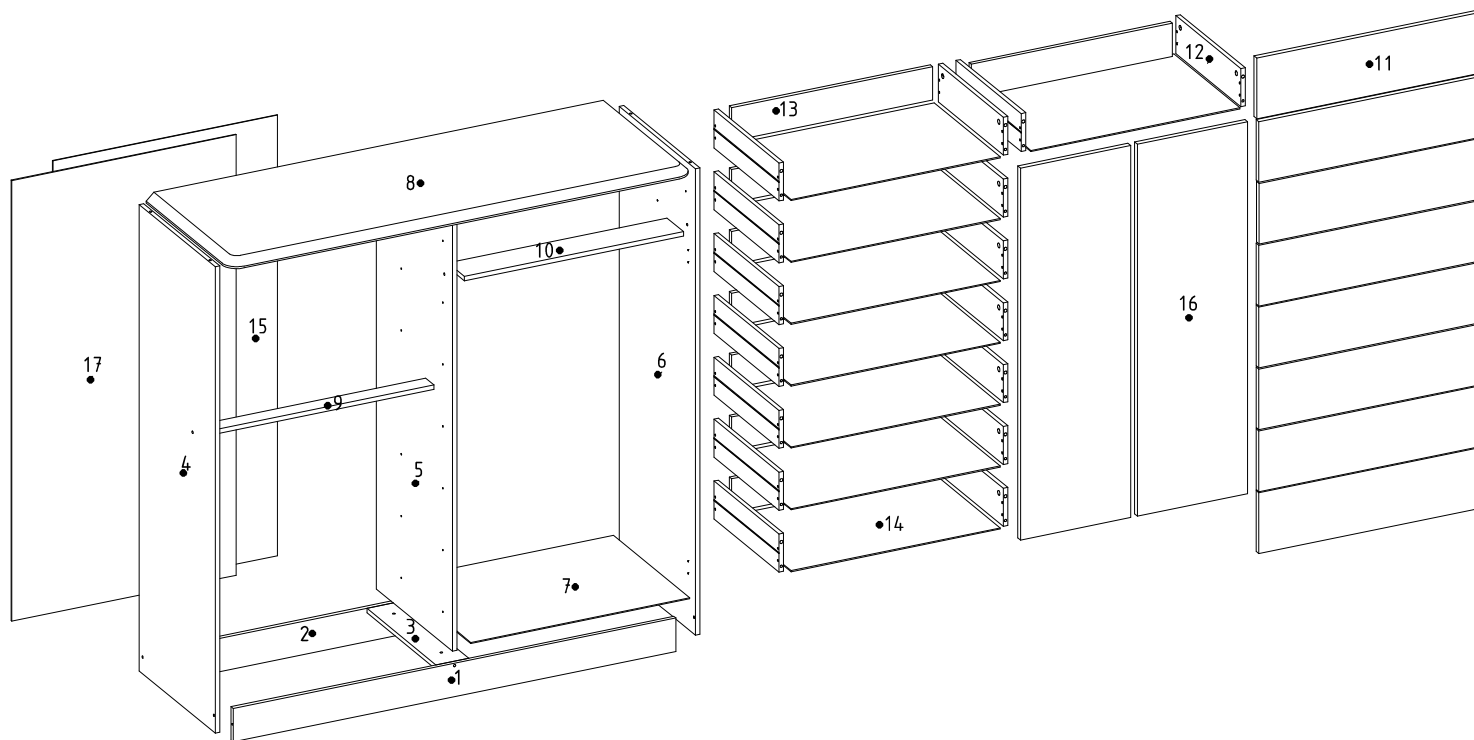

### LISTA DE PEÇAS / Pieces List / Lista de Piezas



SEQ.	REF.	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	MAT.PRIMA	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.
1	8379	RODAPE FRONTAL	FRONT RODAPE	RODAPE FRONTAL	MDP	1192	88	12	1
2	8380	RODAPE TRASEIRO	BACK FOOTING	ZOCALO TRASEIRO	MDP	1192	88	12	1
3	8381	TRAVA DIVISORIA	LIVES DIVIDED	TRAVA DIVISORIA	MDP	372	88	12	1
4	8382	LATERAL ESQUERDA	LET SIDE	LATERAL IZQUIERDO	MDP	1229	410	12	1
5	8383	DIVISORIA	DIVISION	DIVISORÍA	MDP	1141	410	12	1
6	8384	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHO	MDP	1229	410	12	1
7	8385	BASE	BASE	BASE	HDF	589	410	3	1
9	8386	TRAVA DA GAVETA	DRAWER LATCH	TRAVA DEL GAVETA	MDP	590	44	12	1
10	8387	TRAVA SUPERIOR	TOP LOCK	TRAVA SUPERIOR	MDP	590	88	12	1
8	8388	TAMPO	TOP	TAMPO	MDP	1250	447	25	1
11	8389	FRENTE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE DE GAVETA	MDP	598	160	15	8
12	8390	LATERAL GAVETA	DRAWER LATERAL	LATERAL GAVETA	MDP	350	100	12	16
13	8391	CONTRA FUNDO	AGAINDT FUND	CONTRA FONDO	MDP	541	88	12	8
14	8392	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BACKGROUND	FONDO DE CAJÓN	HDF	563	355	3	8
15	8393	FUNDO	BACKGROUND	FONDO	HDF	604	1161	3	1
16	8394	PORTA	DOOR	PUERTA	MDP	980	297	15	2
17	8398	FUNDO GAVETEIRO	BACKGROUND	FONDO	HDF	604	1161	3	1

Data de lançamento: 01/11/2017  
Versão:

Data de Atualização: 08/12/2017  
Revisão: -

DETALHAMENTO  
DETAL / DETALLES

DETALHAMENTO  
DETAL / DETALLES

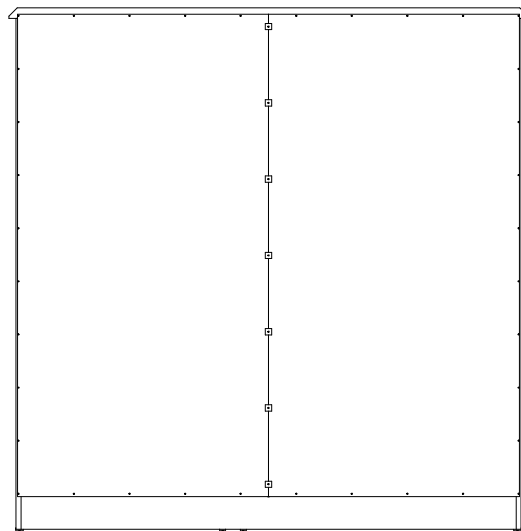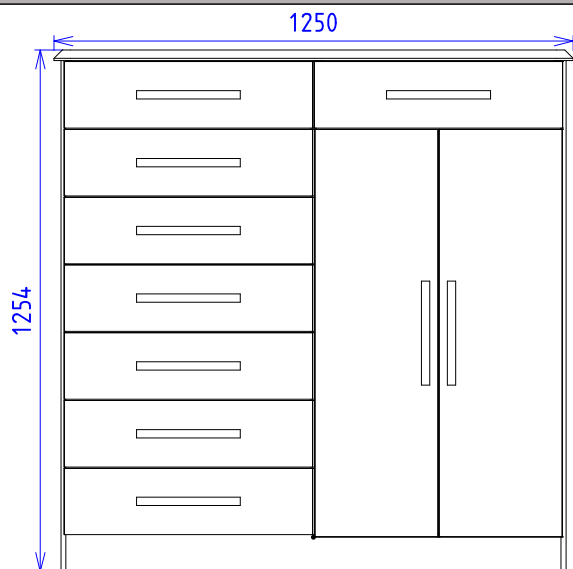

Dimensão do Produto: 1250 X 1254 X 450

INSTRUÇÃO MONTAGEM PRODUTO

Intructions to Assembly / Instrucciones de montaje



Separar as peças e acessórios de maneira organizada  
Separate parts and accessories in way organized  
Separar las piezas y accesorios de manera organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.  
Cover the floor with the cardboard  
Cubra el suelo con la embalaje de cartón



É necessário 01 pessoa para montar o produto  
It is necessary one person to assembly  
Es necesario una persona para ensamblar

O produto deve ser a montado por um profissional qualificado  
The product must be assembly by a professional  
El producto debe ser ensamblado por un profesional calificado

Ferramentas necessárias  
(não fornecidas)  
Not include tools / No herramientas



CUIDADO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MÓVEL

Care to conservation and clean / Cuidados de limpieza



O peso máximo de carga informado refere-se a objetos distribuído de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça  
Set maximum weight load refers to objects distributed uniformly over the entire contact area of the workpiece.  
Conjunto de carga máxima de peso se refere a objetos distribuídos uniformemente sobre toda el área de contacto de la pieza de trabajo.



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido  
Do not wet the mobile and do not expose in a wet place  
No moje el producto y no exponer en un lugar húmedo



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.  
Do not expose the mobile near heat sources  
no exponga cercano de fuentes de calor



Não usar produtos abrasivos.  
Do not use abrasive products.  
No utilice productos abrasivos.



Limpe com flanela limpa e seca.  
Clean with dry cloth  
Limpieza con un paño limpio y seco

LISTA DE ACESSÓRIOS E FERRAGEM / ACCESSORIES AND HARDWARE / ACCESORIOS Y EQUIPOS



A 589 PARAFUSO 4.5 X 45 CHATA PHILIPS 12 UNID  
Screw 4.5 X 45 / Tornillo 4.5 X 45

B 580 PARAFUSO 3.5 X 12 CHATA PHILIPS 30 UNID  
Screw 3.5 X 12 / Tornillo 3.5 X 12

C 574 PARAFUSO MINIFIX ZAMAC 33 MM 16 UNID  
Minifix screw 33 mm / Tornillo minifix 33 mm

D 755 CANTONEIRA GAVETA 06 UNID  
Corner drawer / Cantonera cajón

E 582 PARAFUSO 3.5 X 25 PHILIPS 52 UNID  
Screw 3.5 X 25 / Tornillo 3.5 X 25

F 579 PARAFUSO 3 X 12 PH 128 UNID  
Screw 3.0 X 12 / Tornillo 3.0 X 12

G 7713 CORREDICA TELES 08 UNID  
Telescopic slide / Corredica Telescopica

H 757 FIXADOR DE FUNDO 07 UNID  
Background Fixer / Fijador de fondos

I 753 CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM 22 UNID  
Wood Bolts / Cuchillo de madera

J 575 TAMBOR MINIFIX 16 UNID  
Minifix Drum / Tambor Minifix

K 602 DOBRADICA 26 MM 04 UNID  
Hinge / dobladica

L PERFIL PUX 900 MM 10 UNID  
Profile Handle / Perfil Puxador

M 6153 SUPORTE 1/2 CANA 02 UNID  
Oblong metal bracket / Soporte metálico oblongo

N 576 PREGO 10X10 COM CABECA 129 UNID  
Nail/ Clavo

O 584 PARAFUSO 4 X 14 FLANG 02 UNID  
Screw 4.5 X 14 / Tornillo 4.5 X 14

P 7328 MINI SAPATA L CINZA06 UNID  
mini shoe / mini zapato

Q TAPA FURO GIROFIX 32 UNID  
Girofix Hole Cover / Tapa Furo Girofix

R 6836 SUPORTE PRATELEIRA 02 UNID  
shelf support / soporte Estanteria




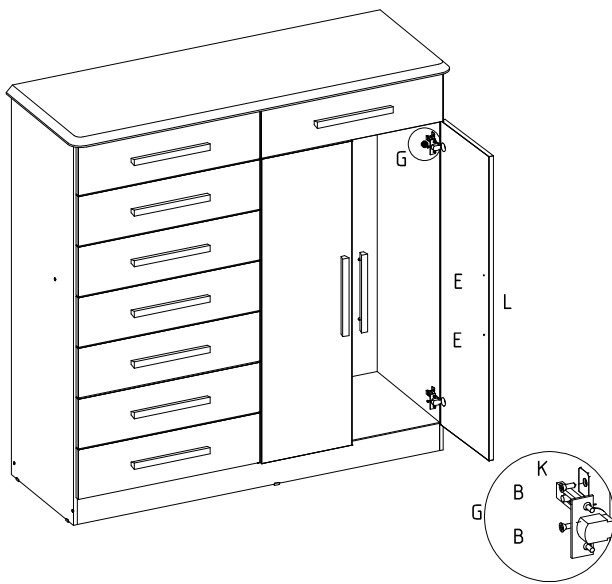
S 628 BASTAO 582 MM 01 UNID  
Aluminum Tube / Tubo Aluminio

T SACHE DE COLA 01 UNID  
sache de cola / saché de cola

U -

V -

01° PASSO	Fixar a peça 03 nas peças 01 e 02.	02° PASSO	Fixar a peça 04 e 06, nas peças 01 e 02.
01° STEP	Secure part 03 in parts 01 and 02.	02° STEP	Fix piece 04 and 06, parts 01 and 02.
01° PASO	Fijar la pieza 03 en las piezas 01 y 02.	02° PASO	Fijar la pieza 04 y 06, en las piezas 01 y 02.
<div>A</div> <div></div> <div>N</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>A</div> <div>P</div> <div>N</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	
03° PASSO	Fixar a peça 05 na peça 03.	04° PASSO	Fixar a peça 09 e 10.
03° STEP	Fasten part 05 to part 03.	04° STEP	Secure piece 9 and 10.
03° PASO	Fijar la pieza 05 en la pieza 03.	04° PASO	Fijar la pieza 09 y 10.
<div>A</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>A</div> <div>G</div> <div>F</div> <div></div> <div>O</div> <div></div> <div></div> <div></div>	
05° PASSO	Encaixar o tampo nas peças 04,05 e 06.	06° PASSO	Pregar os fundos no Móvel.
05° STEP	Attach the top to pieces 04,05 and 06.	06° STEP	Preach the funds in the Mobile.
05° PASO	Enganche la tapa en las piezas 04,05 y 06.	06° PASO	Predicción de los fondos en el móvil.
<div>I</div> <div>D</div> <div>B</div> <div>S</div> <div>M</div> <div></div> <div></div> <div></div>		<div>N</div> <div>H</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	

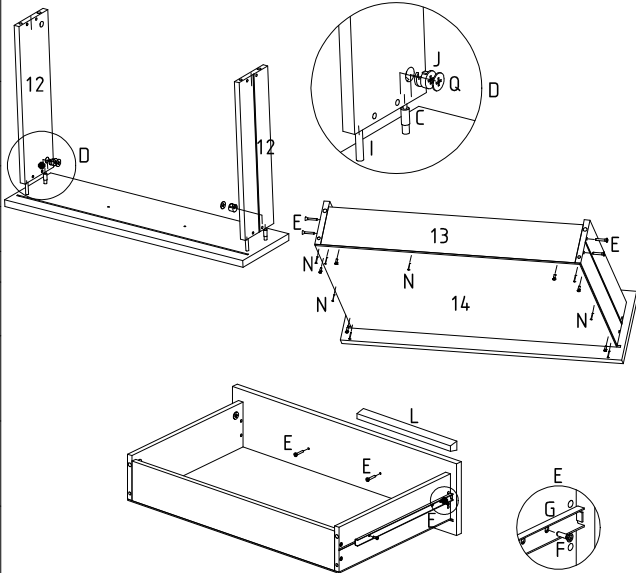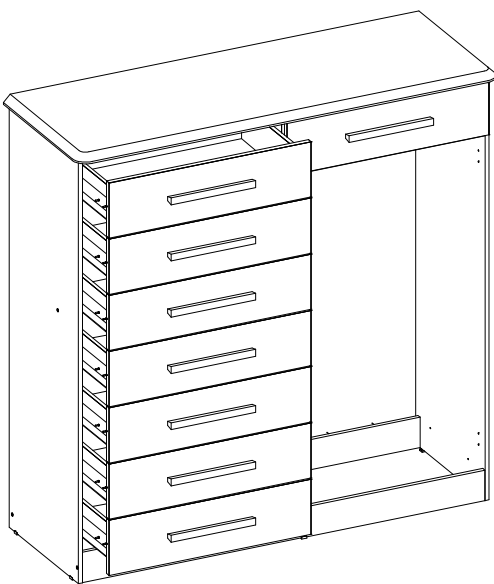07° PASSO	Montar as Gavetas.	08° PASSO	Encaixar as gavetas no movel.
07° STEP	Assemble the Drawers.	08° STEP	Attach the drawers to the mobile.
07° PASO	Montar los cajones.	08° PASO	Encaje los cajones en el mueble.
<div>C</div> <div>I</div> <div>Q</div> <div>T</div> <div>N</div> <div>F</div> <div>E</div> <div>G</div> <div>L</div> 			
09° PASSO	Encaixar e pregar a base no movel no movel.	10° PASSO	Montar a porta no movel.
09° STEP	Snap and nail the base into the mobile in the mobile.	10° STEP	Mount the door in the mobile.
09° PASO	Encajar y clavar la base en el mueble en el mueble.	10° PASO	Montar la puerta en el mueble.
-		<div>L</div> <div>K</div> <div>B</div> 	
11° PASSO	Vista frontal do Produto.	12° PASSO	Aspecto final do Produto.
11° STEP	Front view of the Product.	12° STEP	Aspect of the Product.
11° PASO	Vista frontal del producto.	12° PASO	Aspecto final del producto.
-	