


bartira

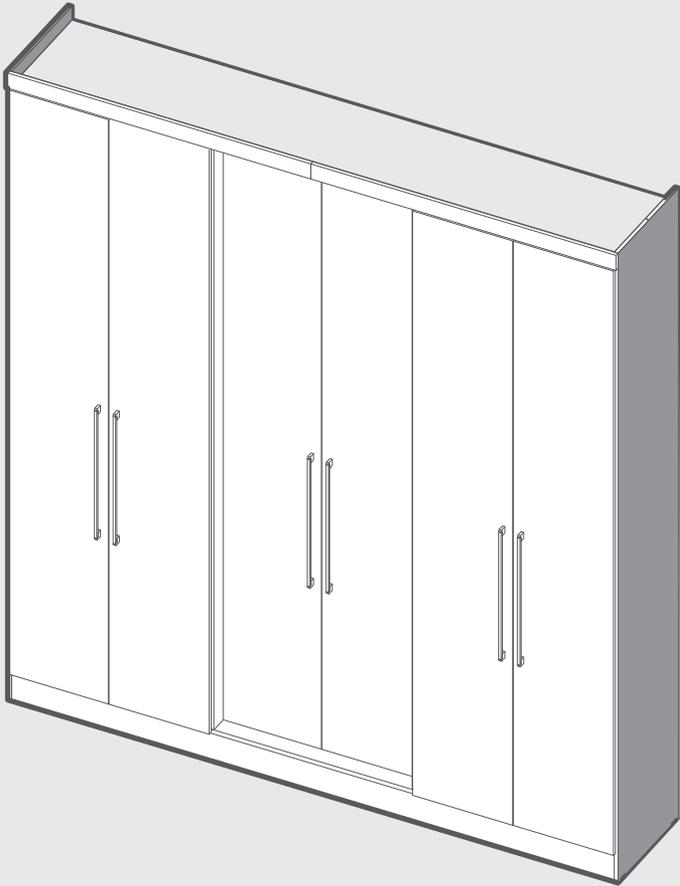

**MANUAL DE MONTAGEM**  
AMÁRIO 6 PORTAS 2 GAVETAS NAPOLI II

# Sinta-se bem, Sinta-se em casa.

Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais.

Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.



Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado.  
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

## ÍNDICE


1. Ferramentas necessárias
2. Lista de ferragens e acessórios
3. Descrição das peças
4. Instruções de montagem
5. Etiqueta de marca
6. Certificado de garantia

R06 07/08/2019



### ARMÁRIO 6PTS 2GVT NAPOLI II

(LxAxP) 2379 x 2305 x 465mm  
Profundidade Útil 447 mm








- 4101804 Branco Fosco
- 4101820 Bco Fosco / Imbuia Fosco
- 4101812 Cinza / Preto
- 4126726 Carvalho / Ameixa







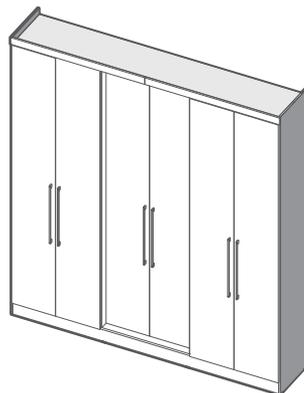


# 1. Ferramentas necessárias

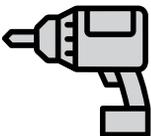						
<b>2 pessoas</b>	<b>Martelo</b>	<b>Chave de Fenda</b>	<b>Chave Philips</b>	<b>Nível</b>	<b>Broca para Madeira 6mm</b>	<b>Parafusadeira</b>
	Não fornecido	Não Fornecida	Não Fornecida	Não fornecido	Não fornecido	Não fornecido


# 2. Lista de ferragens e acessórios

<b>A</b>	14 un	<b>B</b>	68 un	<b>C</b>	50 un
					
Cantoneira Para Gav. Zincada 22x22		Cavilha Estriada Madeira 6x30mm		Fixador Para Costa Roupeiro 14x15mm	
<b>D</b>	108 un	<b>E</b>	8 un	<b>F</b>	12 un
					
Parafuso Cabeça Chata 3,5x12mm		Prego Com Cabeça Anelado 2,7x20mm		Parafuso Cabeça Flang. 5/ponta 3,5x25mm	
<b>G</b>	8 un	<b>H</b>	200 un	<b>I</b>	4 un
					
Suporte Prateleira Pino 8x7mm		Prego C/ Cabeça 10x10		Parafuso Cabeça Panela Philips 5,0x25mm	
<b>J</b>	9 un	<b>K</b>	56 un	<b>L</b>	56 un
					
Parafuso Cabeça Chata 3,5x30mm		Bucha Plastica Estriada Ø 7,8x7,4mm		Parafuso Cabeça Chata 4,0x9mm	
<b>M</b>	12 un	<b>N</b>	8 un	<b>O</b>	30 un
					
Bolha de Silicone		Parafuso Cabeça Flangeada Fenda Phs Com Ponta 3,5x35mm		Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm	

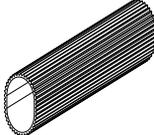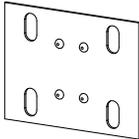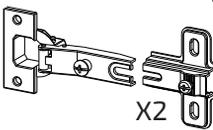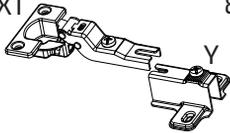
<p>P</p>  <p>8 un</p> <p>Sapata Lateral U Cinza 15x37mm</p>	<p>Q</p>  <p>3 un</p> <p>Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 764 X 29 X 16mm</p>	<p>R</p>  <p>30 un</p> <p>Castanha Do Girofix Ø15x11mm</p>
<p>S</p>  <p>6 un</p> <p>Suporte Cabide Oblongo Cinza</p>	<p>T</p>  <p>4 un</p> <p>Dispositivo Trapézio Pead 10,5x9mm</p>	<p>U</p>  <p>1 un</p> <p>Chapa Metálica 4f Oblongo 34x44mm</p>
<p>V</p>  <p>26 un</p> <p>Tampa Plástica Minifix 15mm</p>	<p>W</p>  <p>1 un</p> <p>Sachet P.v.a</p>	<p>X1</p>  <p>16 un</p> <p>Dobradiça Curva Com Calço 5/7mm 26mm</p>
<p>X1</p>  <p>8 un</p> <p>Dobradiça Curva Com Calço 12mm 26mm</p>	<p>Z1 Z2 Z3 Z4</p>  <p>2 Jog</p> <p>Correção Metálica Branca Smart 350x25x15mm</p>	<p>AA</p>  <p>6 un</p> <p>Puxador Allure 448x28x9mm</p>
<p>AB</p>  <p>1 un</p> <p>Etiqueta 35x15x1mm</p>	<p>AC</p>  <p>2 un</p> <p>Perfil H União De Fundo Plástico Branco 1792x19x6 Mm</p>	<p>AD</p>  <p>1 un</p> <p>Perfil H União De Fundo Plástico Branco 2113x19x6 Mm</p>

### 3. Descrição das peças



Dimensões (mm)												
Nº	Título	Nº-Desenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material	Nº Caixa	Branco Fosco	Branco Fosco / Imbuia Fosco	Cinza / Preto	Carvalho / Ameixa
1	FUNDO GAVETA	BAR-001877	696	355	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	FUNDO LATERAL PEQUENO	BAR-001886	325	790	2,5	2	TRIPLAC	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	FUNDO LATERAL	BAR-004424	1815	390	2,5	4	TRIPLAC	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	FUNDO CENTRAL	BAR-004425	2140	390	2,5	2	TRIPLAC	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	LATERAL DIREITA	BAR-001880	2295	447	15	1	MDP	1	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
6	LATERAL ESQUERDA	BAR-001878	2295	447	15	1	MDP	1	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
7	TAMPO INFERIOR	BAR-001882	2349	446	15	1	MDP	2	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
8	TAMPO SUPERIOR	BAR-001913	2349	446	15	1	MDP	2	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
9	DIVISOR DIREITO	BAR-001885	2115	446	15	1	MDP	3	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
10	DIVISOR ESQUERDO	BAR-001884	2115	446	15	1	MDP	3	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
11	TAMPO INTERMEDIARIO	BAR-001887	773	446	15	3	MDP	5	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
12	TAMPO PRATELEIRA	BAR-001888	773	367	15	3	MDP	5	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
13	RODAPÉ DIANTEIRO	BAR-001879	2349	100	15	1	MDP	2	BCO FOSCO	BCO FOSCO	CINZA	CARVALHO
14	RODAPÉ TRASEIRO	BAR-001881	2349	100	15	1	MDP	2	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CARVALHO
15	PRATELEIRA	BAR-002177	773	367	15	2	MDP	5	BCO FOSCO	BCO FOCO	CINZA	CARVALHO
16	MOLDURA SUPERIOR C/ CANAL	BAR-001889	1190	55	15	2	MDP	2	BCO FOSCO	BCO FOCO	CINZA	CARVALHO
17	PORTA CENTRAL	BAR-001891	2107	382	15	2	MDP	3	BCO FOSCO	BCO FOCO	CINZA	CARVALHO
18	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	BAR-001875	713	135	15	2	MDP	2	BCO FOSCO	BCO FOCO	CINZA	CARVALHO
19	PORTA	BAR-001890	2130	390	15	4	MDP	4	BCO FOSCO	IMBUIA FOSCO	PRETO	AMEIXA
20	PONTALETE	BAR-001872	330	70	25	4	MDP	5	BRANCO	BRANCO	CINZA	CARVALHO
21	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	BAR-001883	415	70	15	2	MDP	2	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
22	LATERAL DE GAVETA	BAR-000606	350	100	12	4	MDP	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
23	CONTRA FRENTE	BAR-001876	674	98	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO

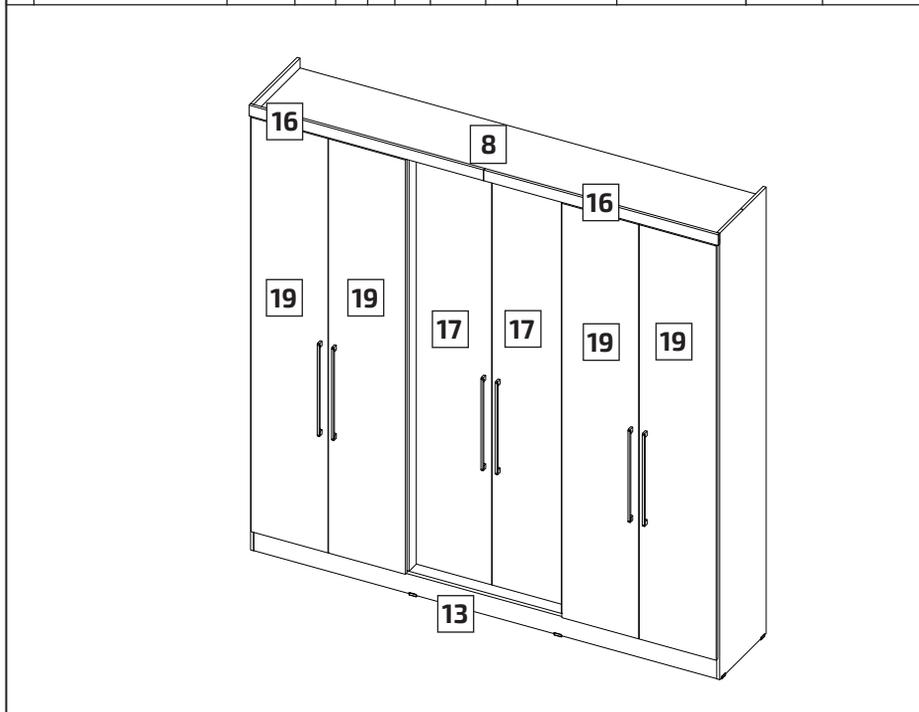

# Continuação da pagina anterior

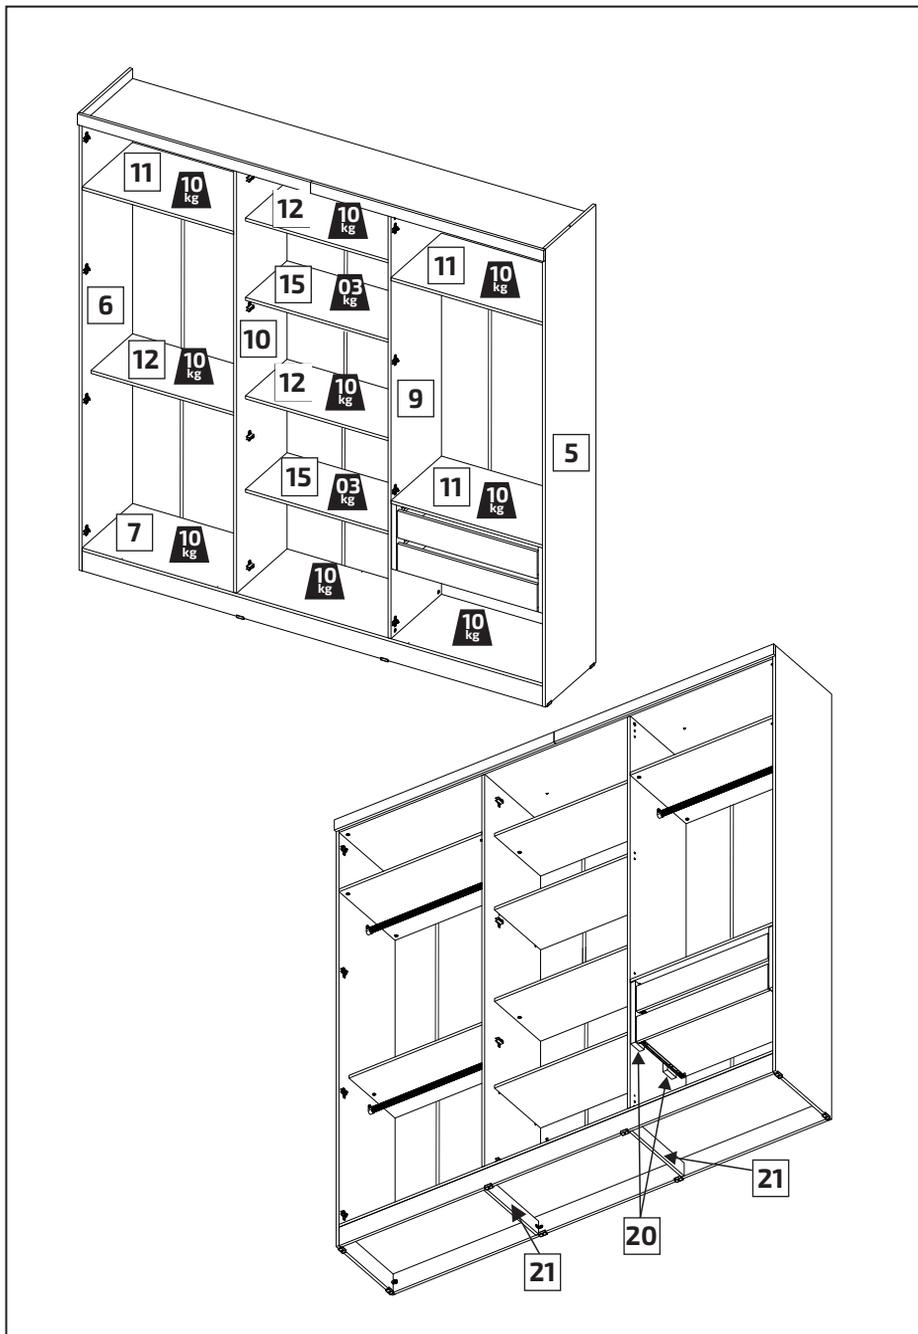

# Continuação da pagina anterior

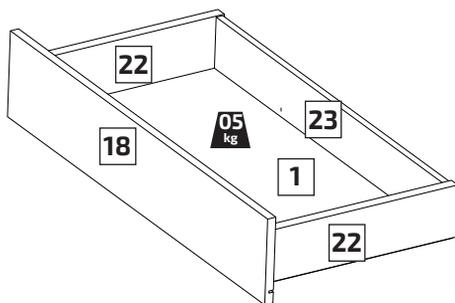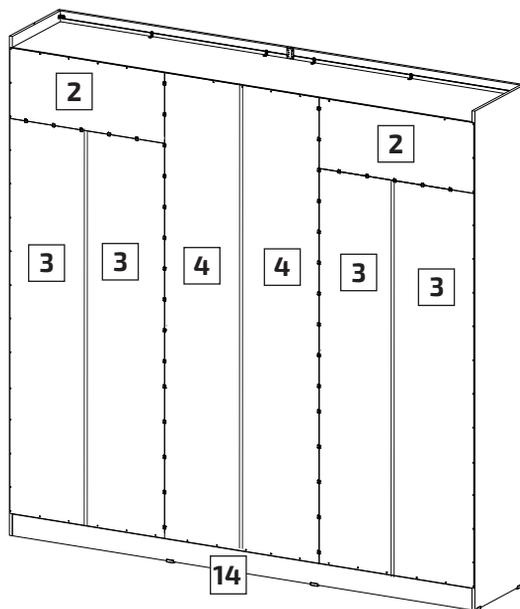

## 4. Instruções de montagem

### Montagem da gaveta.

(W)



(A)



02x

(D)




02x

(B)



04x

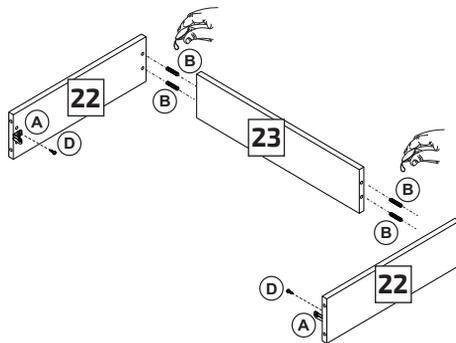

### Montagem da gaveta.

(W)



(D)




02x




(B)



04x

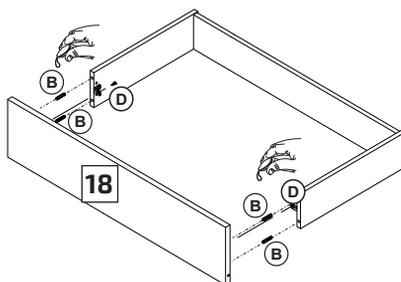

## Montagem da gaveta.

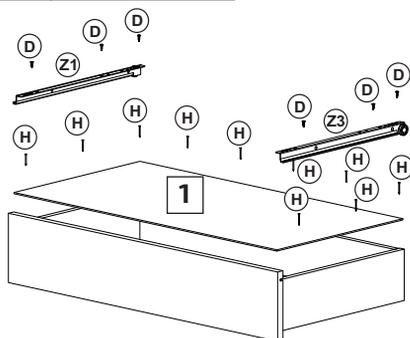

Antes da montagem prepare as peças colocando as ferragens e acessórios necessários.

Rodapés, Divisor, Tampos, Lateral de gaveta, contra Frente e Travessa de Sustentação: cavilhas.

Portas: Dobradiças sem o calço fixar com paraf. cab. chata 3,5x12mm

Puxadores com paraf. cab. flangeada s/Ponta 3,5x12mm

Divisores: Calço para dobradiça com paraf. cab. chata 4,0x9mm, corrediça com paraf. cab. chata 3,5x12mm e suporte cabide oblongo com paraf. cab. chata 3,5x12mm


Lateral Direita, Esquerda: Calço Dobradiça paraf. cab. chata 4,0x9mm.

Suporte cabide oblongo com paraf. cab. chata 3,5x12mm


Moldura: Cantoneira Zincada com paraf. cab. chata 3,5x12mm

Rodapés Dianteiro e traseiro: Dispositivo Trapézio


Unir as travessas de sustentação nos rodapés.


<p>(A)  04x</p>	<p>(D)  08x</p>	<p>(B)  16x</p>	<p>(T)  04x</p>	<p>(E)  04x</p>
--	--	--	--	--

<p>(P)  04x</p>
--

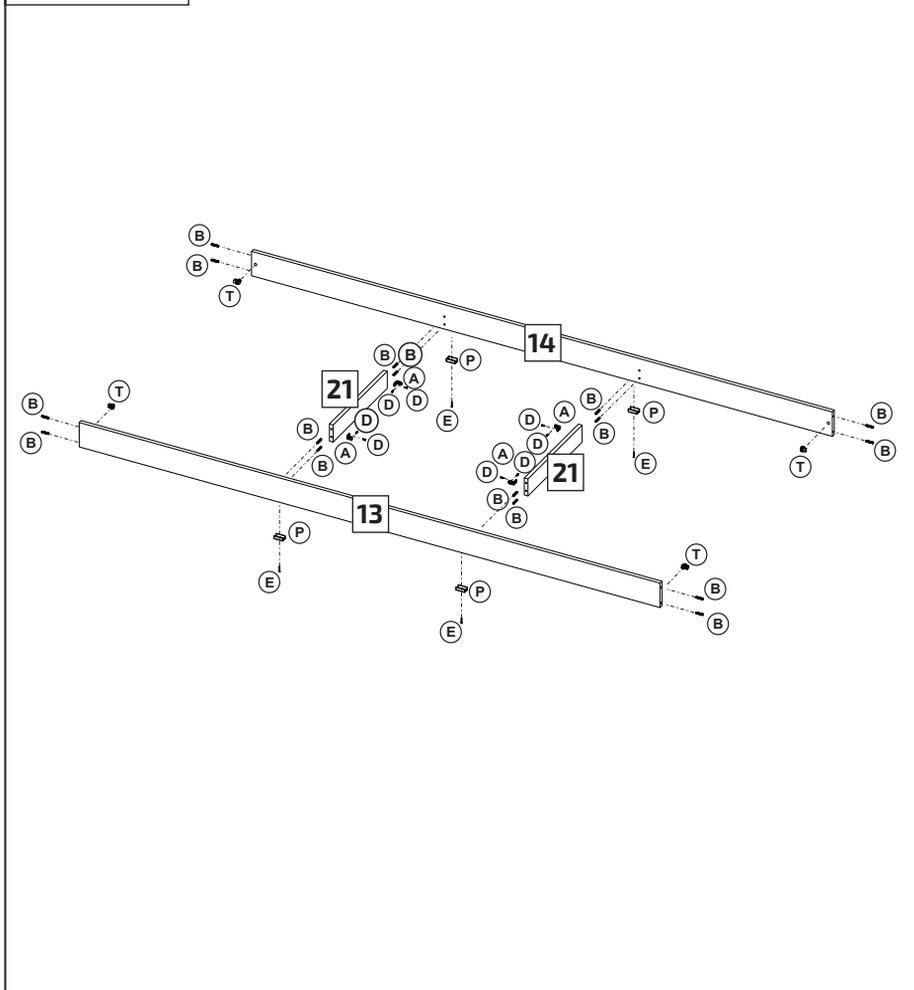


Unir as laterais Direita e Esquerda nos rodapés.

<p><b>(L)</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>(D)</b></p>  <p>06x</p>	<p><b>(K)</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>(X2)</b></p>  <p>08x</p>	<p><b>(E)</b></p>  <p>04x</p>
<p><b>(P)</b></p>  <p>04x</p>	<p><b>(I)</b></p>  <p>04x</p>	<p><b>(O)</b></p>  <p>11x</p>	<p><b>(S)</b></p>  <p>03x</p>	

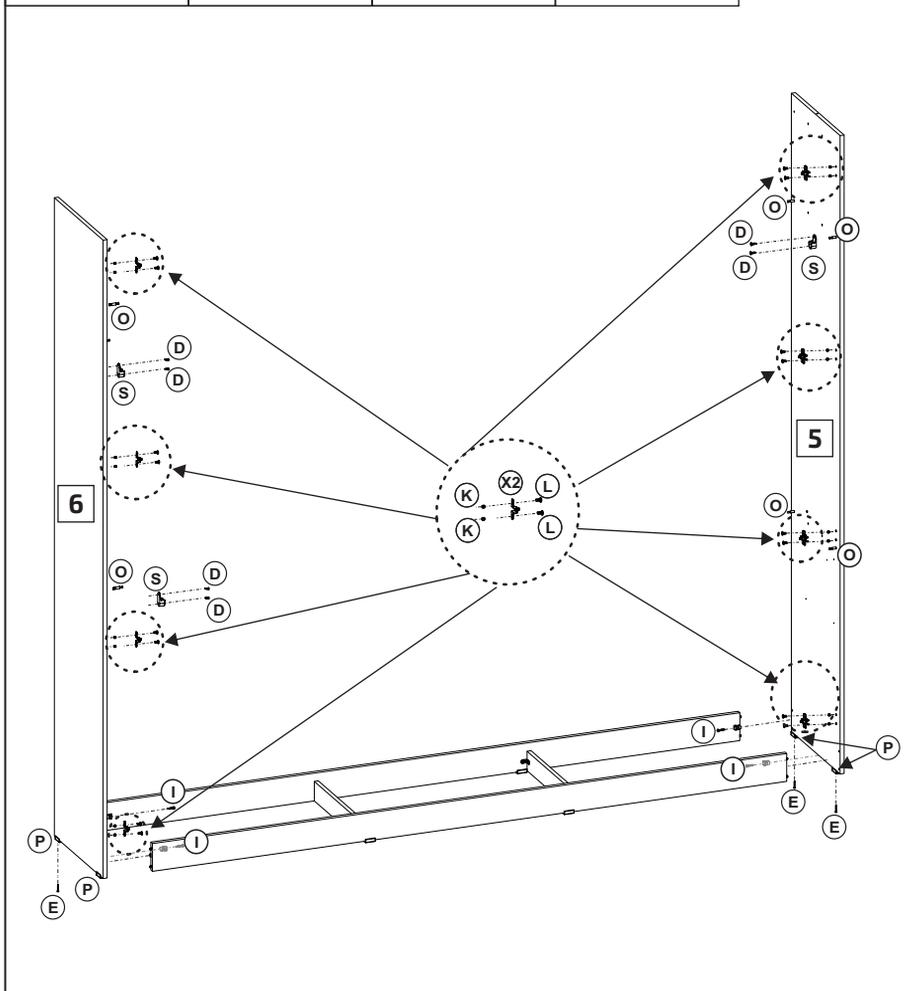


Unir o tampo inferior nos rodapés.

⓪




04x


ⓙ




09x

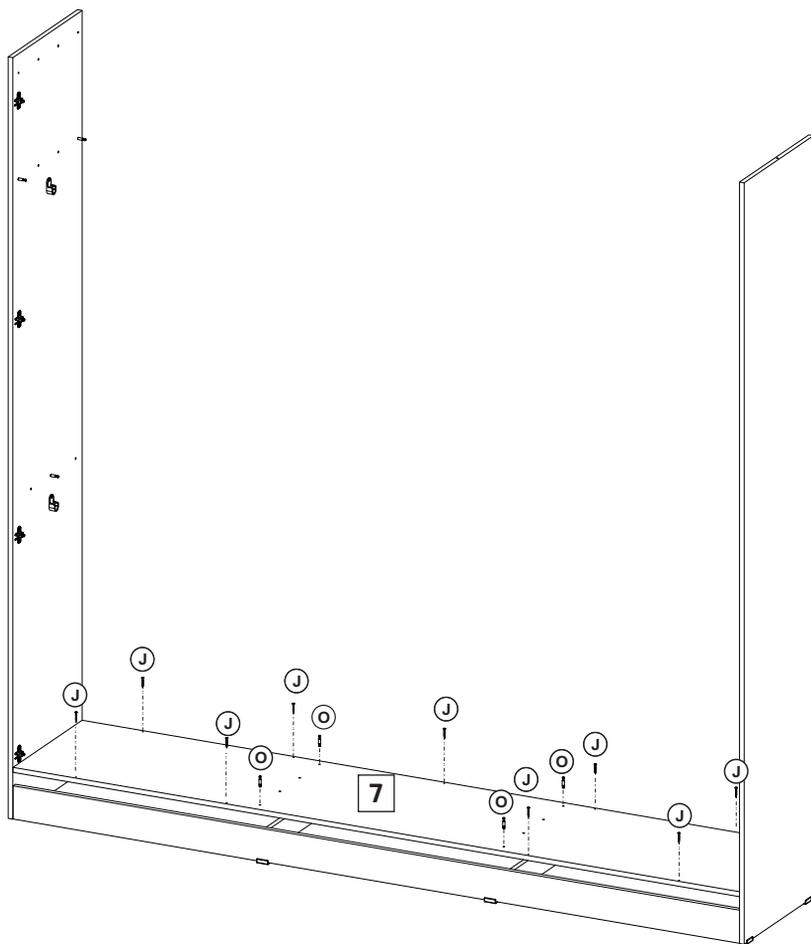


Unir o divisor esquerdo no tampo inferior e fixar o tampo intermediário e o tampo prateleira na lateral esquerda e no divisor.


<p><b>L</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>R</b></p>  <p>08x</p>	<p><b>K</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>X2</b></p>  <p>04x</p>	<p><b>Y</b></p>  <p>04x</p>
<p><b>D</b></p>  <p>04x</p>	<p><b>O</b></p>  <p>05x</p>	<p><b>S</b></p>  <p>02x</p>	<p><b>B</b></p>  <p>10x</p>	<p><b>V</b></p>  <p>08x</p>

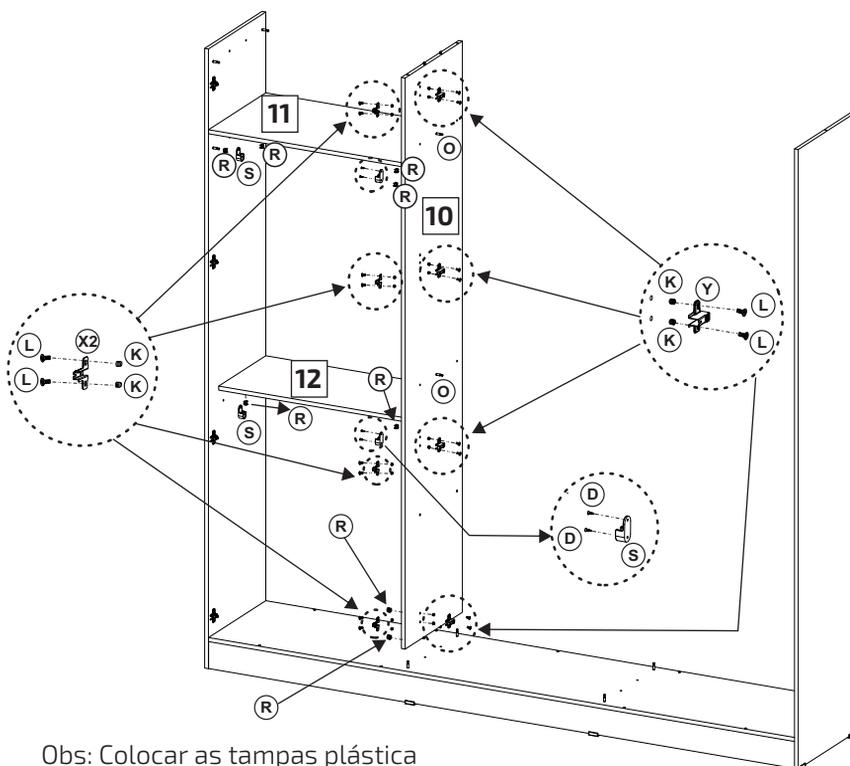

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Unir o divisor direito no tampo inferior e fixar as prateleiras no divisor esquerdo.

<p><b>L</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>R</b></p>  <p>06x</p>	<p><b>K</b></p>  <p>16x</p>	<p><b>X2</b></p>  <p>04x</p>	<p><b>Y</b></p>  <p>04x</p>
<p><b>D</b></p>  <p>02x</p>	<p><b>O</b></p>  <p>06x</p>	<p><b>S</b></p>  <p>01x</p>	<p><b>B</b></p>  <p>10x</p>	<p><b>V</b></p>  <p>06x</p>

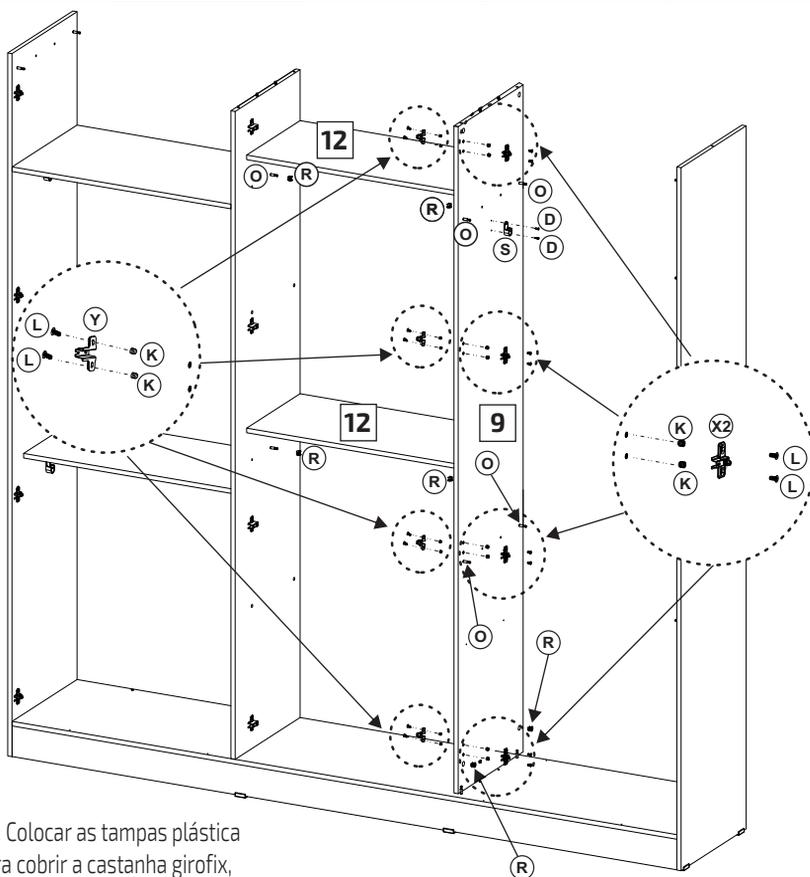

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Unir os tampos intermediários na lateral direita e divisor direito.

(R)



08x

(B)




08x

(V)



08x

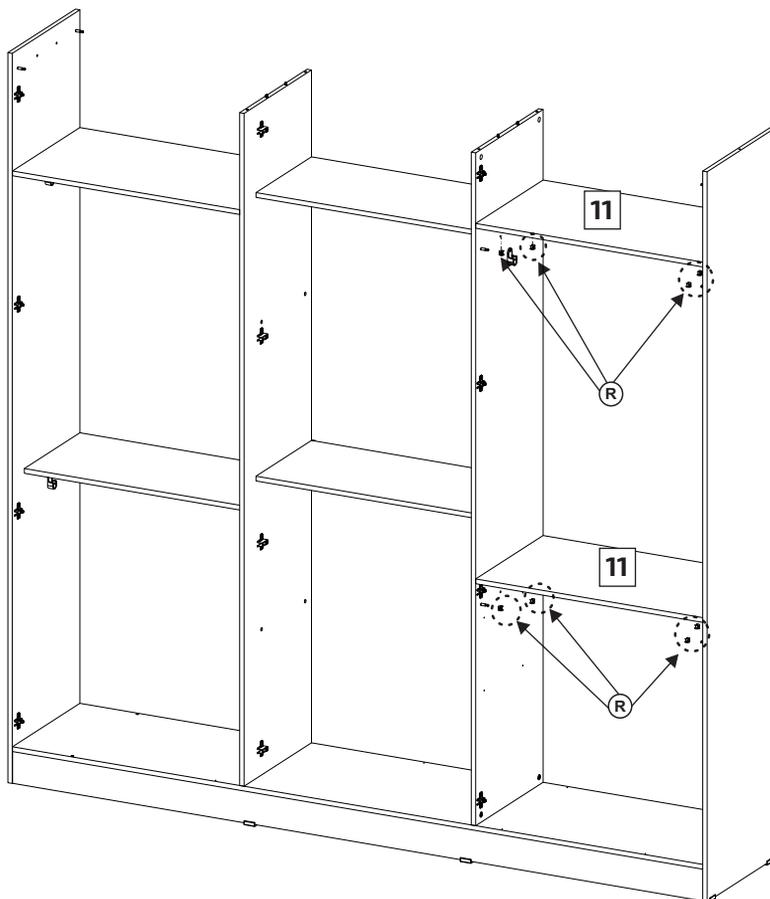

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.


Fixar o tampo superior nos divisores e nas laterais.

(R)



08x

(O)



04x

(B)




08x

(V)



08x

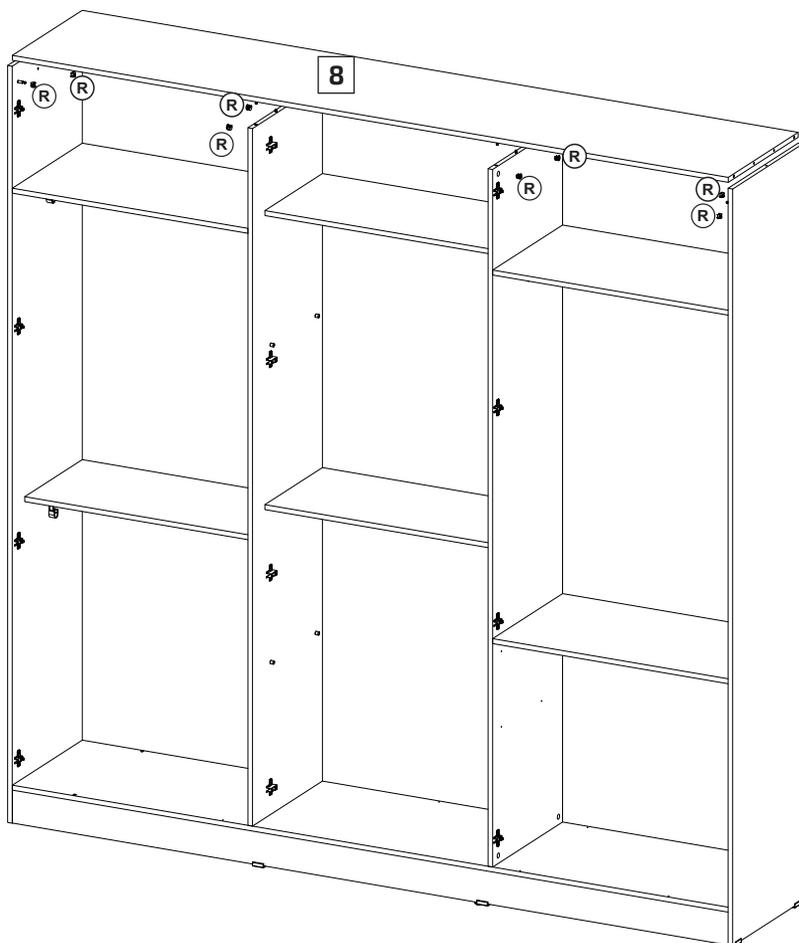

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Pregar os fundos no armário montado.

(H)



180x

(C)



60x

(AC)




02x

(AD)



01x

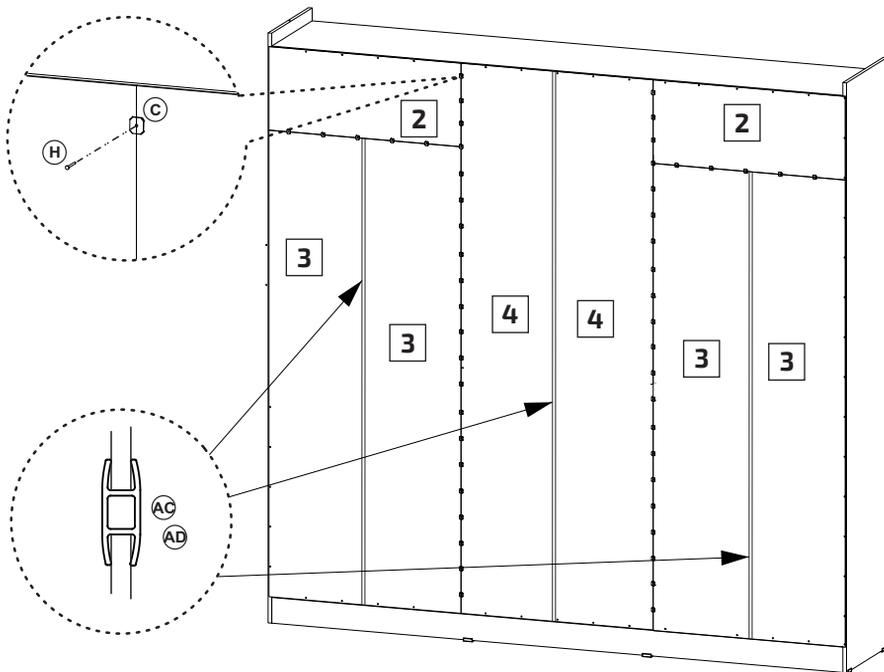

Fixar as molduras conforme ilustração e em seguida parafusar a chapa metálica unindo as duas molduras.

**(A)**



06x

**(D)**




16x

**(U)**



01x

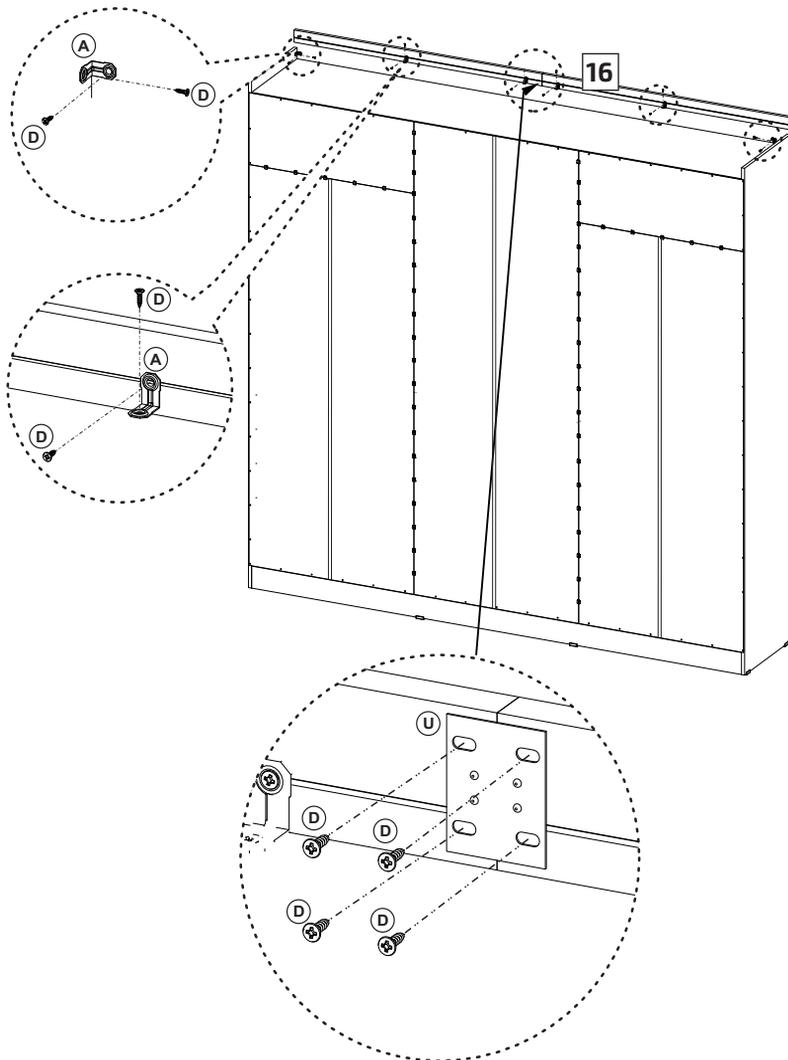

Montar as corrediças nos pontaletes conforme ilustração, e fixar na lateral e divisor conforme imagem e encaixar as gavetas já montadas.

(D)



04x

(N)



08x

(L)



08x

(K)






08x



04 jog


Pontaletes do Lado Esquerdo

Pontaletes do Lado Direito

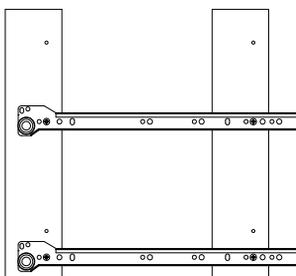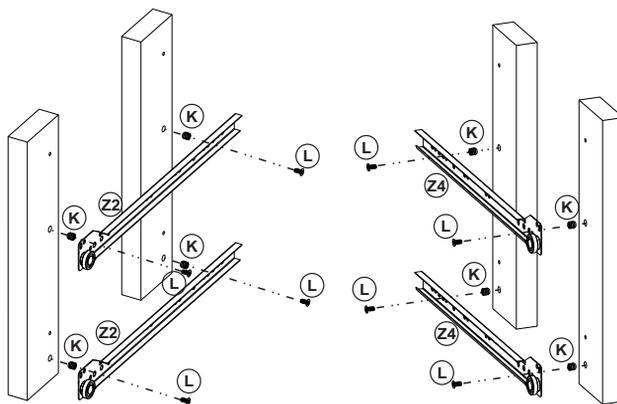

Local de Fixação  
das Corrediças  
nos Pontaletes

Continuação do passo anterior.

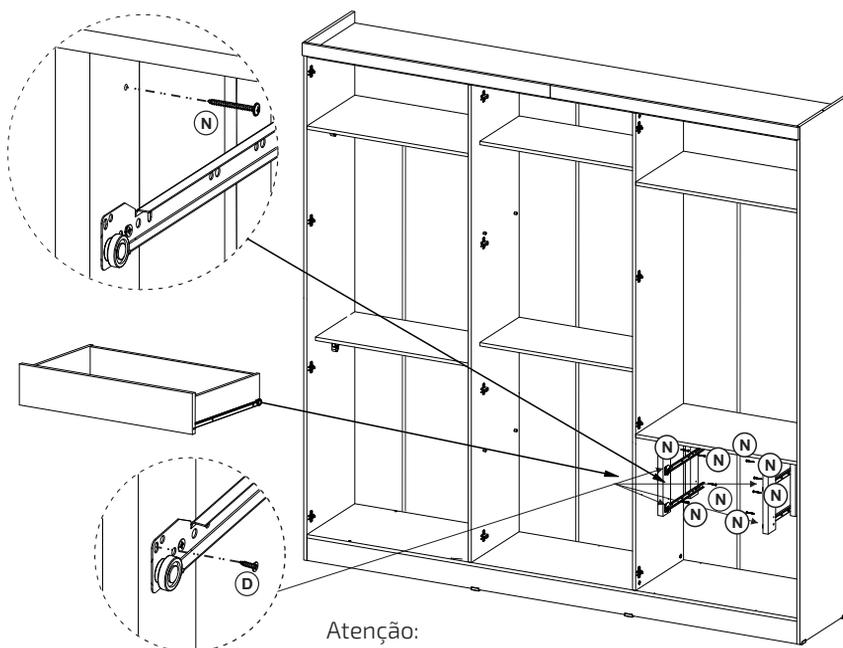

Atenção:  
Não Esquecer  
de Travar as Corrediças

Encaixar os pinos nos divisores e apoiar as prateleiras móvel. Em seguida encaixar os cabideiros.

G




08x



Q




03x

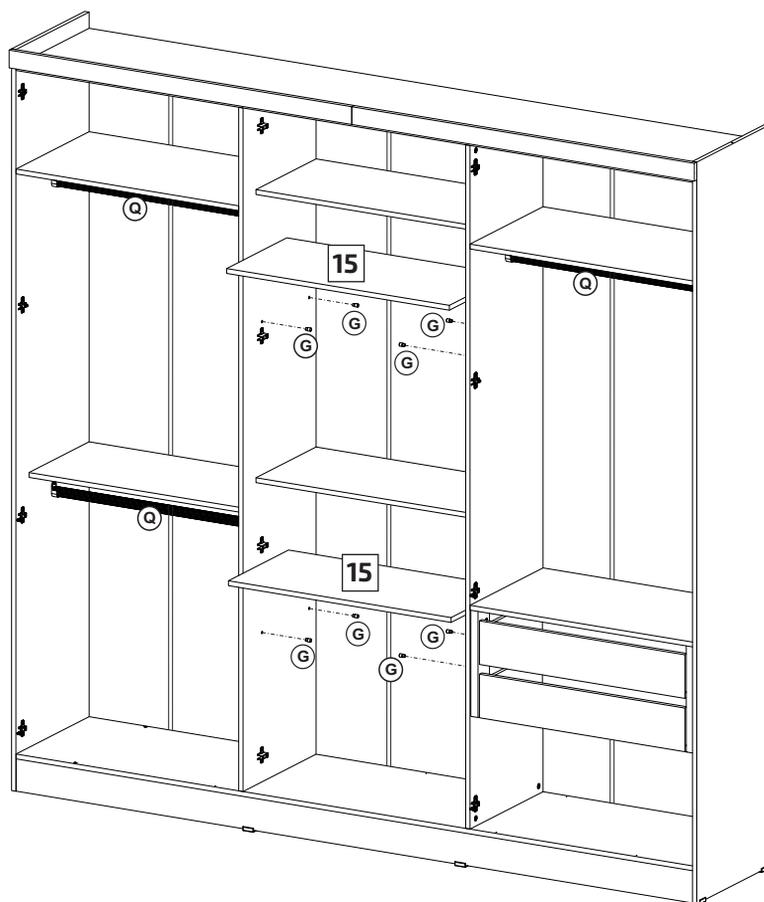

Preparar as portas com a caneca da dobradiça e montar no armário.  
Em seguida fixar os puxadores.

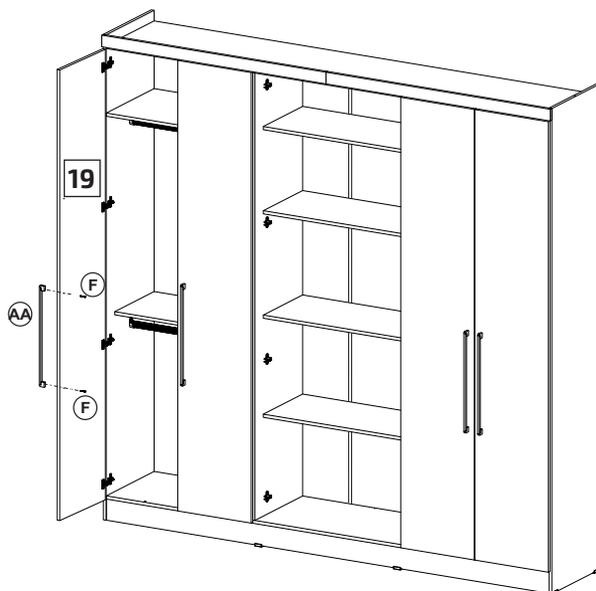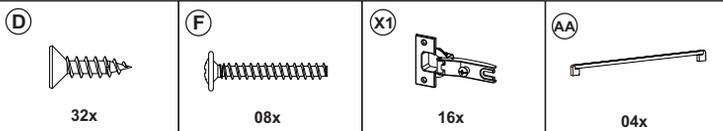

Torque de aperto do puxador 3 "Parafusadeira a bateria" não recomendado maquina elétrica

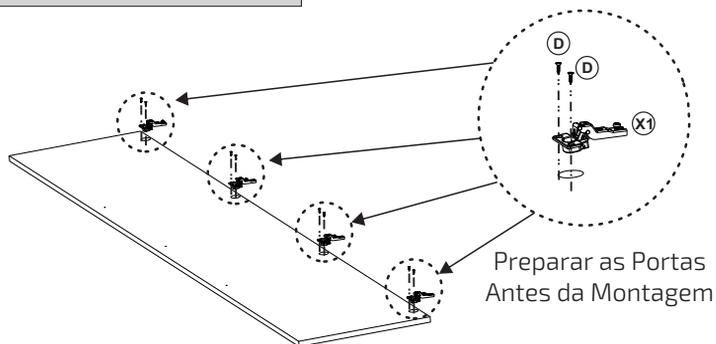

Preparar as portas com a caneca da dobradiça e montar no armário.  
Em seguida fixar os puxadores.

(D)



16x

(F)



04x

(X1)



08x

(AA)






02x

(M)



02x

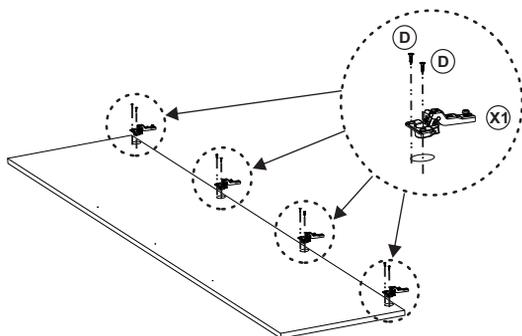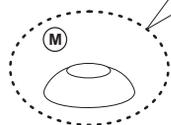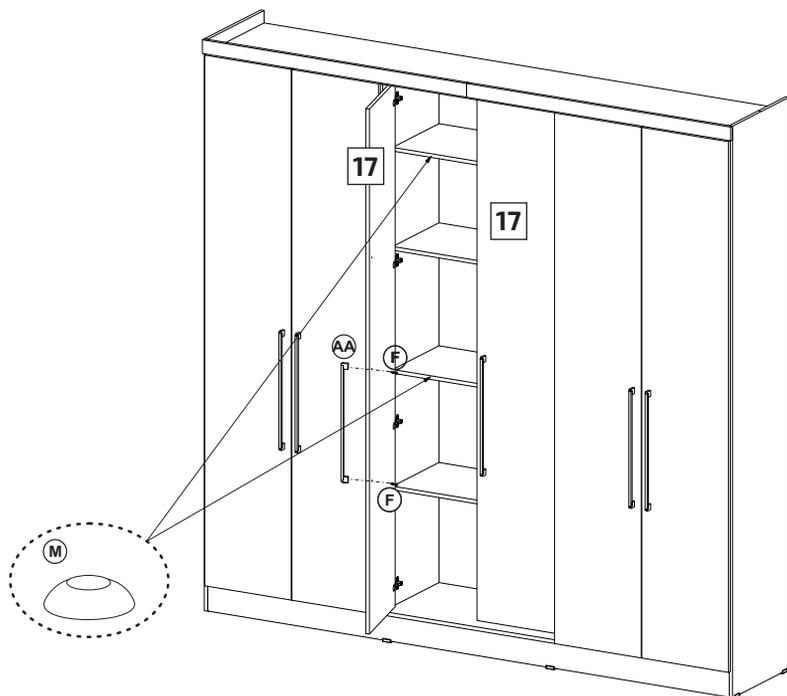


Preparar as Portas  
Antes da Montagem

Continuação do passo anterior.

(M)




10x

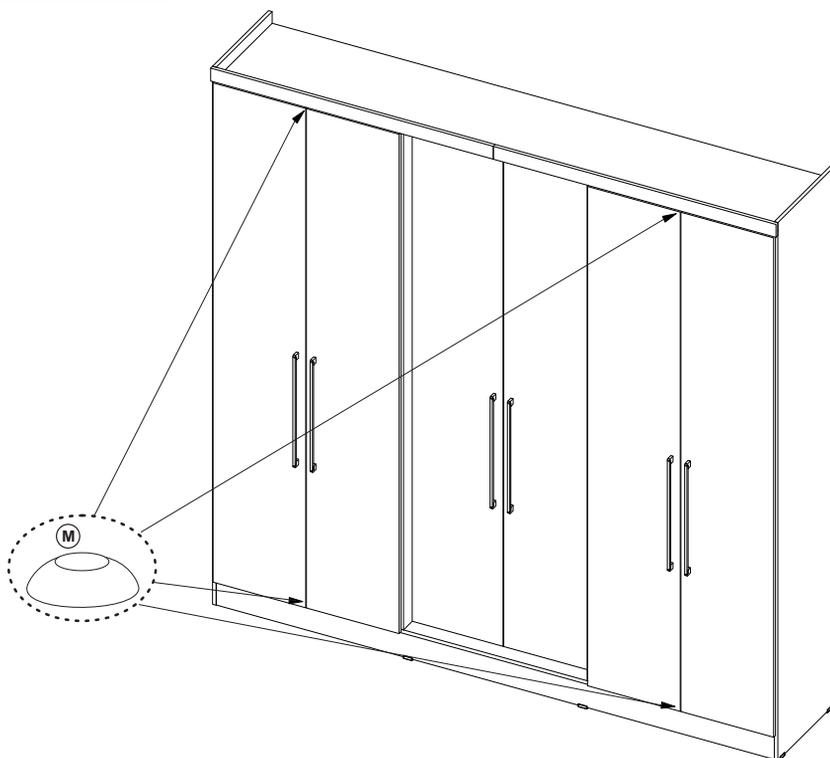

Finalizar a Montagem  
com a Regulagem das Portas  
e Colar os Batedores Auto Adesivo nas Portas  
e a Logomarca Bartira.

## 5. Etiqueta de marca

A etiqueta de marca deve ser aplicada na lateral (preferencialmente esquerda), alinhada ao canto superior direito.

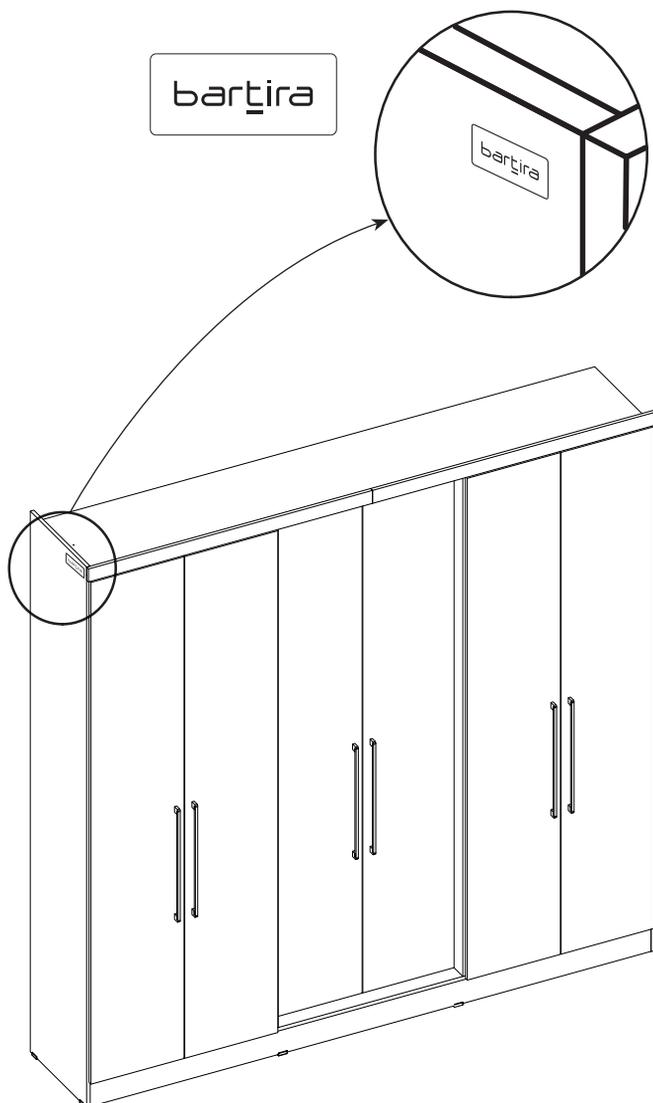

# CERTIFICADO DE GARANTIA



## ARMÁRIO 6PORTAS 2 GAVETAS NAPOLI II

**A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA** preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.