


Dimensões do Produto:

Altura total = 879 mm (com os pés)
 Largura = 1367 mm
 Profundidade total = 498 mm
 Profundidade útil = 450 mm

PADRÃO MADEIRADO/TWIST: 655.1548
 PADRÃO BRANCO/ÉBANO: 655.1653
 PADRÃO BRANCO: 655.1556
 PADRÃO MADEIRADO/MADEIRADO: 655.1661
 PADRÃO BRANCO CZ VESÚVIO: 655.1564
 PADRÃO IMBUÍIA/BRANCO: 655.2749

DATA: 30/12/2011
 Des: José Carlos

Atualizado em 18/03/2014 R02

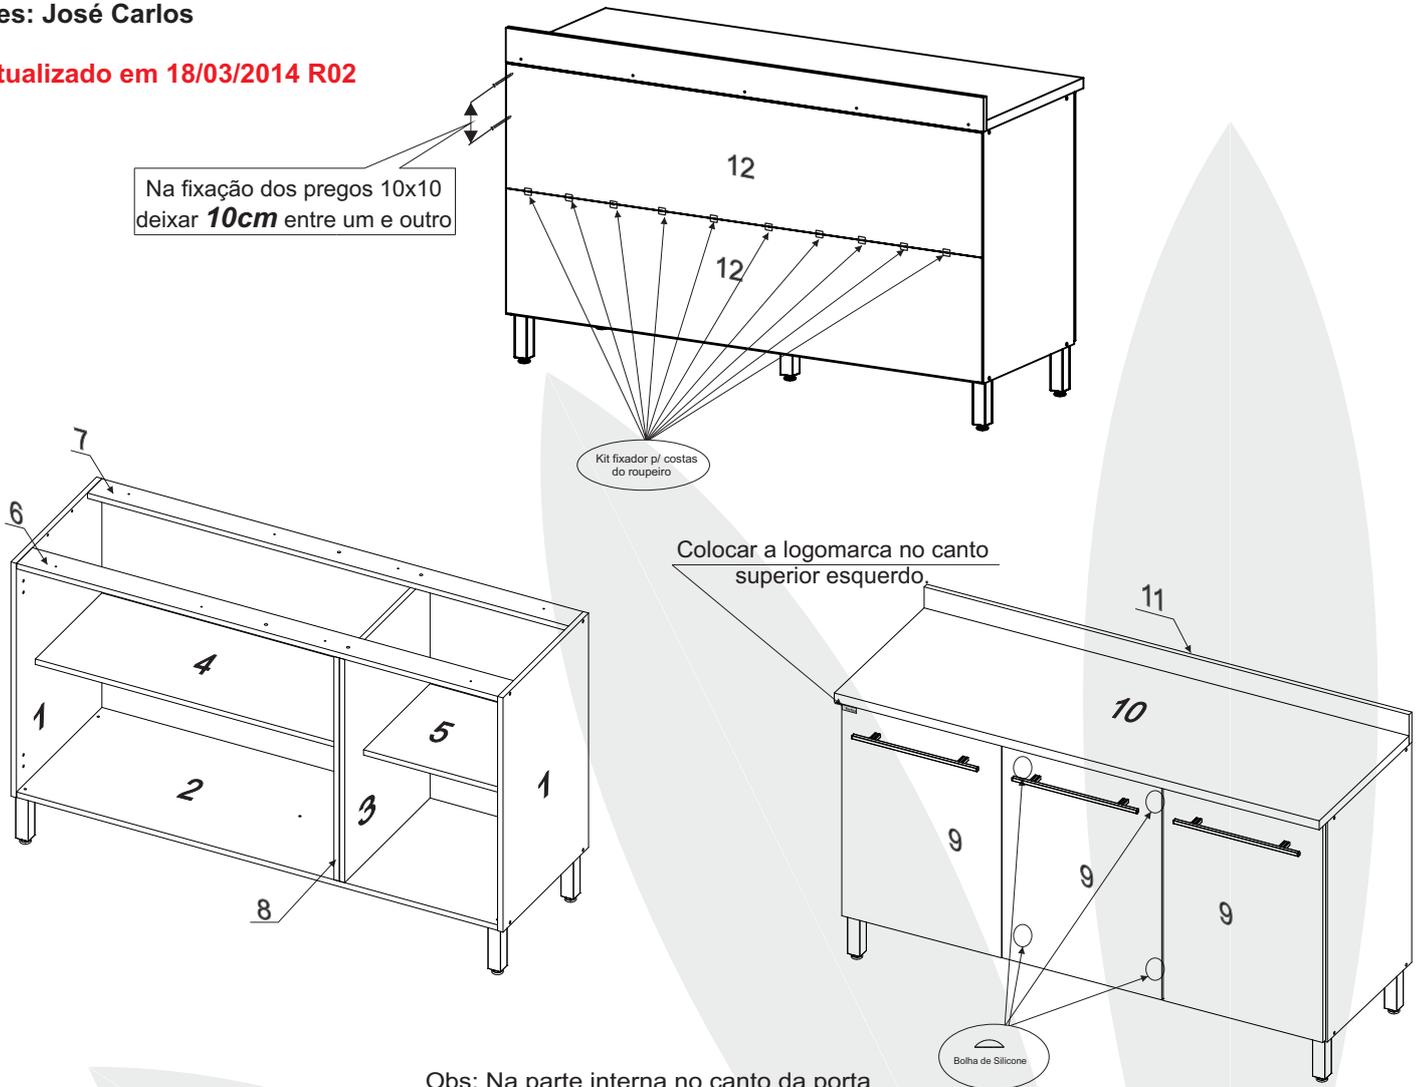


Obs: Na parte interna no canto da porta colar a bolha de silicone uma em baixo e outra em cima.

LEGENDA DOS PAINÉIS


Número	MAD / TWIST	BRANCO	BR / CZ VESU	BR / EBANO	MADE / MADE	IMB/BR	CX 1-2	Peça	Qtde.
1	808407	802972	802972	802972	808407	837091	2	Lateral 660x450x15mm	2
2	811793	811769	811769	811769	811793	837172	1	Tampo Inferior 1336x449x15mm	1
3	811602	811599	811599	811599	811602	837296	1	Divisor 629x449x15mm	1
4	811645	811637	811637	811637	811645	837431	1	Prateleira 896x350x15mm	1
5	811688	811661	811661	811661	811688	837539	1	Prateleira Pequena 425x350x15mm	1
6	809110	803561	803561	803561	809110	837253	1	Travessa Dianteira 1336x83x15mm	1
7	809128	803618	803618	803618	809128	837725	1	Travessa Traseira 1336x76x15mm	1
8	811718	811700	811700	811700	811718	837768	1	Pontaleta 629x60x15mm	1
9	811556	811491	811521	811505	811530	811491	2	Porta 650x450x15mm	3
10	803405	803405	803405	803405	803405	837717	1	Tampo Superior 1367x480x27mm	1
11	803570	803570	803570	803570	803570	837776	1	Travessa Superior do Tampo 1367x90x15	1
12	811980	811963	811963	811963	811980	837962	1	Fundo Traseiro 1362x327x2,5mm	2

BALCÃO TRIPLO 3Pts C/ TAMPO PRETO GLAMOUR.


ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência



A
Paraf. Soberbão 6,4 x 45 Bicro
12 pçs
TAMPOS, LATERAIS,
TRAVESSAS



B
Parafuso 5,5 x 55
4 pçs
KIT CANTONEIRA



C
Parafuso soberbão
cabeça amassada 5,0 x 32
5 pçs
PÉS



D
Parafuso União 27mm
2 pçs
KIT LATERAL



E
Prego 10 x 10
40 pçs



F
Paraf. 4,0 x 9
12 pçs
KIT PORTA




G
Buchas 7.8 x 7.4
15 pçs
KIT LATERAL



H
Cavilha 6 x 30
28 pçs
KIT TAMPO, TRAVESSA



I
Buchas de
Parede 8 mm
4 pçs
KIT CANTONEIRA




J
Cantoneira Metálica
c/ Capa Plástica
4 pçs
KIT LATERAL




K
Kit c/ Dobradiça 26mm Calço
6 pçs
KIT PORTA




L
Bolha de Silicone
6 pçs
PORTAS



M
Paraf. 3,5 x 12
Cab. Painela
20 pçs
PORTAS E CANTONEIRAS

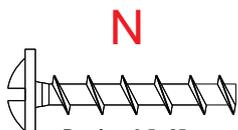

N
Parafuso 3,5 x 25
03 pçs
KIT PONTALETE

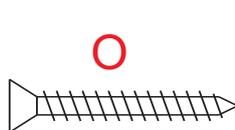

O
Parafuso 3,5x30 Sparfix
Cabeça Chata
13 pçs
Travessas e tampo




P
Paraf. M4x50
cabeça Flangeada
6 pçs
KIT PUXADOR




Q
Kit fixador p/ costas
do roupeiro
13 pçs
KIT MONTAGEM FUNDOS



R
LOGOMARCA BARTIRA ADESIVO
AUTO-COLANTE DE SILICONE
01 pç
PORTA



S
Pé Cromado
5 pçs
TAMPO INFERIOR



T
Puxador Apolo Cromado
Medida: 356mm
Múltiplo: 256mm
03 pçs



FURAR **FURAR**

**NÃO SE
ENGANE !**

Montar as dobradiças nas portas.
Cada porta possui 4 marcações
p/ furação de puxador. Após instalar
as portas no balcão, furar apenas
a 1ª e a 2ª marcações uma do lado da outra
(conforme indicado pelas
setas acima) e, em seguida, instalar
os puxadores.



- 1 - Montar as travessas do balcão e o tampo inferior entre as laterais.
- 2 - Parafusar o pontalete no divisor.
- 3 - Instalar o divisor entre as travessas do balcão e o tampo inferior.
- 4 - Instalar as prateleiras entre o divisor e a lateral esquerda e direita.
- 5 - Montar as travessas superiores sobre as travessas do balcão.
- 6 - Pregar os fundos traseiros.
- 7 - Parafusar os pés.
- 8 - Instalar o balcão na parede.
- 9 - Instalar as portas e fazer os ajustes necessários.
- 10 - Utilizar parafusos união para juntar o balcão a outro armário.