

BALCÃO DE CANTO GLAMOUR


PADRÃO BRANCO/CZ VESÚVIO: 655.1190
 PADRÃO BRANCO: 655.1203
 PADRÃO MADEIRADO/TWIST: 6551513
 PADRÃO IMBUIA/BRANCO: 655.2722

Dimensões do Produto:
 Altura = 690 mm
 Largura = 815 mm
 Profundidade Útil = 450 mm
 Profundidade Total = 468 mm

Des: Alex Data: 31/10/2011

Atualizado em 17/03/2014 R03

Na fixação dos pregos 10x10
 deixar **10cm** entre um e outro

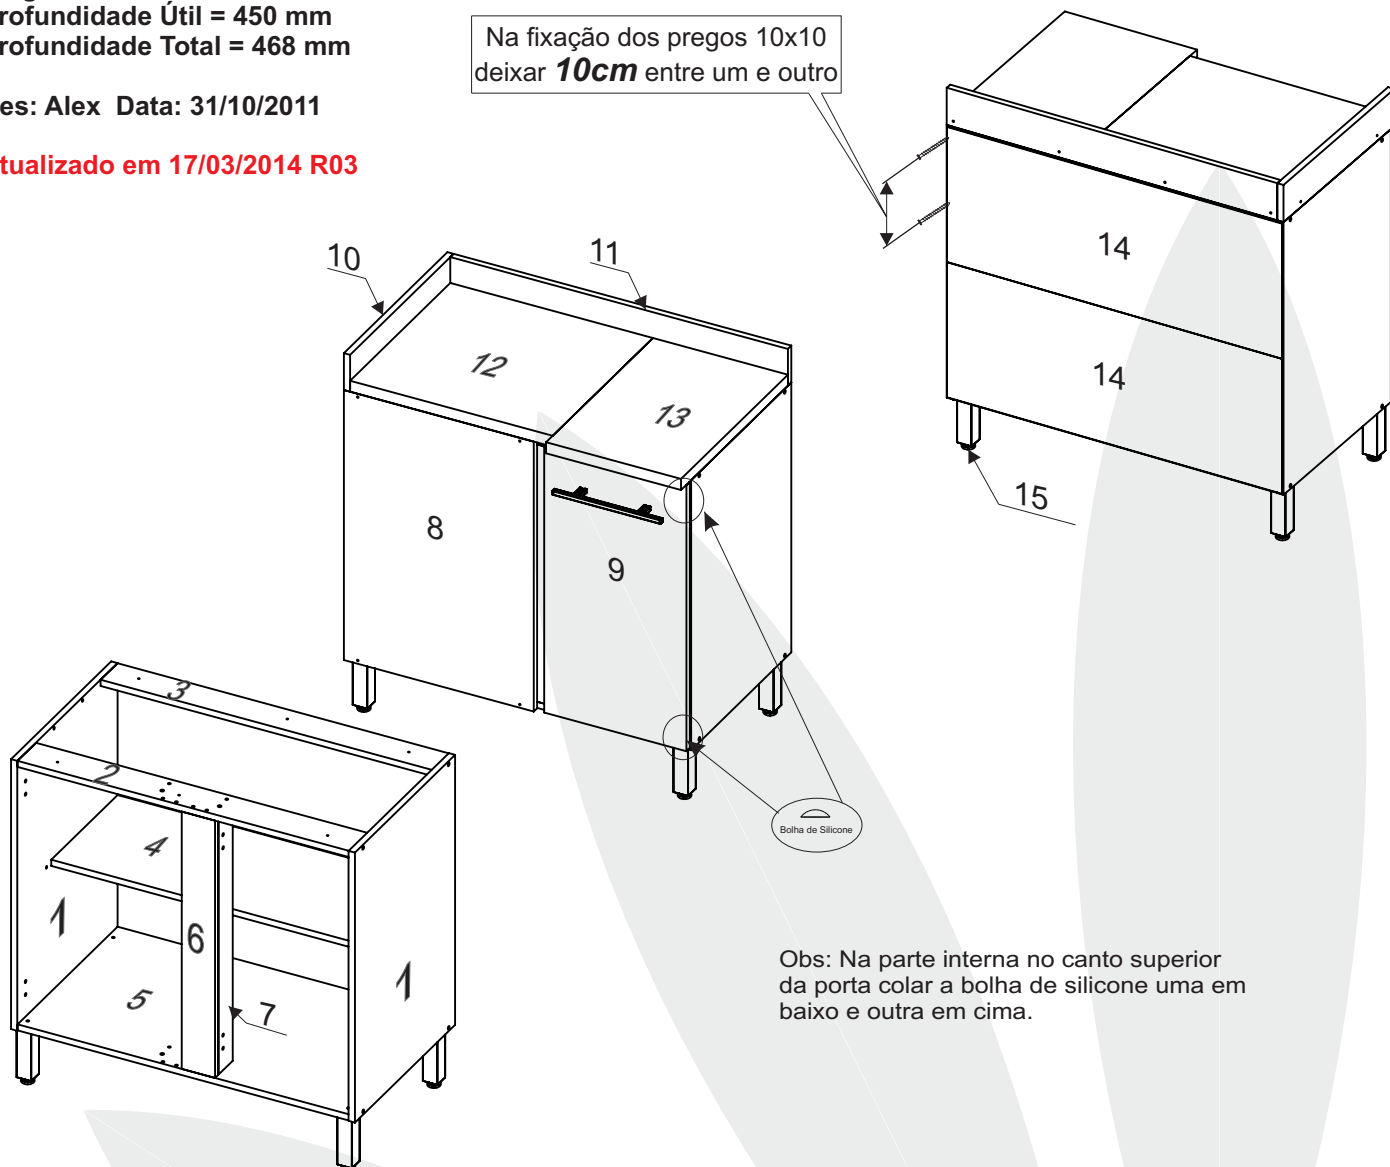


Obs: Na parte interna no canto superior da porta colar a bolha de silicone uma em baixo e outra em cima.

LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco/Cz	Branco	MAD/TWIST	IMBUIA/BR	Peça	Qtde.
1	802972	802972	808407	837091	Lateral 660x450x15mm	2
2	803677	803626	809136	837270	Travessa Dianteira 785x83x15mm	1
3	803685	803634	8091444	837393	Travessa Traseira 785x76x15mm	1
4	803294	803294	808768	837440	Prateleira 785x298x15mm	1
5	803510	803510	809020	837580	Tampo Inferior 785x449x15mm	1
6	803642	803642	809152	837652	Travessa Vertical 629x79x15mm	1
7	803324	803324	808822	837709	Pontalete 629x64x15mm	1
8	803049	803049	808415	837750	Lateral Extra 660x450x15mm	1
9	802174	802824	808180	802824	Porta 650x337x15mm	1
10	803669	803669	803669	837857	Travessa Superior Lateral 465x90x15mm	1
11	803650	803650	803650	837938	Travessa Superior 800x90x15mm	1
12	803529	803529	803529	837954	Tampo Superior Grande 480x450x27mm	1
13	803537	803537	803537	837970	Tampo Superior Pequeno 480x320x27mm	1
14	803863	803863	809365	837989	Fundo Traseiro 811x327x2.5mm	2
15	Ferragem	Ferragem	Ferragem	Ferragem	Pé Quadrado com Regulagem	4


FERRAGEM BALCÃO DE CANTO GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

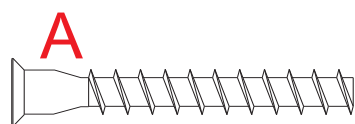


Paraf. Soberbão 6,4 x 45
10pçs

KIT LATERAL E TAMPO

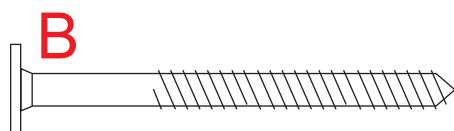

Parafuso 5,5 x 55
4pçs

KIT FIXAÇÃO NA PAREDE




Parafuso soberbão
cabeça amassada 5,0 x 32
4pçs

KIT FIXAÇÃO DOS PÉS




Prego com Cabeça
Anelado 10 x 10
35 pçs

KIT FUNDO



Parafuso 3,5x30 Sparfix
Cabeça Chata
16pçs

KIT TRAVESSA SUPERIOR
E TRAVESSA GAVETEIRO



Parafuso União 27mm
2pçs

KIT UNIÃO
KIT UNIÃO DO BALCÃO



Parafuso cab flangeada m4x50
02pçs

KIT PUXADOR




Paraf. 3,5 x 12
Cab. Painela
12pçs

PORTAS E CANTONEIRAS
PLÁSTICAS



Paraf. 4,0 x 9
04pçs

KIT CALÇO DA DOBRADIÇA
NA LATERAL

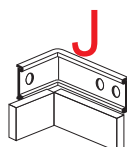

Cantoneira Metálica c/ Capa Plástica
4pçs

KIT LATERAL




Cavilha 6 x 30
20pçs

KIT PRATELEIRA
TRAVESSA E TAMPOS



Bucha 7.8 x 7.4
12 pçs

KIT LATERAL

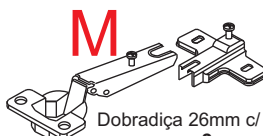

Dobradiça 26mm c/ calços
2 pçs

PORTAS E LATERAIS



Fixador p/ costas
do roupeiro
07pçs

KIT MONTAGEM FUNDOS



Bucha de
Parede 8 mm
4pçs

KIT CANTONEIRA
(FIXAR NA PAREDE)



Bolha de Silicone
02pçs

PORTAS



Pé
4pçs

TAMPO INFERIOR



Puxador Apolo Cromado
Medida: 260 mm
Múltiplo: 160mm
01 pçs

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO BALCÃO DE CANTO GLAMOUR

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Abrir a caixa utilizando a mesma como forro.
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Unir, na lateral do lado esquerdo a travessa Dianteira e a travessa traseira a prateleira e o tampo inferior.
- 2.2 Montar, entre o tampo inferior e as travessas dianteira e traseira a travessa vertical e o pontalete.
- 2.3 Fechar a montagem com a lateral do lado direito.
- 2.4 Completar, montando a lateral extra na frente do balcão, utilizando os parafusos 3,5 x 30mm.

Usar parafuso soberbão 6 x 45 e cavilhas nesta montagem

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar quatro cantoneiras duas em cada lateral (Usar parafuso 3,5x12mm).

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE (OPCIONAL DO LADO DIREITO OU ESQUERDO)

- 4.1 O balcão será instalado na parede utilizando-se 4 parafusos 5,5 x 55, fixados através das cantoneiras metálicas.
- 4.2 Instalar o balcão mantendo a parte inferior do armário a uma distância de 190mm de altura do piso.
É recomendado usar instrumento de nível sobre a prateleira do armário a fim de mantê-lo equilibrado.
- 4.3 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede.
Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso Ø5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar a porta do balcão e fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafusos de união 27mm.