



Detalhamento - Externo - Peças

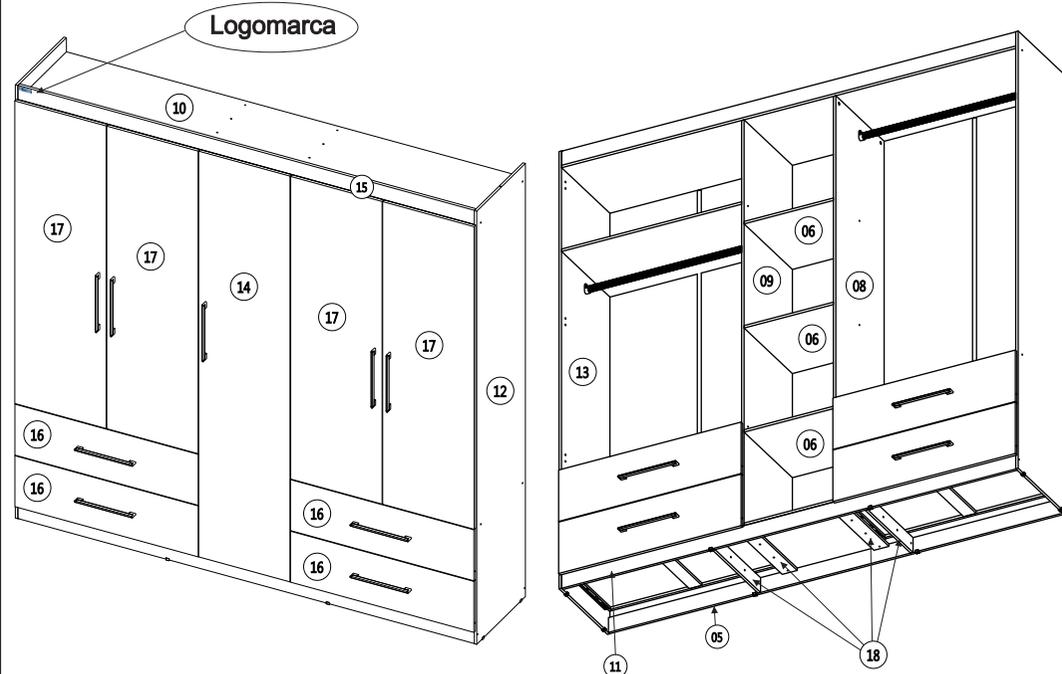

Detalhamento - Interno - Peças

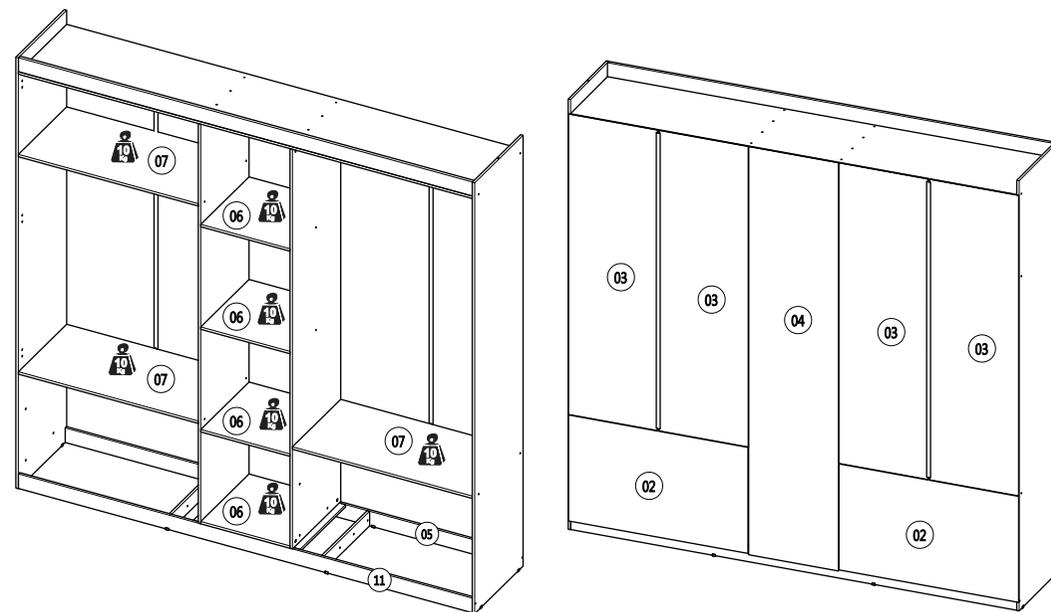

Dimensões do Produto	Cores
Altura: 2154 mm	Código: 655-6868 Carvalho / Ameixa
Largura: 2240 mm	Código: 655-7147 Ameixa / Carvalho
Profundidade Útil: 446mm	Código: 655-6809 Branco Fosco
Profundidade Total: 470mm	Código: 655-6825 Cinza Fosco / Preto Fosco
	Código: 655-6817 Branco Fosco / Imbuia Fosco

Num	Titulo	Num Desenho	Dimensões (mm)				Qtde	Material/ Padrão	Num. Cx 1/5	CARVALHO AMEIXA	AMEIXA CARVALHO	BRANCO FOSCO	CZ FS PRETO FOSCO	BR FOSCO IMBUIA FS
			Comp.	Larg	Espes									
1	FUNDO DE GAVETA	BAR-003304	842	420	2,5	4	TRIPLAC	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	FUNDO GAVETEIRO	BAR-003297	891	533	2,5	2	TRIPLAC	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	FUNDO	BAR-003295	1504	442	2,5	4	TRIPLAC	3 / 4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	FUNDO CENTRAL	BAR-003296	2040	447	2,5	1	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	RODAPÉ TRASEIRO	BAR-003288	2213	73	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	TAMPO PRATELEIRA	BAR-003293	435	446	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
7	TAMPO MALEIRO / GAVETEIRO	BAR-003294	877	446	12	3	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
8	DIVISOR DIREITO	BAR-003292	1995	446	12	1	MDP	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
9	DIVISOR ESQUERDO	BAR-003291	1995	446	12	1	MDP	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
10	TAMPO SUPERIOR	BAR-003290	2213	446	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	RODAPÉ DIANTEIRO	BAR-003286	2213	73	12	1	MDP	2	CARVALHO	AMEIXA	BRANCO	CINZA	BRANCO	BRANCO
12	LATERAL DIREITA	BAR-003287	2150	447	12	1	MDP	2	CARVALHO	AMEIXA	BRANCO	CINZA	BRANCO	BRANCO
13	LATERAL ESQUERDA	BAR-003285	2150	447	12	1	MDP	2	CARVALHO	AMEIXA	BRANCO	CINZA	BRANCO	BRANCO
14	PORTA CENTRAL	BAR-003300	2014	440	15	1	MDP	3	CARVALHO	AMEIXA	BRANCO FOSCO	CINZA FOSCO	BRANCO FOSCO	BRANCO FOSCO
15	MOLDURA	BAR-003298	2213	70	15	1	MDP	2	CARVALHO	AMEIXA	BRANCO FOSCO	CINZA FOSCO	BRANCO FOSCO	BRANCO FOSCO
16	FRENTE DE GAVETA C/CANAL	BAR-003301	889	253	15	4	MDP	5	AMEIXA	CARVALHO	BRANCO FOSCO	PRETO FOSCO	IMBUIA FOSCO	IMBUIA FOSCO
17	PORTA	BAR-003299	1502	443	15	4	MDP	4	AMEIXA	CARVALHO	BRANCO FOSCO	PRETO FOSCO	IMBUIA FOSCO	IMBUIA FOSCO
18	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	BAR-003289	420	73	12	4	MDP	1	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ
19	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO GAVETA	BAR-003305	407	61	12	4	MDP	1	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ	MDP CRÚ
20	LATERAL DE GAVETA C/ CANAL	BAR-003302	420	180	12	8	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
21	CONTRA FRENTE GAVETA C/ CANAL	BAR-003303	828	180	12	4	MDP	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO

**Criação**  
29/03/2016








**Revisão**  
R00

**Montagem**  
  
01 Pessoa

**Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)**


Martelo  
Chave Fenda  
Chave Phillips  
Broca para Madeira 6mm  
Parafusadeira

## Lista de Ferragens e Acessórios

<b>A</b>  <b>CANTONEIRA PARA GAV. ZINCADA 22x22</b> <b>08 Pçs.</b>	<b>B</b>  <b>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm</b> <b>80 Pçs.</b>	<b>C</b>  <b>FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14x15mm</b> <b>50 Pçs.</b>	<b>D1</b>  <b>DOBRADIÇA CURVA COM CALÇO 5mm / 7mm 26mm</b> <b>16 Pçs.</b>	<b>E</b>  <b>PREGO C/ CABEÇA 10x10</b> <b>147 Pçs.</b>	<b>F</b>  <b>SUPORTE CABIDE OBLONGO PLÁSTICO CINZA 48x23x19 mm</b> <b>04 Pçs.</b>	<b>G</b>  <b>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm</b> <b>16 Pçs.</b>	<b>H</b>  <b>BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm</b> <b>48 Pçs.</b>
<b>i</b>  <b>PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm</b> <b>48 Pçs.</b>	<b>J</b>  <b>CASTANHA DO GIROFIX Ø12 x 9mm</b> <b>08 Pçs.</b>	<b>K</b>  <b>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</b> <b>08 Pçs.</b>	<b>L</b>  <b>SAPATA LATERAL U PLÁSTICO CINZA 12x15 x 2mm</b> <b>08 Pçs.</b>	<b>M</b>  <b>PREGO COM CABEÇA ANELADO 2,7x20mm</b> <b>08 Pçs.</b>	<b>N</b>  <b>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,50x30mm</b> <b>12 Pçs.</b>	<b>O</b>  <b>PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x12mm</b> <b>130 Pçs.</b>	<b>P</b>  <b>ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA</b> <b>01 Pçs.</b>
<b>Q</b>  <b>SACHET P.V.A 20g</b> <b>01 Pçs.</b>	<b>R</b>  <b>PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x40mm</b> <b>26 Pçs.</b>	<b>S</b>  <b>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø 8 mm</b> <b>10 Pçs.</b>	<b>T</b>  <b>PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLÁSTICO BRANCO 1484 x 19 x 6 mm</b> <b>02 Pç.</b>	<b>U</b>  <b>CABIDEIRO ALUMÍNIO OBLONGO ESTRIADO 869 x 29 x 16mm</b> <b>02 Pç.</b>	<b>V</b>  <b>PUXADOR LOFT ALUM / PONT PLÁSTICA CR 280 x 28 x 7mm</b> <b>09 Pçs.</b>	<b>W1</b> <b>W2</b> <b>W3</b> <b>W4</b>  <b>CORREIÇA METÁLICA BRANCA 400x25x20mm</b> <b>04 Jgs.</b>	
<b>X</b>  <b>PARAFUSO 3,5 x25 CABEÇA FLANG.S/ PONTA</b> <b>18 Pçs.</b>	<b>Y</b>  <b>CANTONEIRA ZAMACK 14 x 14mm</b> <b>16 Pçs.</b>						

## Detalhamento - Gavetas e peso suportado



**Passo - 01**  
Gaveta

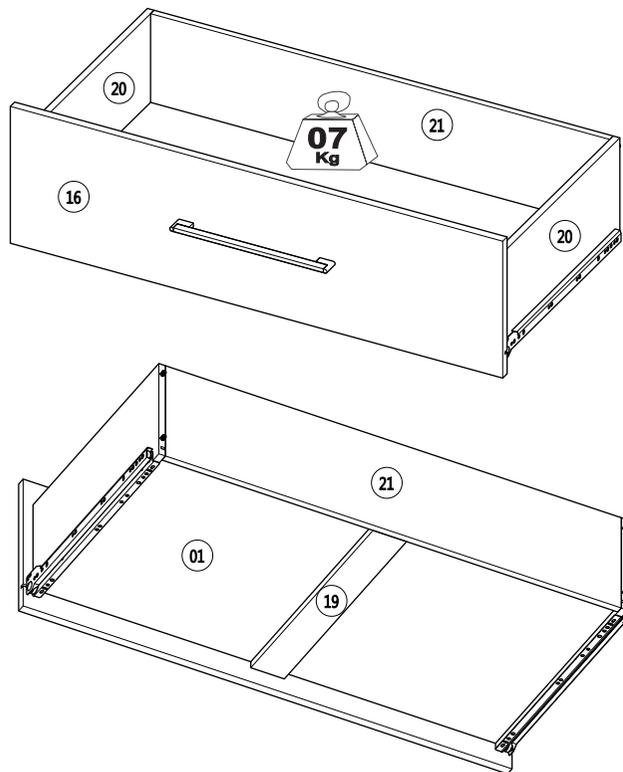

**Passo - 02**  
Gaveta

- W1** 1 Par.
- W3**
- Q** 1 Pçs.
- O** 10 Pçs.
- V** 1 Pçs.
- Y** 4 Pçs.
- B** 4 Pçs.
- X** 2 Pçs.
- N** 2 Pçs.

**Ao montar as gavetas aplicar dois pontos de cola no canal da frente de gaveta (16) e nas cavilhas (B) que serão fixadas na frente gaveta**

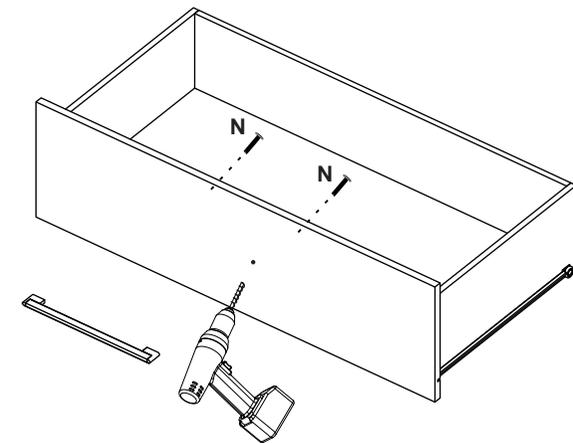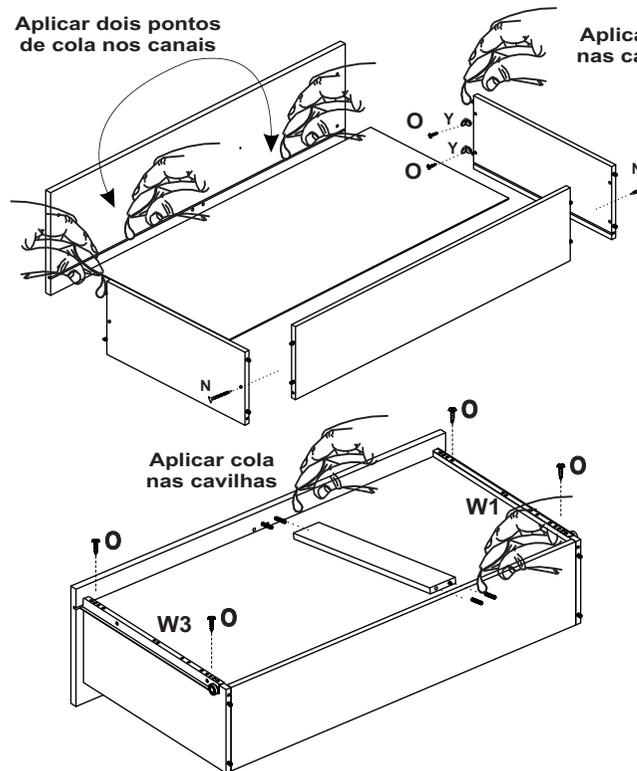

**Furar com broca 6mm nas marcações existente**

**Passo - 01** Prepare os rodapés e travessas com as ferragens Abaixo encaixe e fixe conforme desenho abaixo.

<b>A</b>	8 Pçs.
<b>B</b>	20 Pçs.
<b>O</b>	16 Pçs.
<b>L</b>	04 Pçs.
<b>M</b>	04 Pçs.

**Passo - 02** Prepare a lateral esq. com as ferragens Abaixo fixe as conforme ilustração abaixo.

<b>F</b>	1 Pç.	02 Jgs.
<b>G</b>	04 Pçs.	W2 W4
<b>L</b>	02 Pçs.	04 Pçs.
<b>M</b>	02 Pçs.	
<b>R</b>	02 Pçs.	
<b>I</b>	10 Pçs.	
<b>H</b>	10 Pçs.	
<b>D2</b>	03 Pçs.	


**Passo - 03** Prepare o divisor esq. , tampo maleiro com as ferragens Abaixo Encaixe o divisor na travessa e o tampo sobre o divisor e lateral conforme indicado abaixo.


<b>B</b>	12 Pçs.
<b>R</b>	08 Pçs.
<b>I</b>	10 Pçs.
<b>H</b>	10 Pçs.
<b>D2</b>	03 Pçs.
<b>J</b>	02 Jgs.
<b>W2</b>	W4
<b>J</b>	02 Pçs.
<b>G</b>	04 Pçs.
<b>F</b>	1 Pç.

**Passo - 04** Prepare os divisor dir e o tampo prateleira utilizando as ferragens Abaixo encaixe o tampo na travessa e em seguida os tampos começando pelo segundo tampo de baixo para cima

<b>B</b>	16 Pçs.
<b>F</b>	01 Pçs.
<b>G</b>	04 Pçs.
<b>H</b>	18 Pçs.
<b>I</b>	18 Pçs.
<b>J</b>	02 Pçs.
<b>D2</b>	03 Pçs.
<b>W2</b>	W4
<b>R</b>	06 Pçs.


**Passo - 05** Prepare a lateral dir. e tampo gaveteiro com as ferragens Abaixo e fixe as conforme ilustração abaixo.

- B** 04 Pçs. 
- L** 02 Pçs. 
- R** 06 Pçs. 
- M** 02 Pçs. 
- I** 10 Pçs. 
- H** 10 Pçs. 
- D2** 03 Pçs. 
- 02 Jgs.** 
- W2** **W4** 
- F** 1 Pç. 
- G** 04 Pçs. 

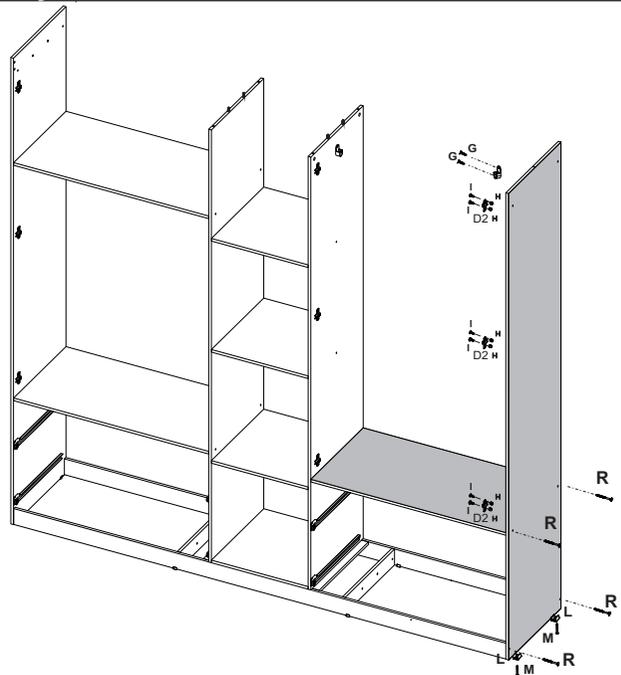



**Passo - 06** Prepare o tampo superior com as ferragens Abaixo e fixe as conforme ilustração abaixo.

- B** 04 Pçs. 
- J** 04 Pçs. 
- K** 04 Pçs. 
- R** 04 Pçs. 

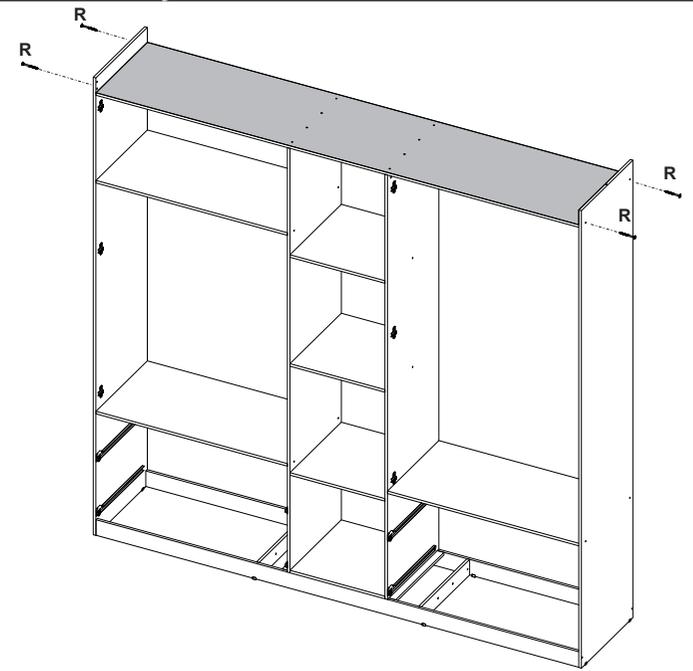



**Passo - 07** Prepare a moldura com as ferragens (B) Encaixe e , fixe conforme parafuso (N) indicado abaixo.

- B** 04 Pçs. 
- N** 04 Pçs. 

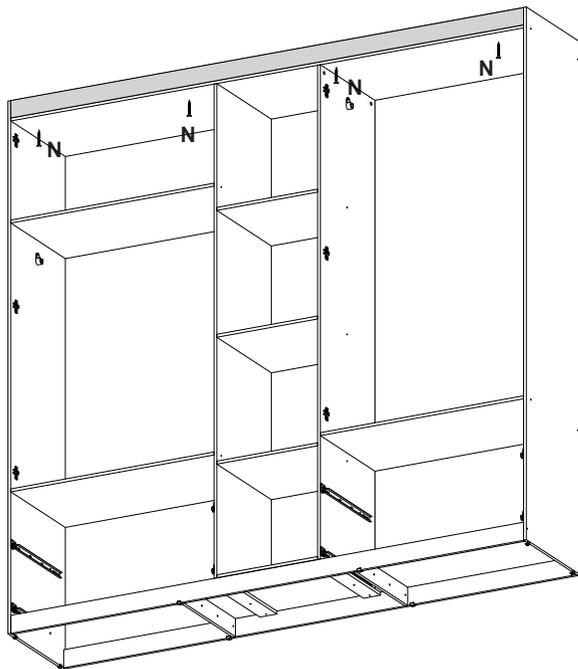


**Passo - 08** Posicionar o fundos central (4) e fixar com pregos. Posicionar 4 fundos traseiro (3) na parte lateral do armário usando o perfil (H) para unir os fundos fixe com pregos. posicione o fundo gaveteiro (2) e fixe usando ferragem (E, O)


- T** 2 Pçs. 
- E** 140 Pçs. 
- C** 50 Pçs. 
- O** 13 Pçs. 

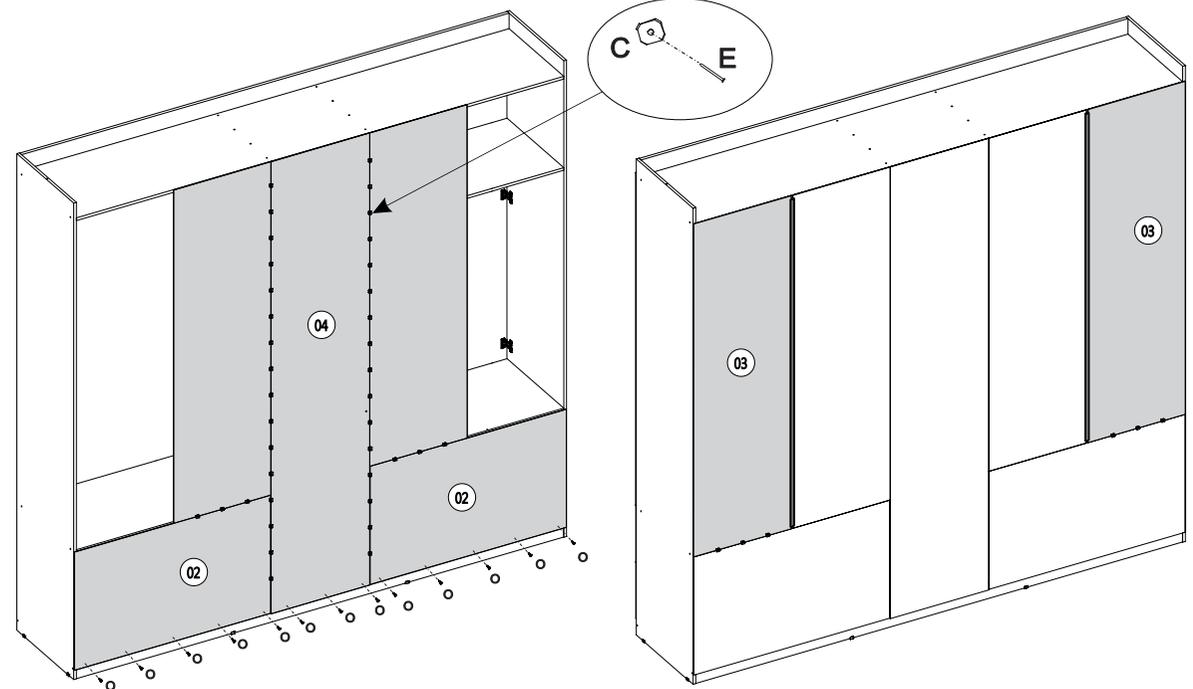


**Passo - 09** Somente encaixar as gavetas nas corrediças e colocar os cabideiros  
**Armário**

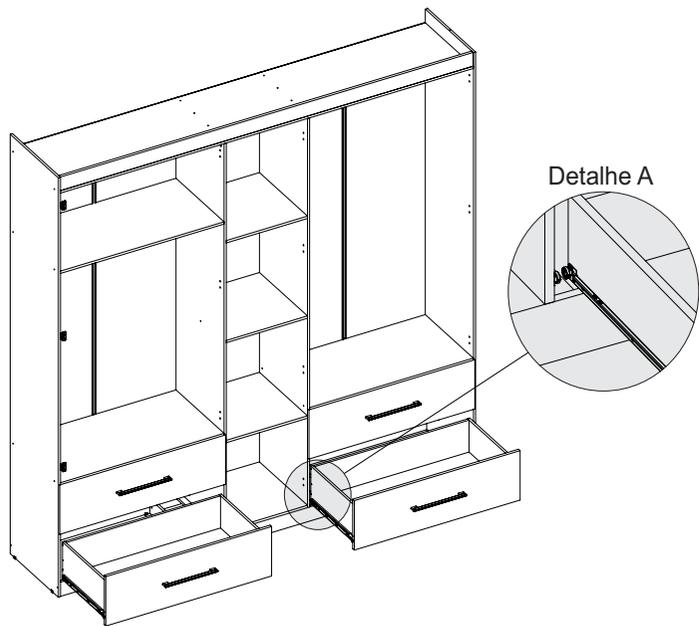


**Passo - 10** Fixe as dobradiças (i1) nas furações das portas encaixe as portas no armário fixe a ferragem e ajuste a regulagem da porta.  
**Armário**

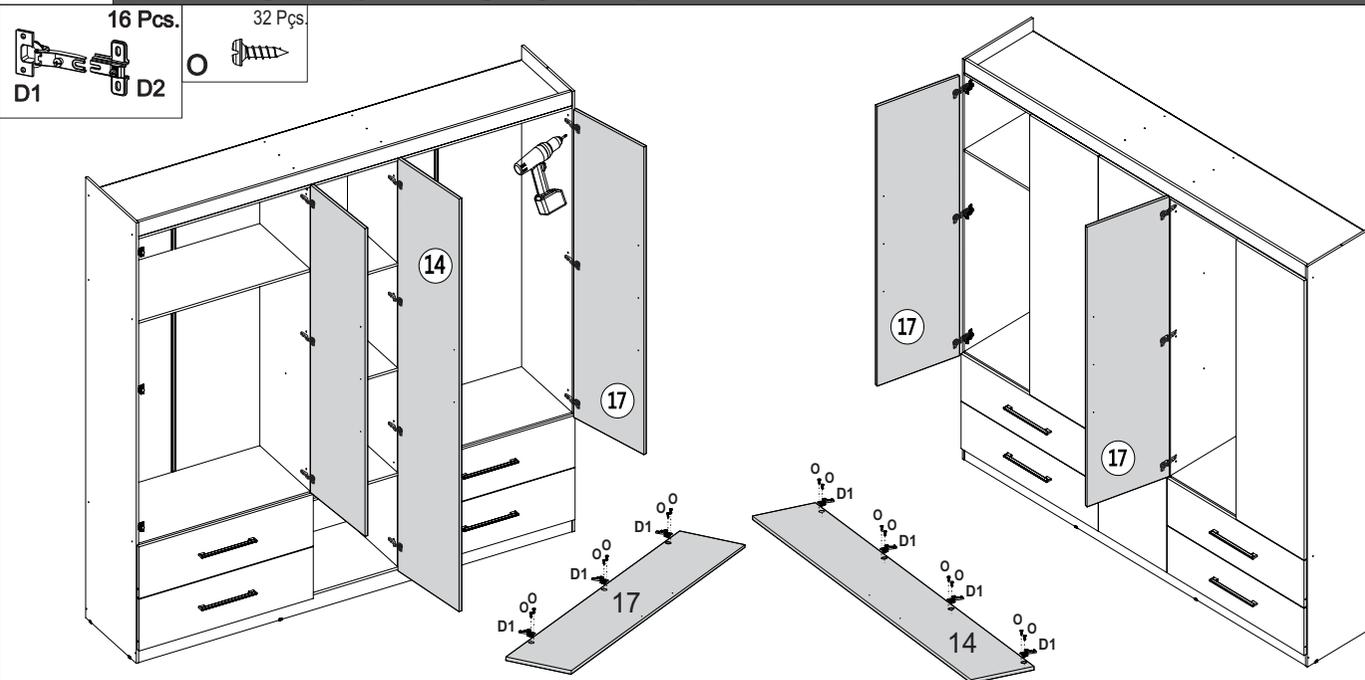

**Passo - 11** Pegar as gavetas já montadas e encaixe no trilhos (corrediças), conforme detalhe (A).  
**Armário**

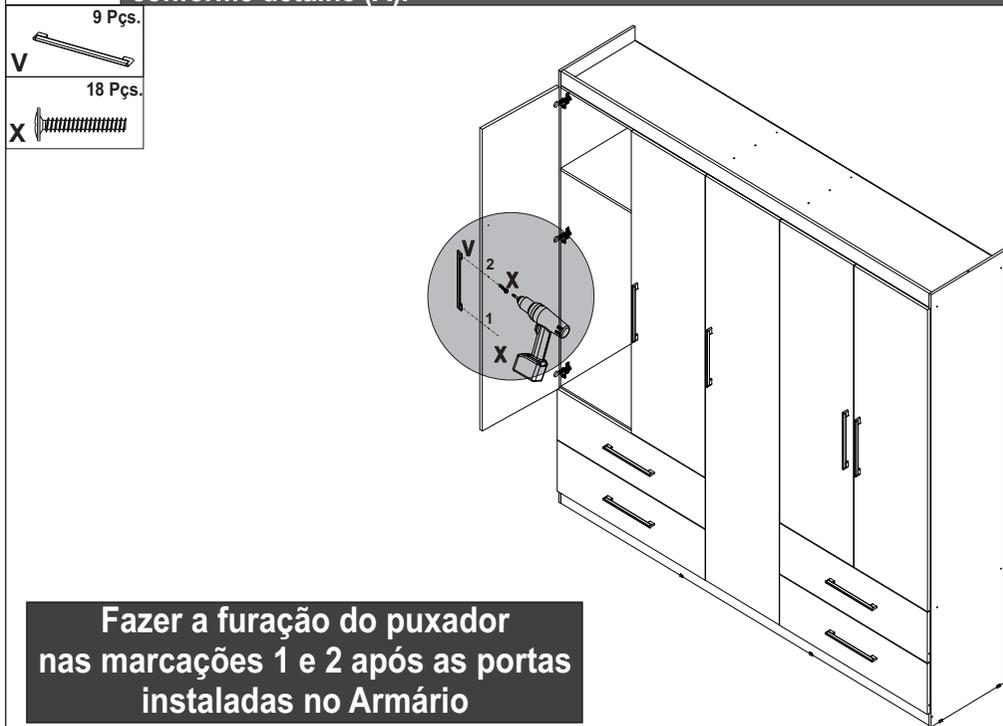

**Passo - 12** Cole a bolha de silicone para amortecer o fechamento das portas  
**Armário**

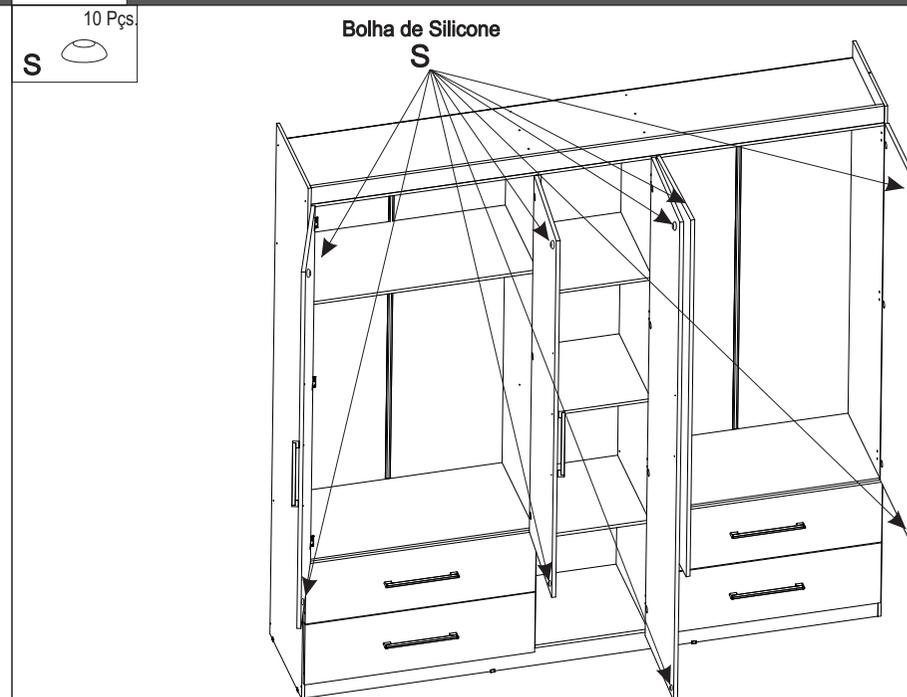



## Armário 5 Pts 4Gav Texas



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

#### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

#### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

#### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.