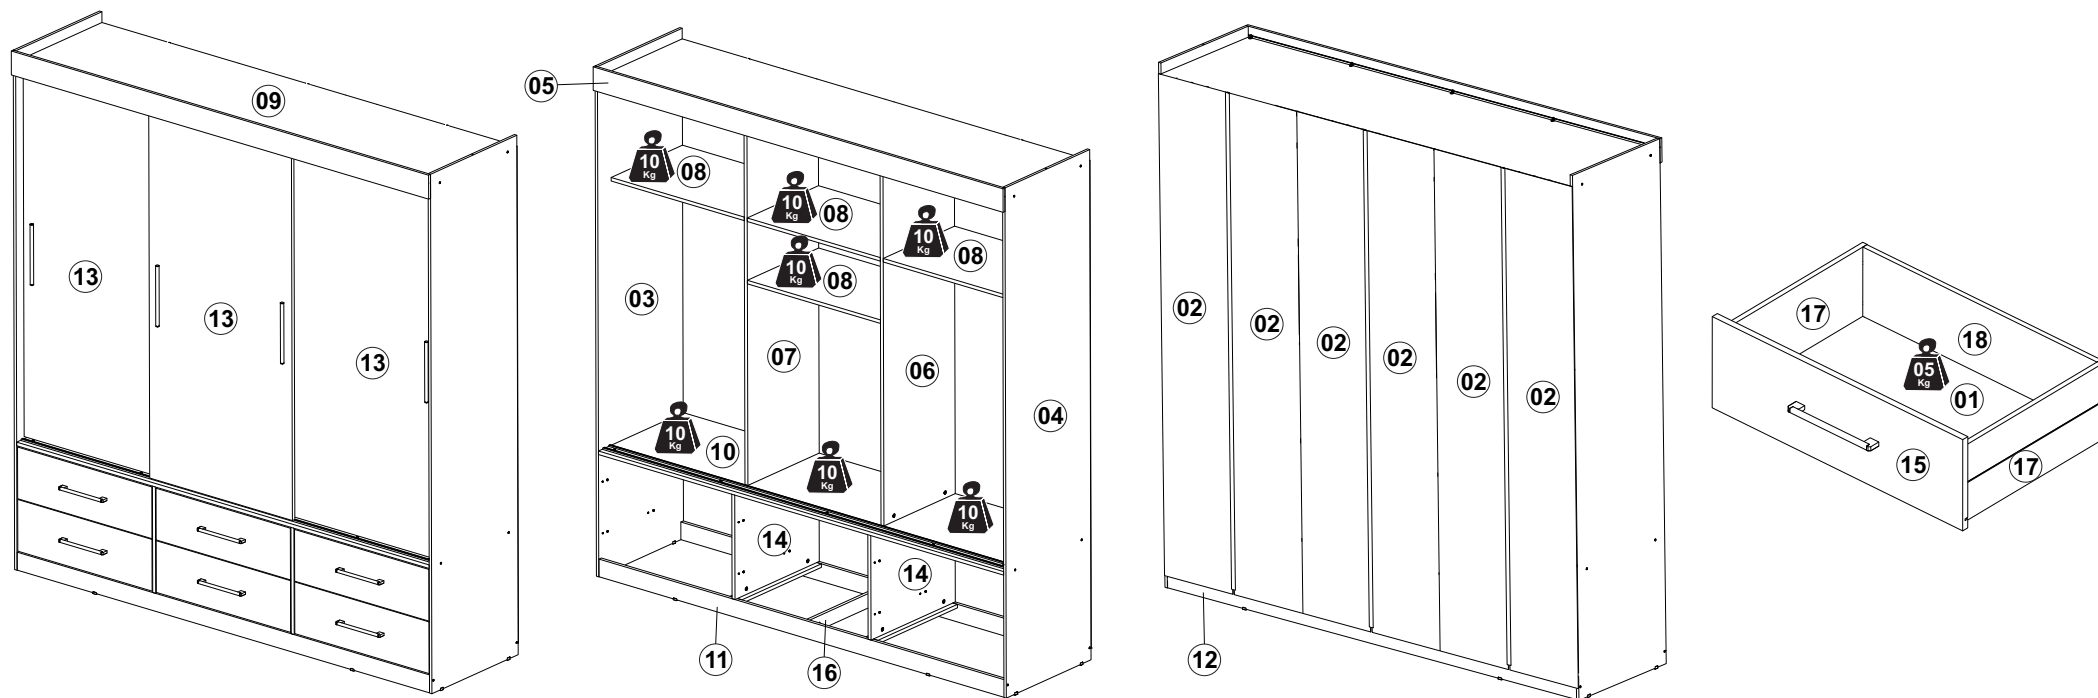


Detalhamento Externo e Interno Peças

Dimensões do Produto

Altura: 2173mm
Largura: 2091mm
Profundidade Útil: 446mm
Profundidade Total: 545mm

Cores

Código: 3955737 Branco Fosco
Código: 3955753 Bc Fosco / Carvalho
Código: 3955745 Cinza / Preto
Código: 3955761 Nogueira

Criação


16/03/2017

Revisão

R00



















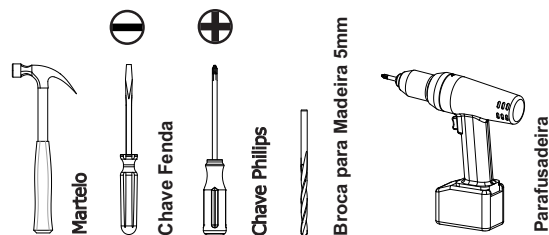
















Montagem


01 Pessoa


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)


			Dimensões (mm)									
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/Padrão	Nº Caixa 1 á 5	Branco Fosco	Bc Fosco /Carvalho	Cinza / Preto	Nogueira
1	FUNDO DE GAVETA	BAR-004025	641	420	2,5	6	TRIPLAC	05	BR GLACIAL	BR GLACIAL	BR GLACIAL	BR GLACIAL
2	FUNDO	BAR-004019	2067	344	2,5	6	TRIPLAC	01 e 02	BR GLACIAL	BR GLACIAL	BR GLACIAL	BR GLACIAL
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004008	2169	530	12	1	MDP	02	BRANCO	BRANCO	CINZA	NOGUEIRA
4	LATERAL DIREITA	BAR-004010	2169	530	12	1	MDP	02	BRANCO	BRANCO	CINZA	NOGUEIRA
5	TRAVESSA FRONTAL C CANAL	BAR-004017	2091	100	12	1	MDP	02	BRANCO	BRANCO	CINZA	NOGUEIRA
6	DIVISOR DIREITO	BAR-004015	1574	446	15	1	MDP	04	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
7	DIVISOR ESQUERDO	BAR-004014	1574	446	15	1	MDP	04	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
8	TAMPO MALEIRO	BAR-004018	679	446	15	4	MDP	04	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
9	TAMPO SUPERIOR	BAR-004016	2067	529	15	1	MDP	01	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
10	TAMPO INFERIOR	BAR-004013	2067	529	15	1	MDP	01	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
11	RODAPÉ DIANTEIRO	BAR-004009	2067	75	15	1	MDP	01	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
12	RODAPÉ TRASEIRO	BAR-004011	2067	75	15	1	MDP	01	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
13	PORTA DE CORRER	BAR-004029	1546	715	15	3	MDP	03	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
14	DIVISOR GAVETAS	BAR-004012	527	445	15	2	MDP	04	BC FOSCO	BC FOSCO	CINZA	NOGUEIRA
15	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	BAR-004023	673	216	15	6	MDP	05	BC FOSCO	CARVALHO	PRETO	NOGUEIRA
16	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	BAR-004021	497	61	15	3	MDP	02	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
17	LATERAL DE GAVETA C/ CAVILHAS C/ CANAL	BAR-004112	420	180	12	12	MDP	01 e 02	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
18	CONTRA FRENTE C/ CAVILHAS C/ CANAL	BAR-004024	629	180	12	6	MDP	02 e 05	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO

Lista de Ferragens e Acessórios



 <p>A 12 Pçs.</p> <p>FIXADOR PARA COSTAS ROUPEIRO 15x14mm</p>	 <p>B 122 Pçs.</p> <p>BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø7,8x7,4x2,5mm</p>	 <p>C 11 Pçs.</p> <p>CASTANHA DO GIROFIX Ø15 x 11mm</p>	 <p>D 12 Pçs.</p> <p>PREGO LISO COM CABEÇA FLANGEADA SEM PONTA 3,5x25mm</p>	 <p>E 08 Pçs.</p> <p>PREGO COM CABEÇA ANELADO 2,7x20mm</p>	 <p>F 24 Pçs.</p> <p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6x30mm</p>	 <p>G 12 Pçs.</p> <p>CANTONEIRA ZAMACK 14x14mm</p>	 <p>H 32 Pçs.</p> <p>CANTONEIRA ZAMACK COM PINO ESTRIADA 13x13mm</p>
 <p>I 40 Pçs.</p> <p>SUPORTE CABIDE OBLONGO PLÁSTICO CINZA 48x23x19 mm</p>	 <p>J 36 Pçs.</p> <p>SAPATA LATERAL U PLÁSTICO CINZA 15x12mm</p>	 <p>K 32 Pçs.</p> <p>SAPATA LATERAL U PLÁSTICO CINZA 12x12mm</p>	 <p>L 155 Pçs.</p> <p>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>	 <p>M 08 Pçs.</p> <p>SACHET P.V.A 20g</p>	 <p>N 56 Pçs.</p> <p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>	 <p>O 11 Pçs.</p> <p>FILTRO CINZA ADESIVO Ø20x2mm</p>	 <p>P 24 Pçs.</p> <p>PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLÁSTICO BRANCO 2032x19x6 mm</p>
 <p>Q 06 Pçs.</p> <p>CORREDIÇA TELESC. 400x35x20mm</p>	 <p>R 04 Pçs.</p> <p>TRILHO INFERIOR ALUMÍNIO 2065x50x55mm</p>	 <p>S 04 Pçs.</p> <p>TRILHO SUPERIOR ALUMÍNIO 2065x70x30mm</p>	 <p>T 01 Pçs.</p> <p>CABIDEIRO ALUMÍNIO OBLONGO ESTRIADO 670 x 29 x 16mm</p>	 <p>U 02 Pçs.</p> <p>PUXADOR ALURE 225 x 10 x 28mm</p>	 <p>V 10 Pçs.</p> <p>PUXADOR MINEAPOLIS ALUM ANODIZADO 255x10x10mm</p>	 <p>W 04 Pçs.</p> <p>FILTRO CINZA ADESIVO Ø20x2mm</p>	 <p>X 03 Pçs.</p> <p>PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLÁSTICO BRANCO 2032x19x6 mm</p>
 <p>Y1 06 Jgs.</p> <p>DISPOSITIVO C/ ROLDANA 40mm</p>	 <p>Z 01 Pçs.</p> <p>GUIA SUPERIOR C/ ROLDANA 31mm</p>	 <p>AA 01 Pçs.</p> <p>FREIO TOP 32</p>	 <p>AB 03 Pçs.</p> <p>PARAFUSO CAB. FLANGEADA ZB 3,5x12mm</p>	 <p>AC 06 Pçs.</p> <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA ZB 3,5x20mm</p>	 <p>AD 04 Pçs.</p> <p>PUXADOR MINEAPOLIS ALUM ANODIZADO 255x10x10mm</p>		
 <p>AE1 106 Pçs.</p>	 <p>AE2 06 Pçs.</p>	 <p>AE3 04 Pçs.</p>	 <p>AE4 24 Pçs.</p>	 <p>AE5 16 Pçs.</p>			

Passo - 01	Iniciar a montagem das gavetas unindo as laterais na contra frente travar com a ferragem 'A' encaixar o fundo e fixar o trilho da corredeira 'Y2' com a ferragem 'B'.
Gaveta	ao montar a gaveta aplicar dois pontos de cola no canal da frente da gaveta e nas cavilhas já fixadas nas laterais fazer isto nas 6 gavetas.

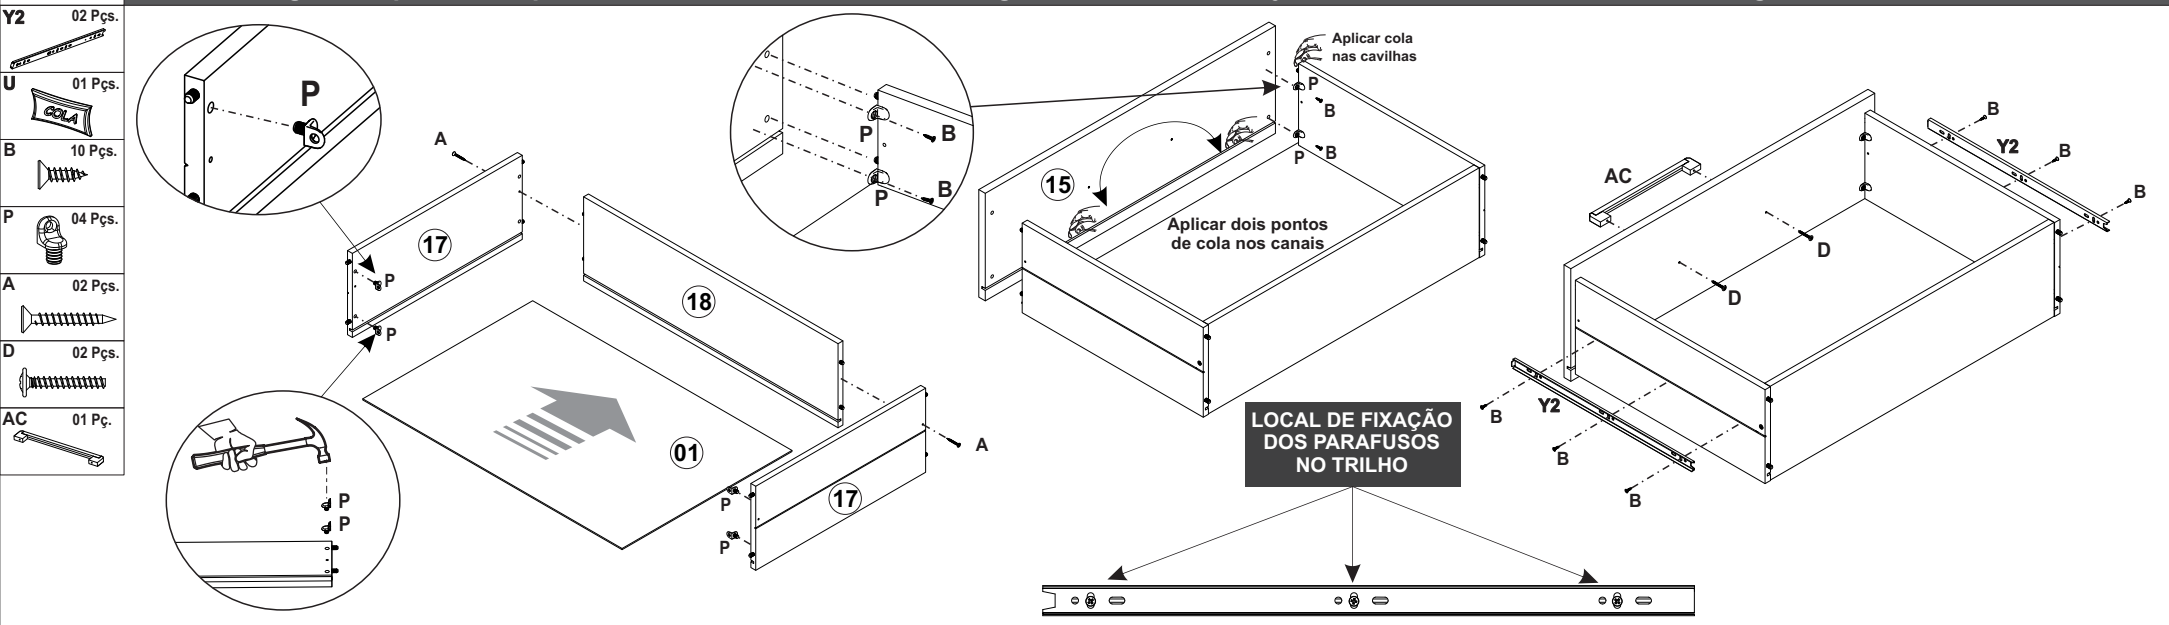






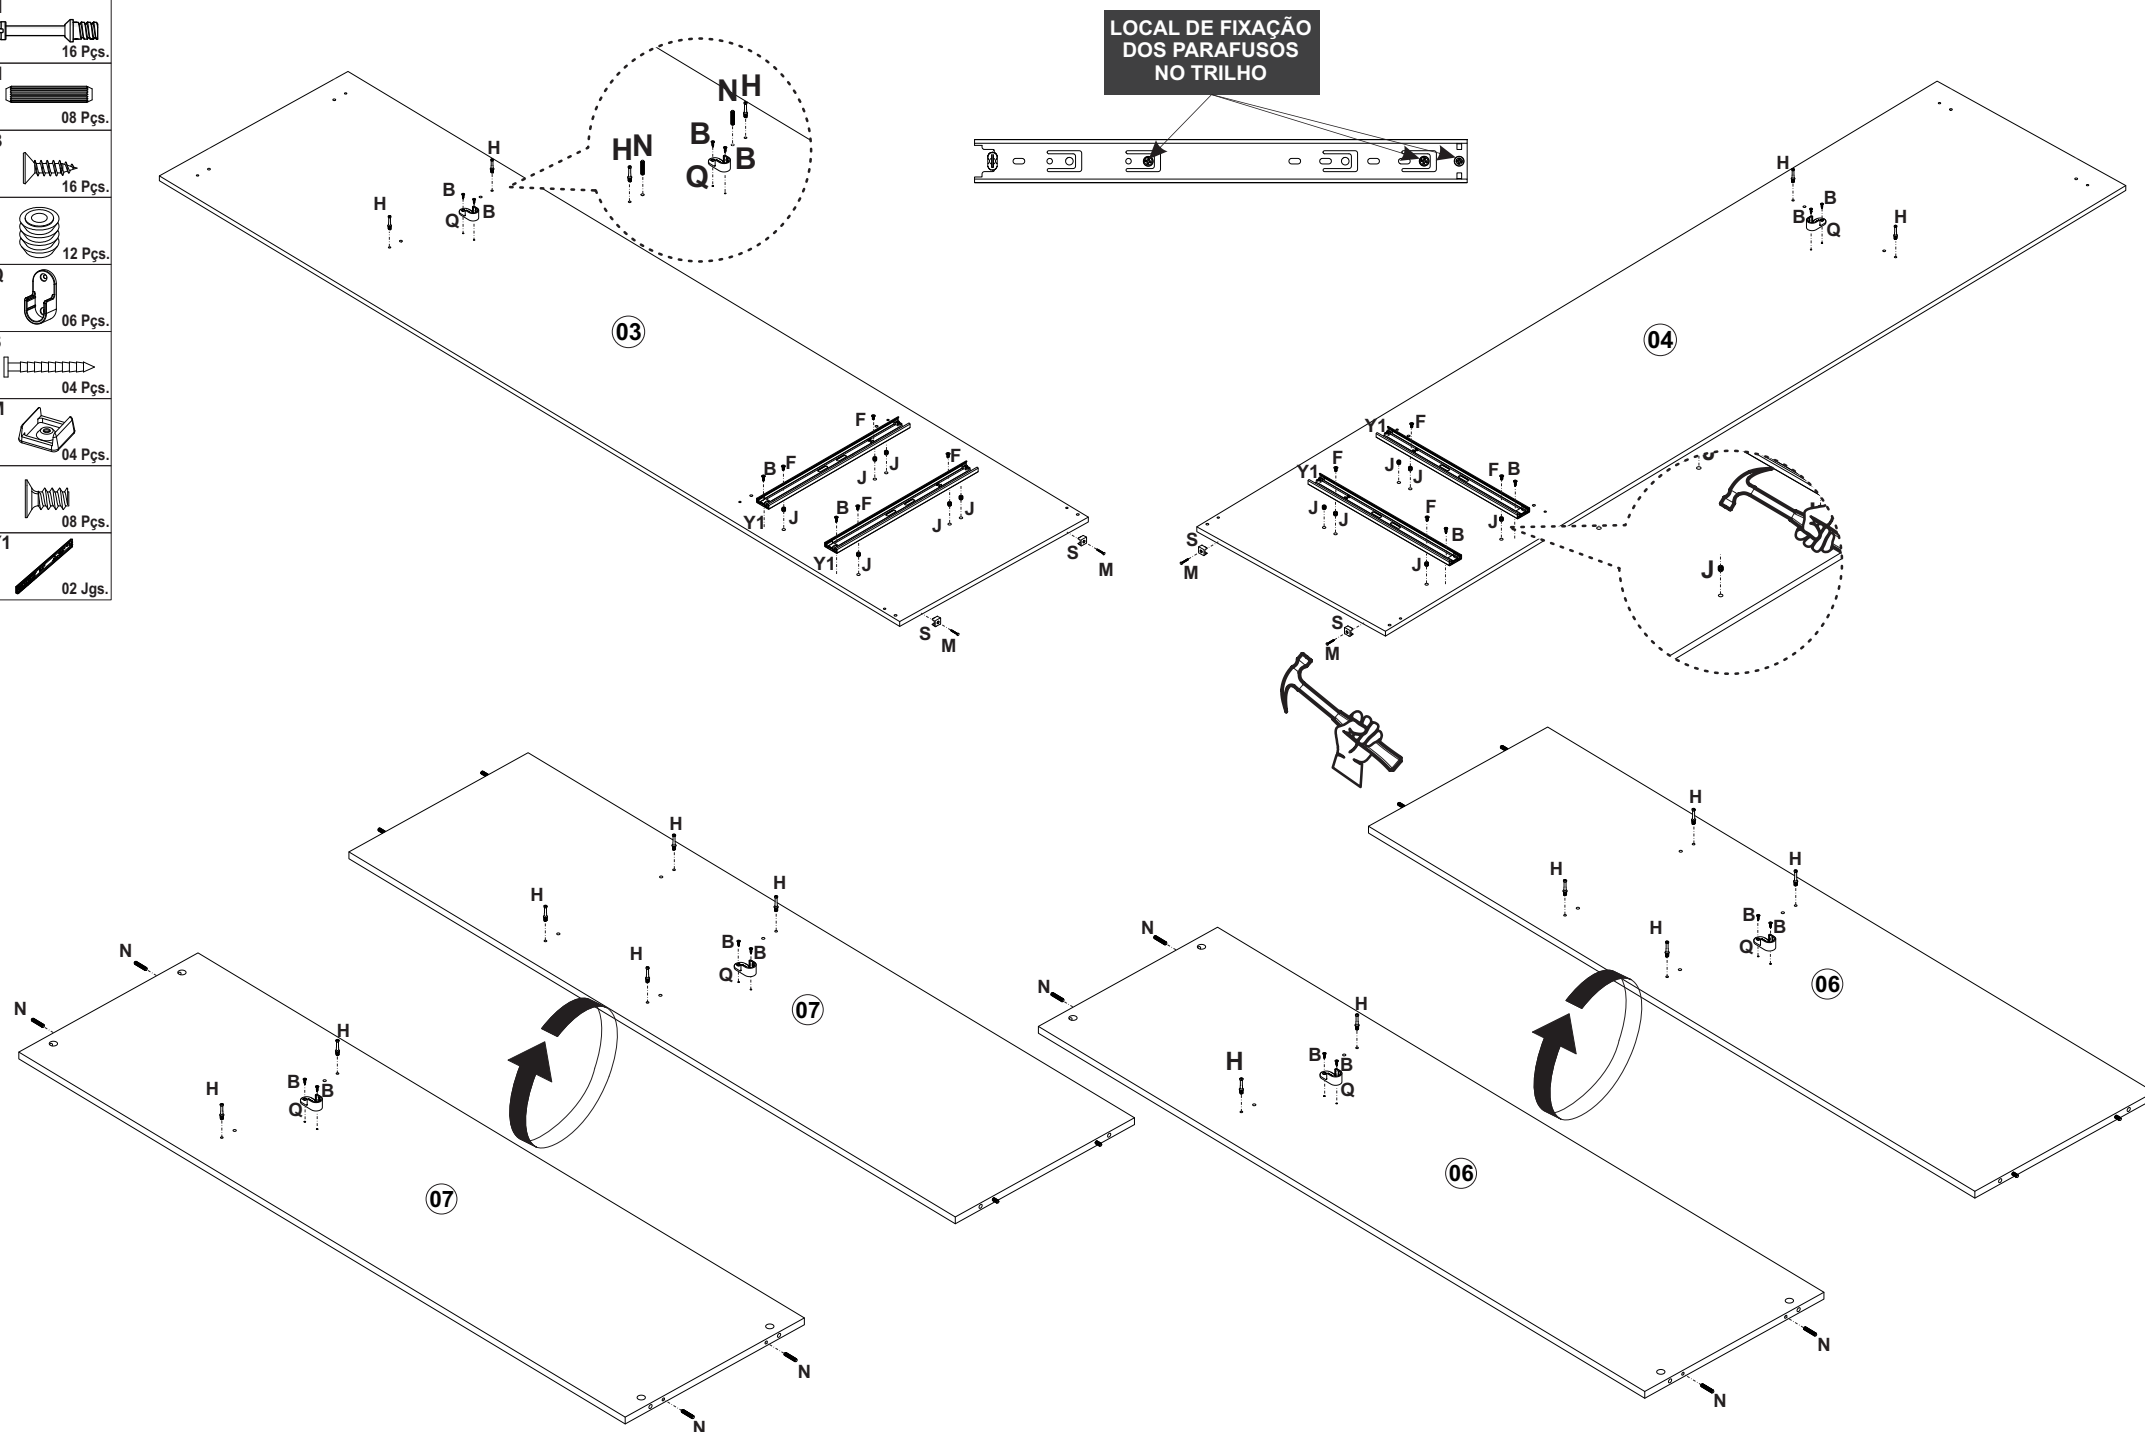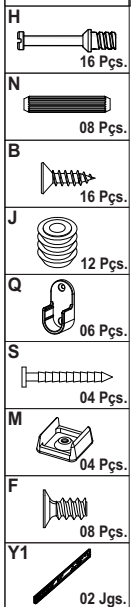



Passo - 01
PREPARAÇÃO

Prepare as peças 03, 04, 06, 07 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.




Passo - 02
PREPARAÇÃO

Prepare as peças 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

- H  16 Pçs.
- N  48 Pçs.
- J  24 Pçs.
- S  04 Pçs.
- R  04 Pçs.
- B  14 Pçs.
- O  06 Pçs.
- F  16 Pçs.
- Y1  04 Jgs.


LOCAL DE FIXAÇÃO
DOS PARAFUSOS
NO TRILHO

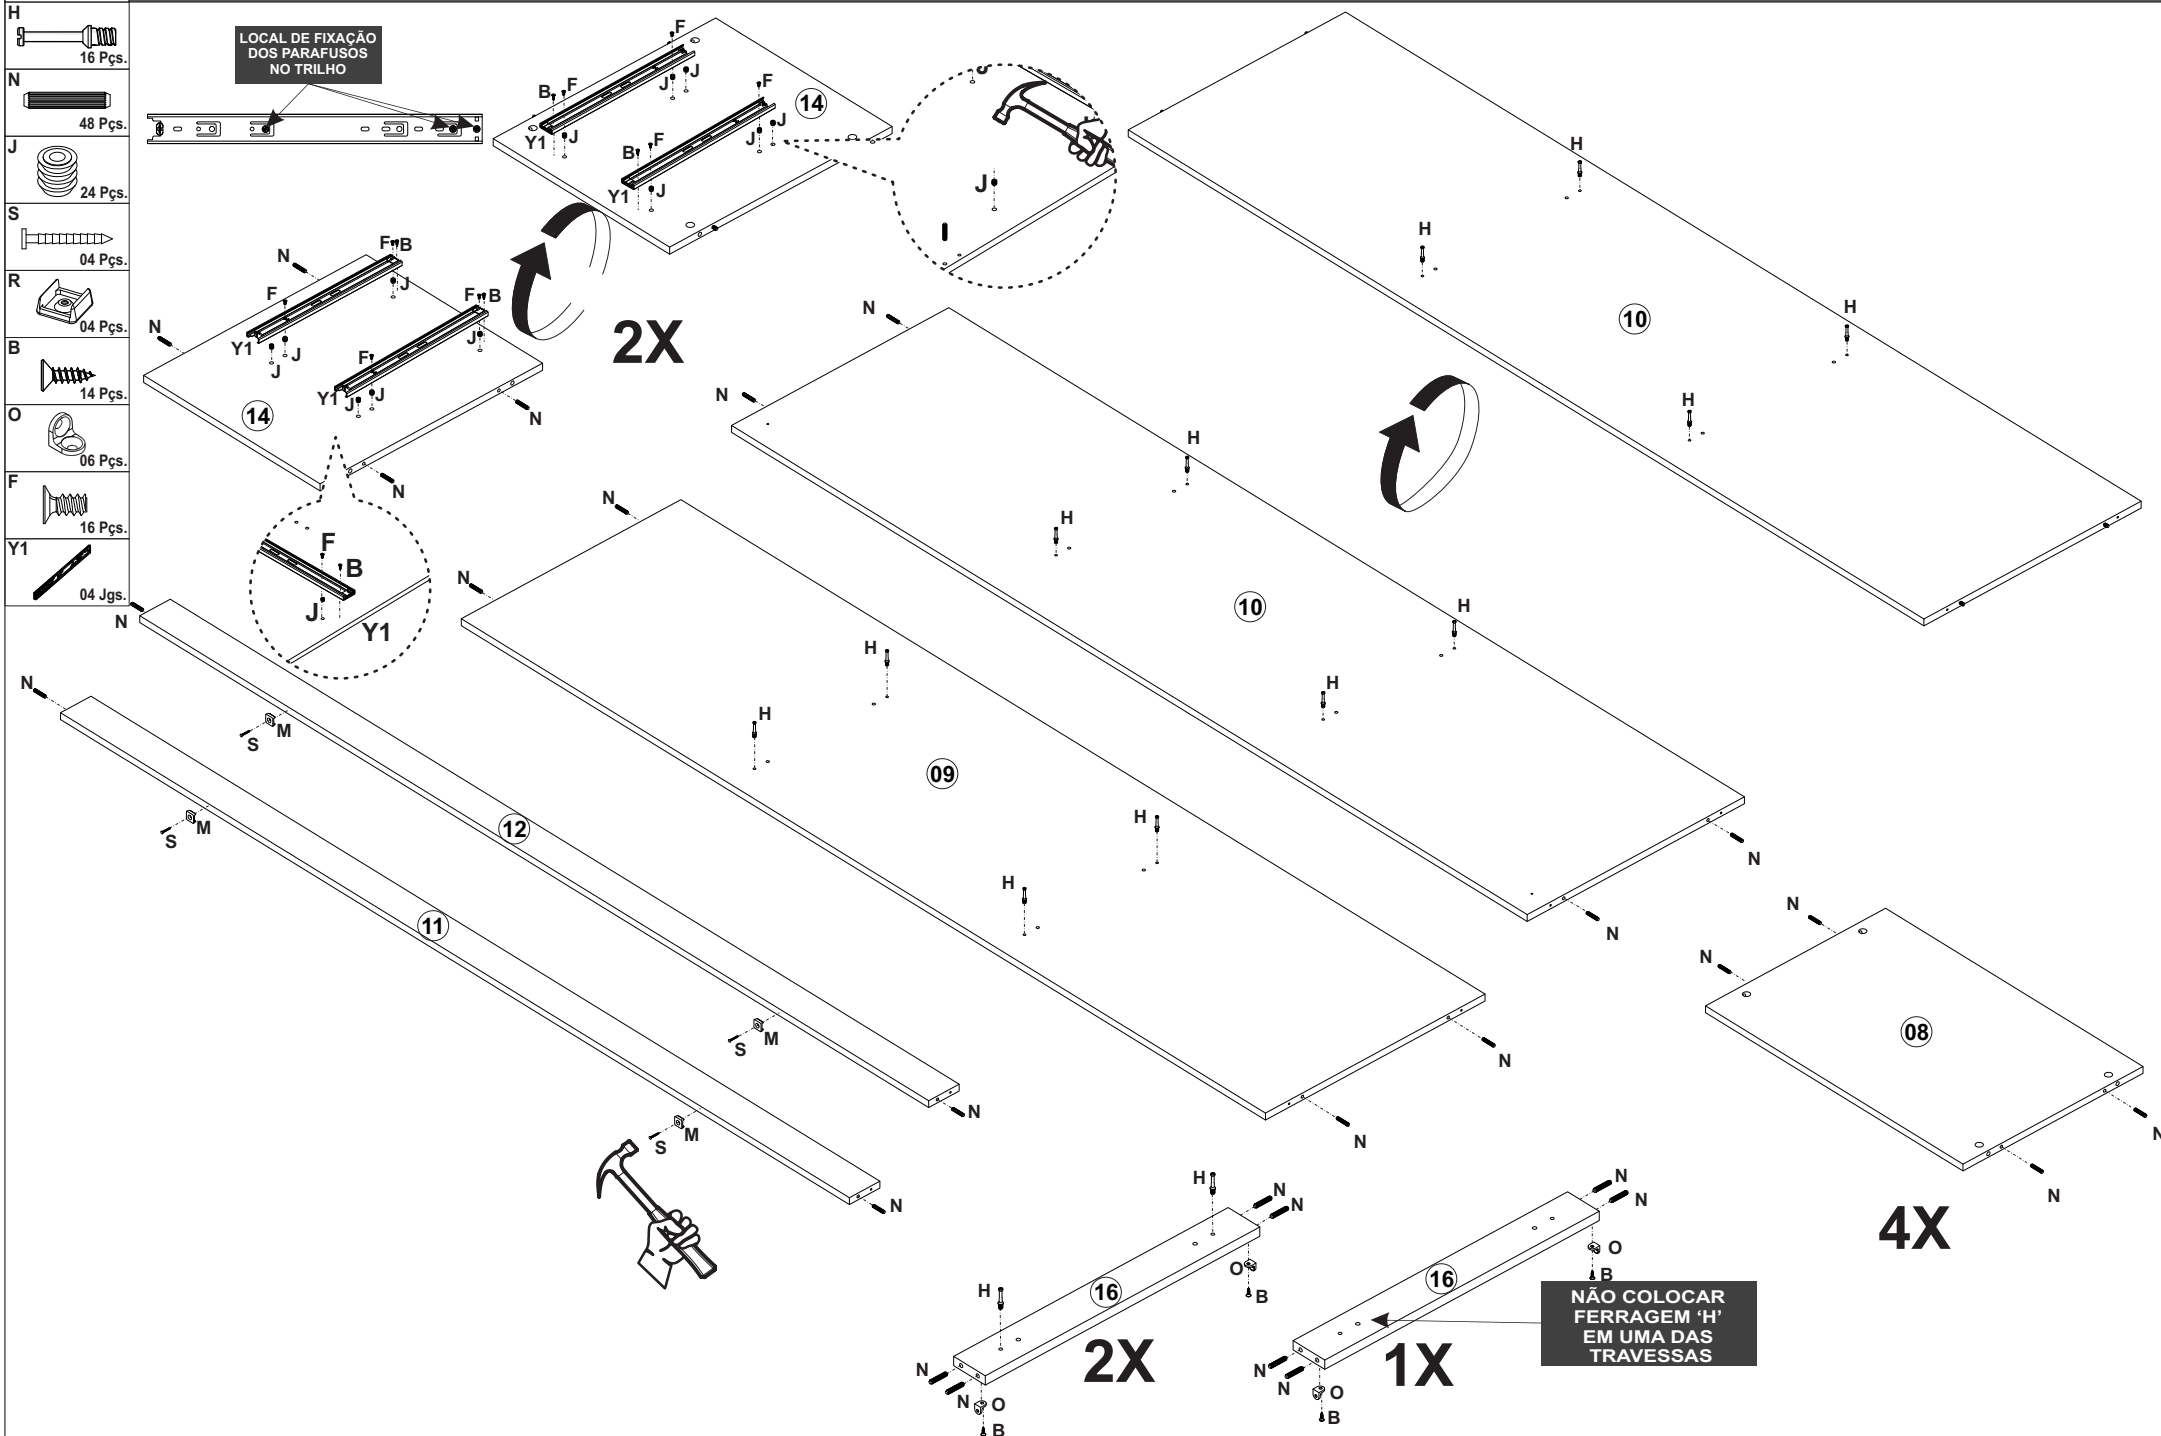


Passo - 01
MONTAGEM

Montar o conjunto rodapé conforme a ilustração abaixo, unir peças 11 e 12 com as peças 16.

B


 06 Pçs.

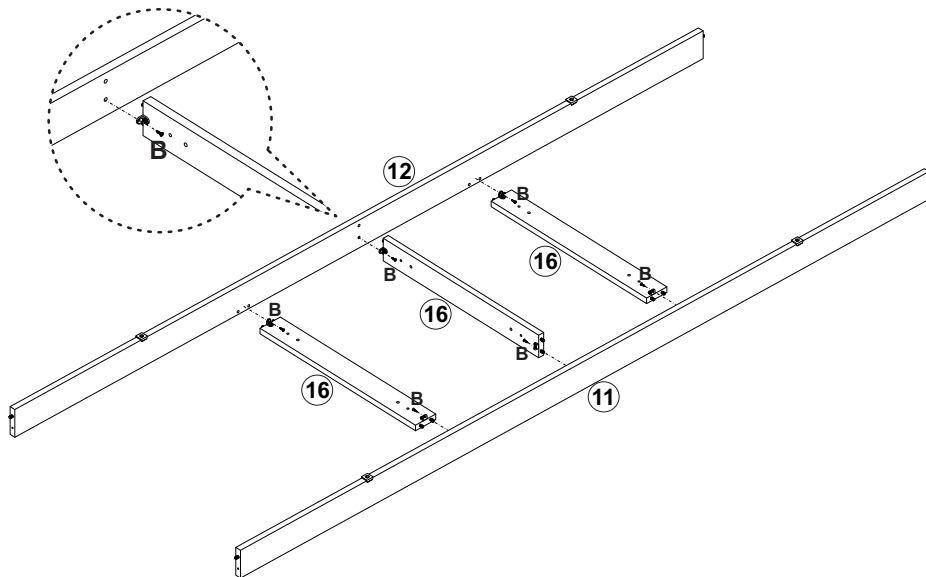


Passo - 02
MONTAGEM

Montar as divisor de gavetas 14 conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem K.

K


 04 Pçs.

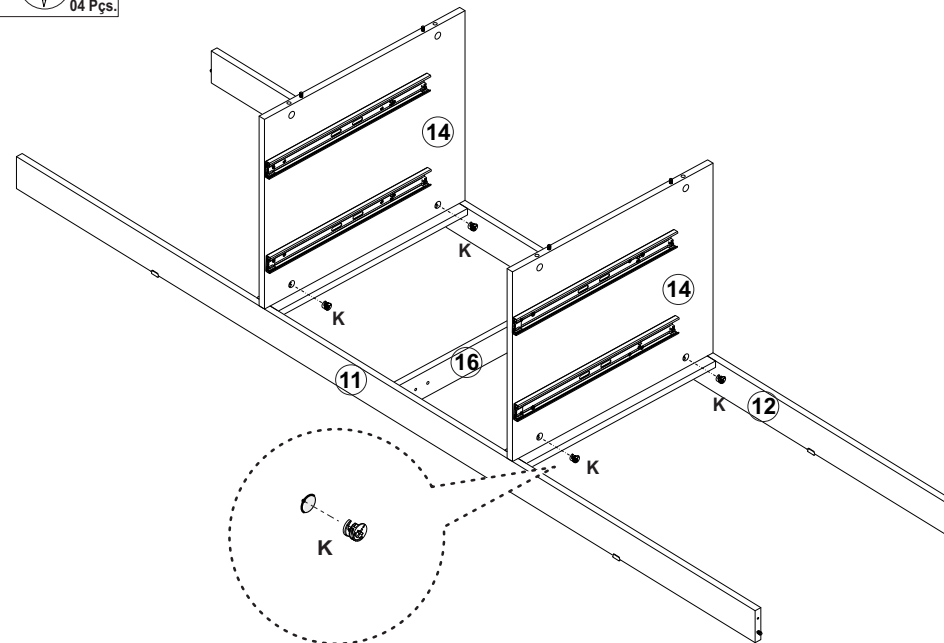


Passo - 03
MONTAGEM

Montar a lateral conforme a ilustração abaixo, pegar a peça 03 e unir nas peças 11 e 12, utilizando a ferragem G.

G


 02 Pçs.

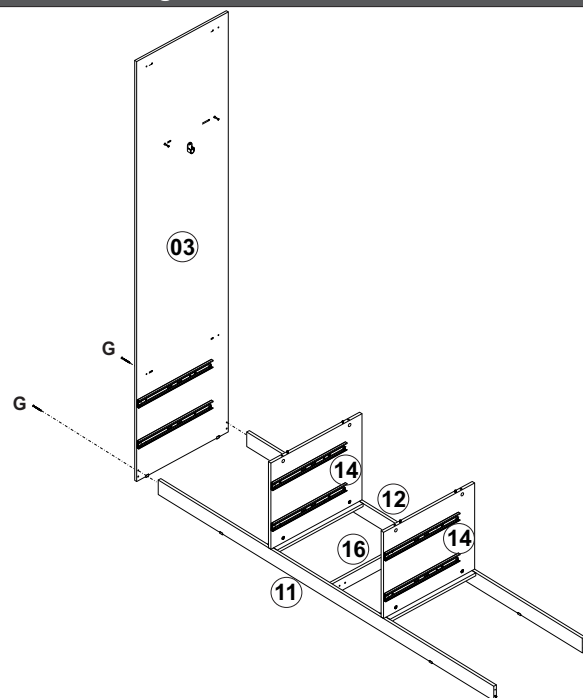


Passo - 04
MONTAGEM


Montar o tampo inferior 10 conforme a ilustração abaixo, para unir na peça 03 e 14 utilizando a ferragens G e K.




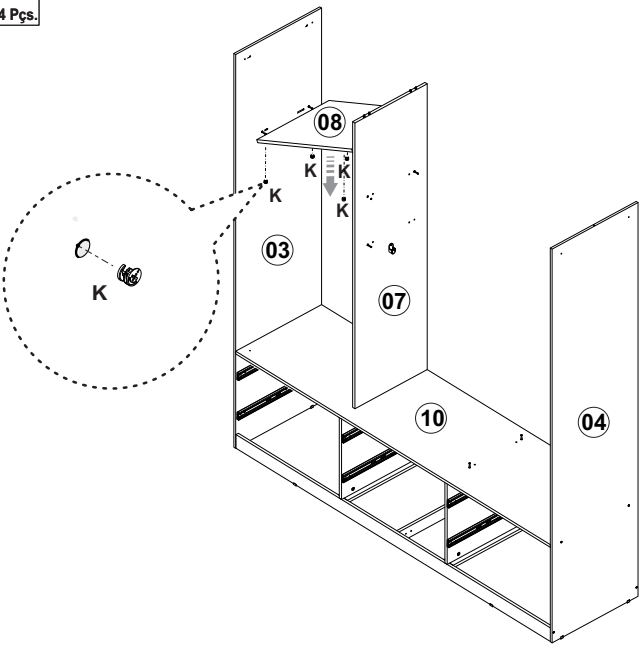

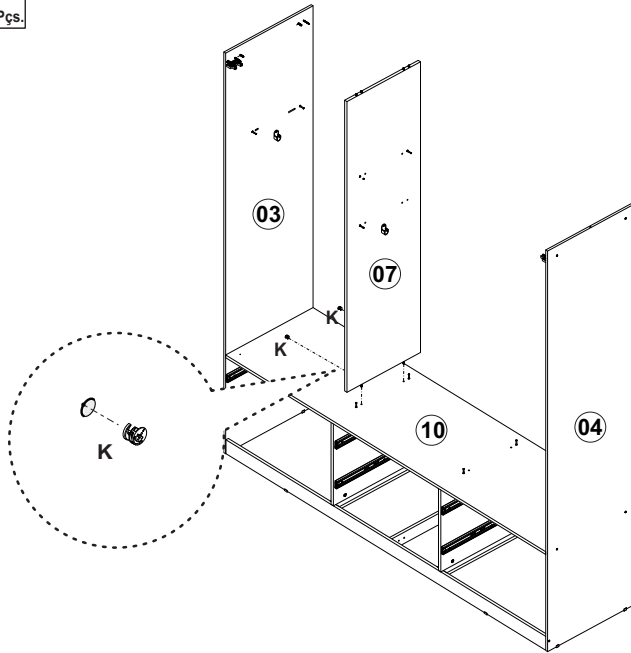

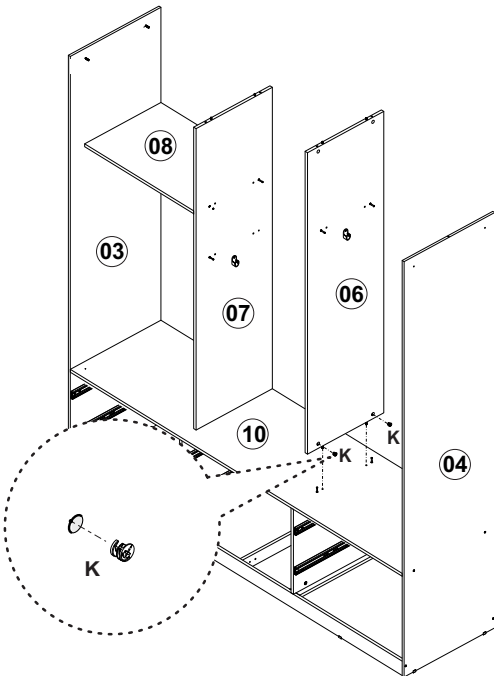
G













 02 Pçs.

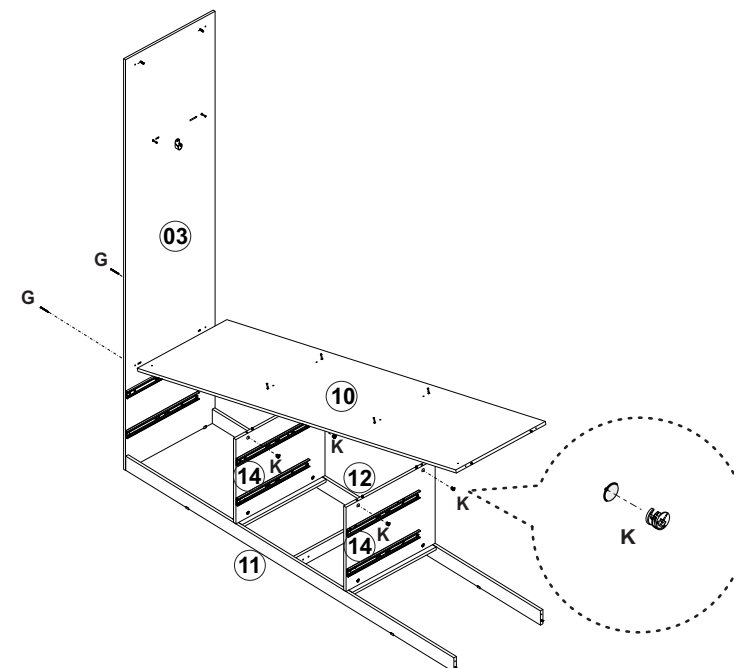K

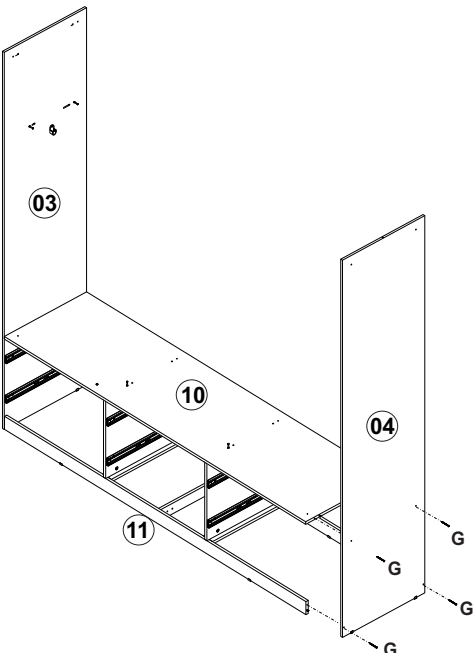
 04 Pçs.

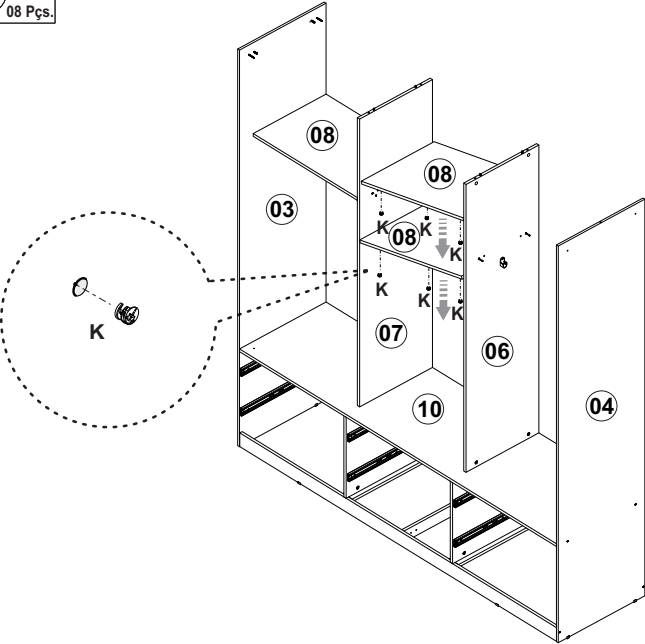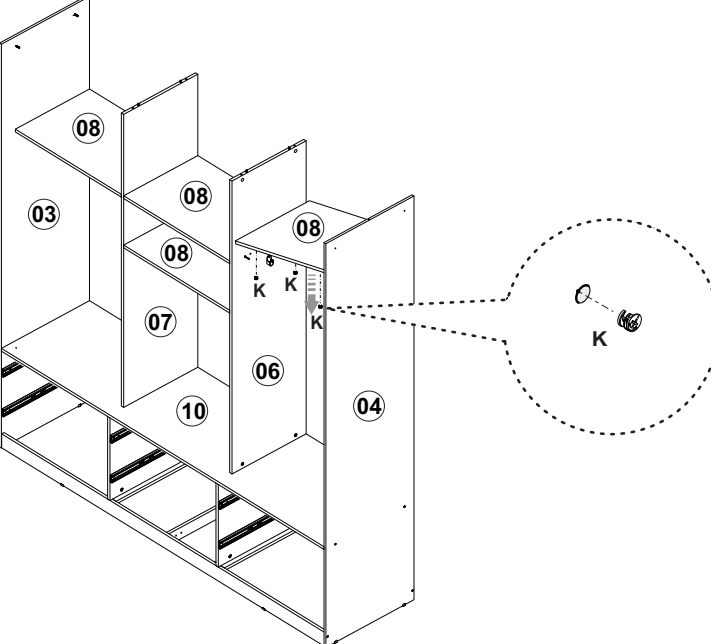


Passo - 05 MONTAGEM	Montar a lateral direita 4 no tampo inferior 10 e no rodape dianteiro 11 usando a ferragem G.	G  04 Pçs.	
Passo - 07 MONTAGEM	Montar o Tampo do Maleiro 8 entre a Lateral Esquerda 3 e o Divisor Esquerdo 7 conforme ilustrado, utilizar ferragem K.	K  04 Pçs.	
Passo - 06 MONTAGEM	Montar o Divisor Esquerdo 07 no tampo inferior 10 conforme ilustrado e fixar com a ferragem K.	K  02 Pçs.	
Passo - 08 MONTAGEM	Montar o Divisor direito 06 no Tampo inferior 10, utilizando a ferragem K.	K  02 Pçs.	

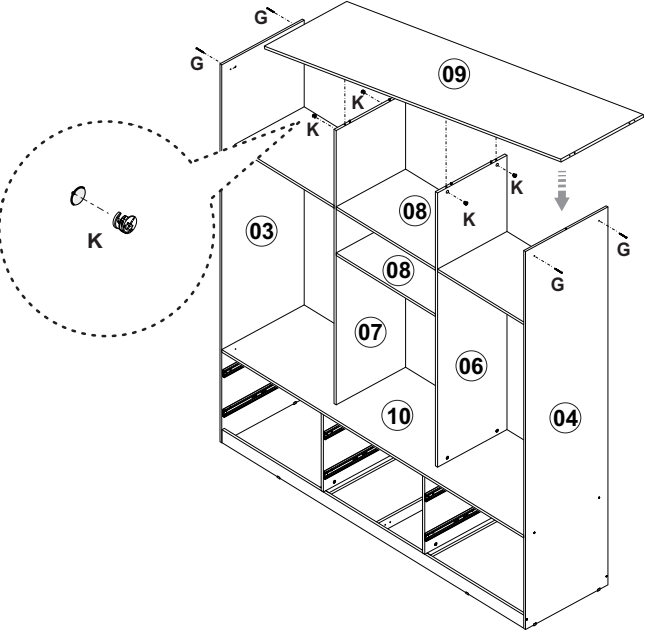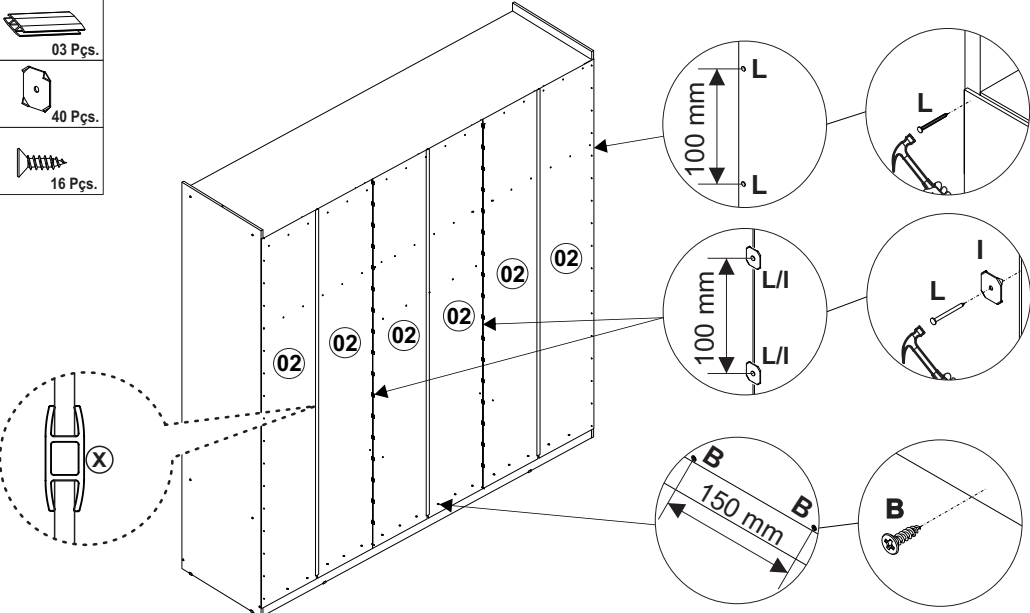Passo - 09 MONTAGEM  08 Pçs.	Montar os Tampos do Maleiro 08 entre os divisores 06 e 07, fixar com ferragem K.	Passo - 10 MONTAGEM  04 Pçs.	Montar o Tampo do Maleiro 08 entre o Divisor direito 06 e a Lateral Direita 04 conforme a ilustração abaixo, utilizar ferragem K.
			
Passo - 11 MONTAGEM  04 Pçs.  04 Pçs.	Montar o Tampo superior 9 conforme ilustrado, utilizar ferragens G,K.	Passo - 12 MONTAGEM  155 Pçs.  03 Pçs.  40 Pçs.  16 Pçs.	Montar os Fundos 02 conforme ilustrado abaixo, utiliza as ferragens L, X, I, B.
			


Passo - 13 MONTAGEM Montar a Travessa frontal com canal 05 conforme ilustrado, usando as ferragens O e B.

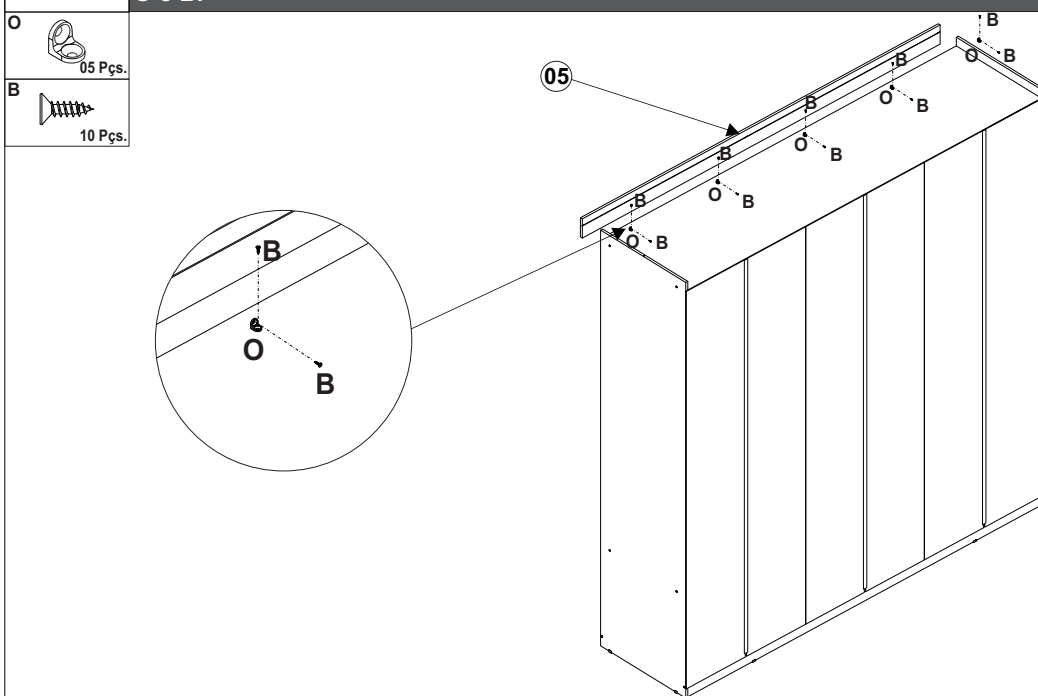


Passo - 14 MONTAGEM Fixar os trilhos superior e inferior com a ferragem C e AE5 colocando o freio conforme ilustração NESTE PASSO COLOCAR APENAS TRÊS FREIOS.

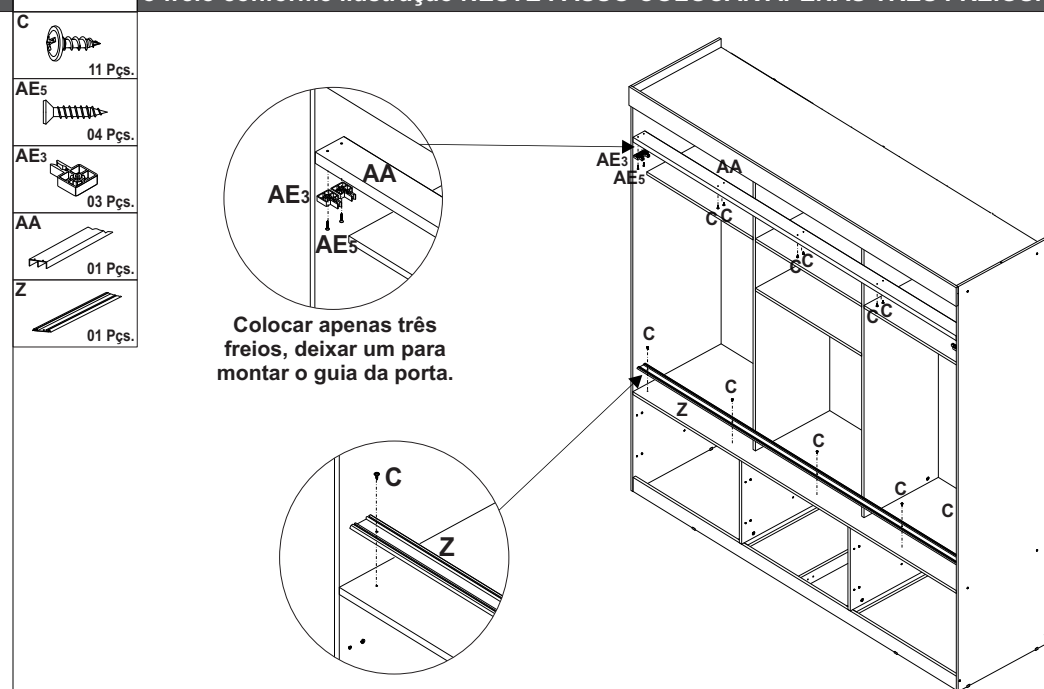

Passo - 15 MONTAGEM Encaixar as gavetas conforme a ilustração abaixo e os cabideiros AB.

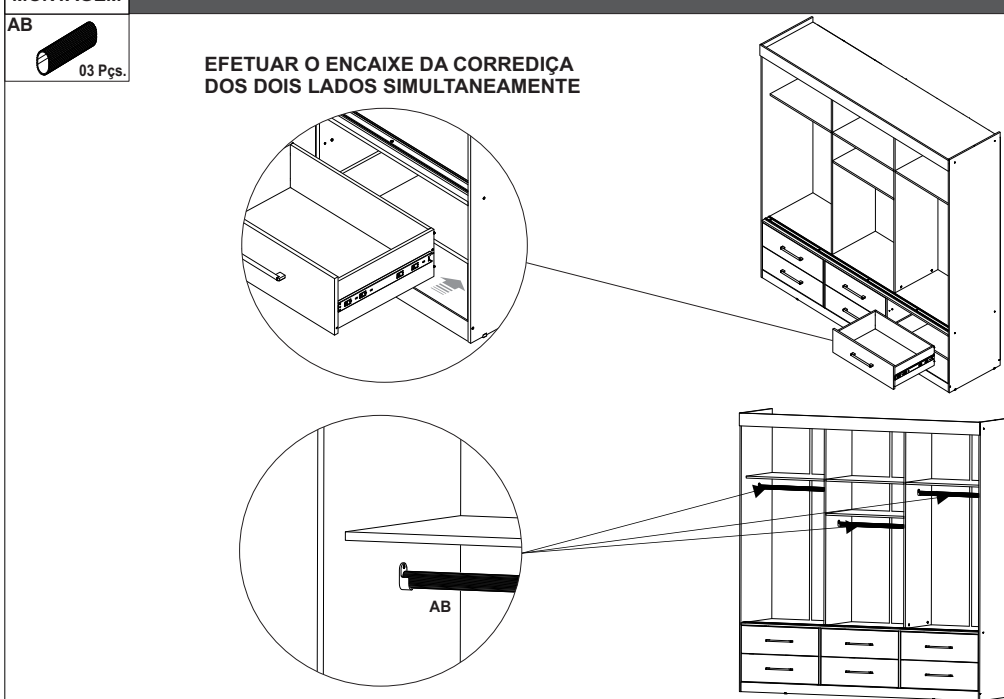


Passo - 16 MONTAGEM Instale o sistema rodízio conforme detalhe (A) e (B). Cole a bolha de silicone para amortecer o fechamento das portas, executar passo nas 3 portas.

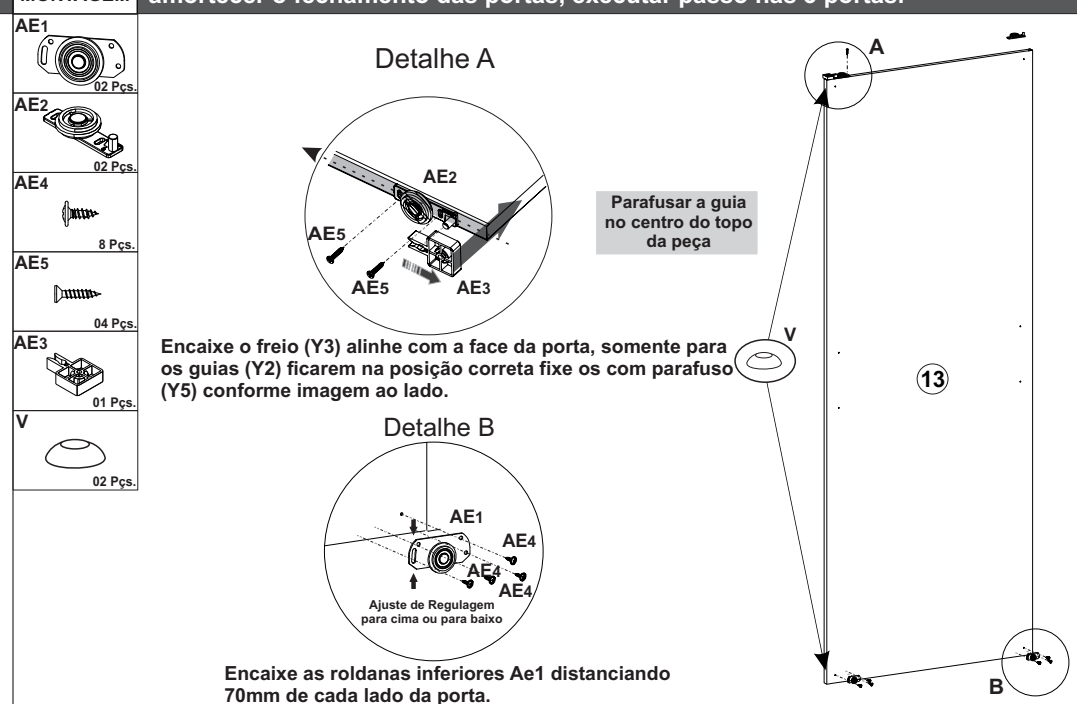

Passo - 17
MONTAGEM

Para colocar as Portas inclinar um pouco e encaixar no trilho superior conforme ilustração abaixo em seguida encaixe a porta no trilho inferior até que chegue na posição de encaixe no trilho, em seguida regule se necessária.

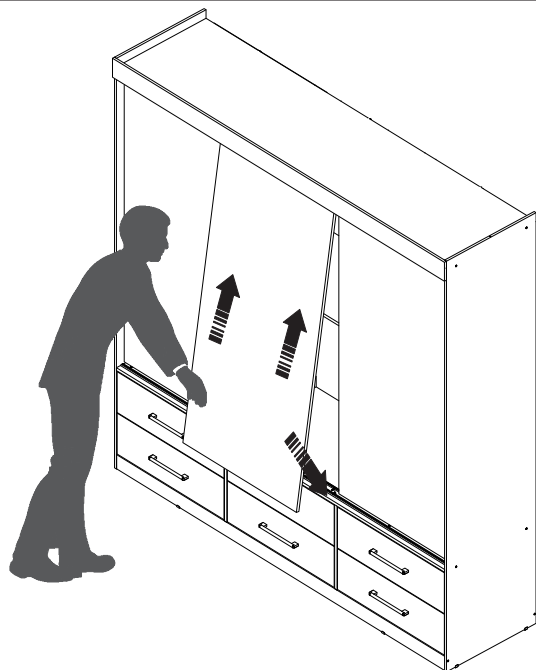

Passo - 18
MONTAGEM

Finalize a montagem colocando os puxadores, e para isso deverá ser feito os furos com broca Ø6mm, as marcações já estão na parte inferior das portas. A porta central colocar 2 puxadores com a regulagem das portas e cole a logomarca Bartira.

AD



W



E




T



01 Pcs.

Cole o feltro na cabeça do parafuso do puxador na parte interna da porta que ficará posicionada na frente das duas portas

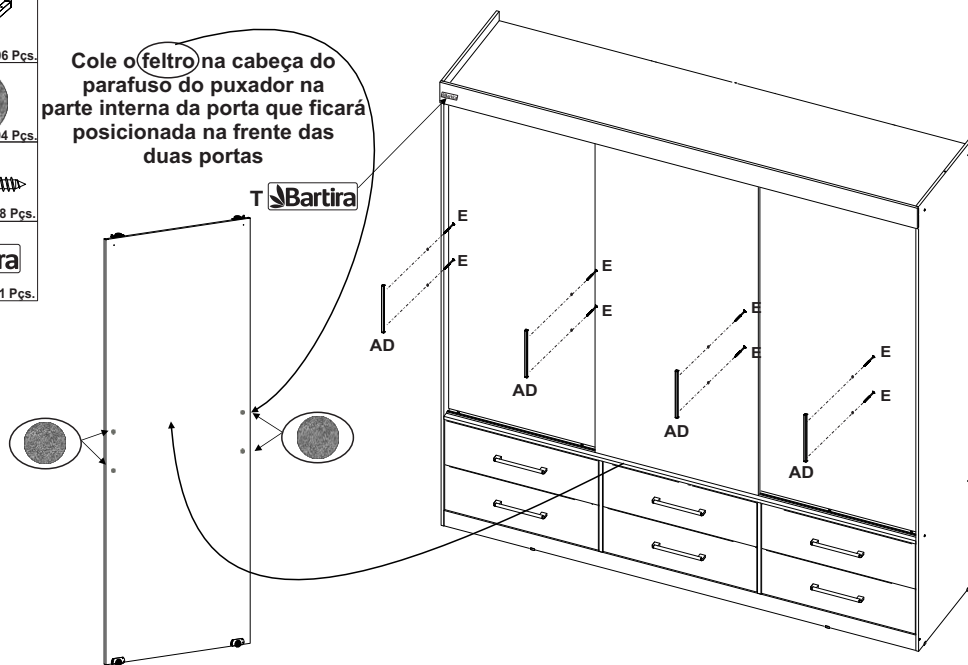

Armário 4 Portas 6 Gavetas Morumbi



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.