

Dimensões do Produto:

Altura = 306 mm

Largura = 683 mm


Profundidade Útil = 298 mm

Profundidade Total = 316 mm

Des. Rui Miguel Data: 01/11/11

Atualizado em 01/07/2014 R04

Na fixação dos pregos 10x10
deixar **10cm** entre um e outro

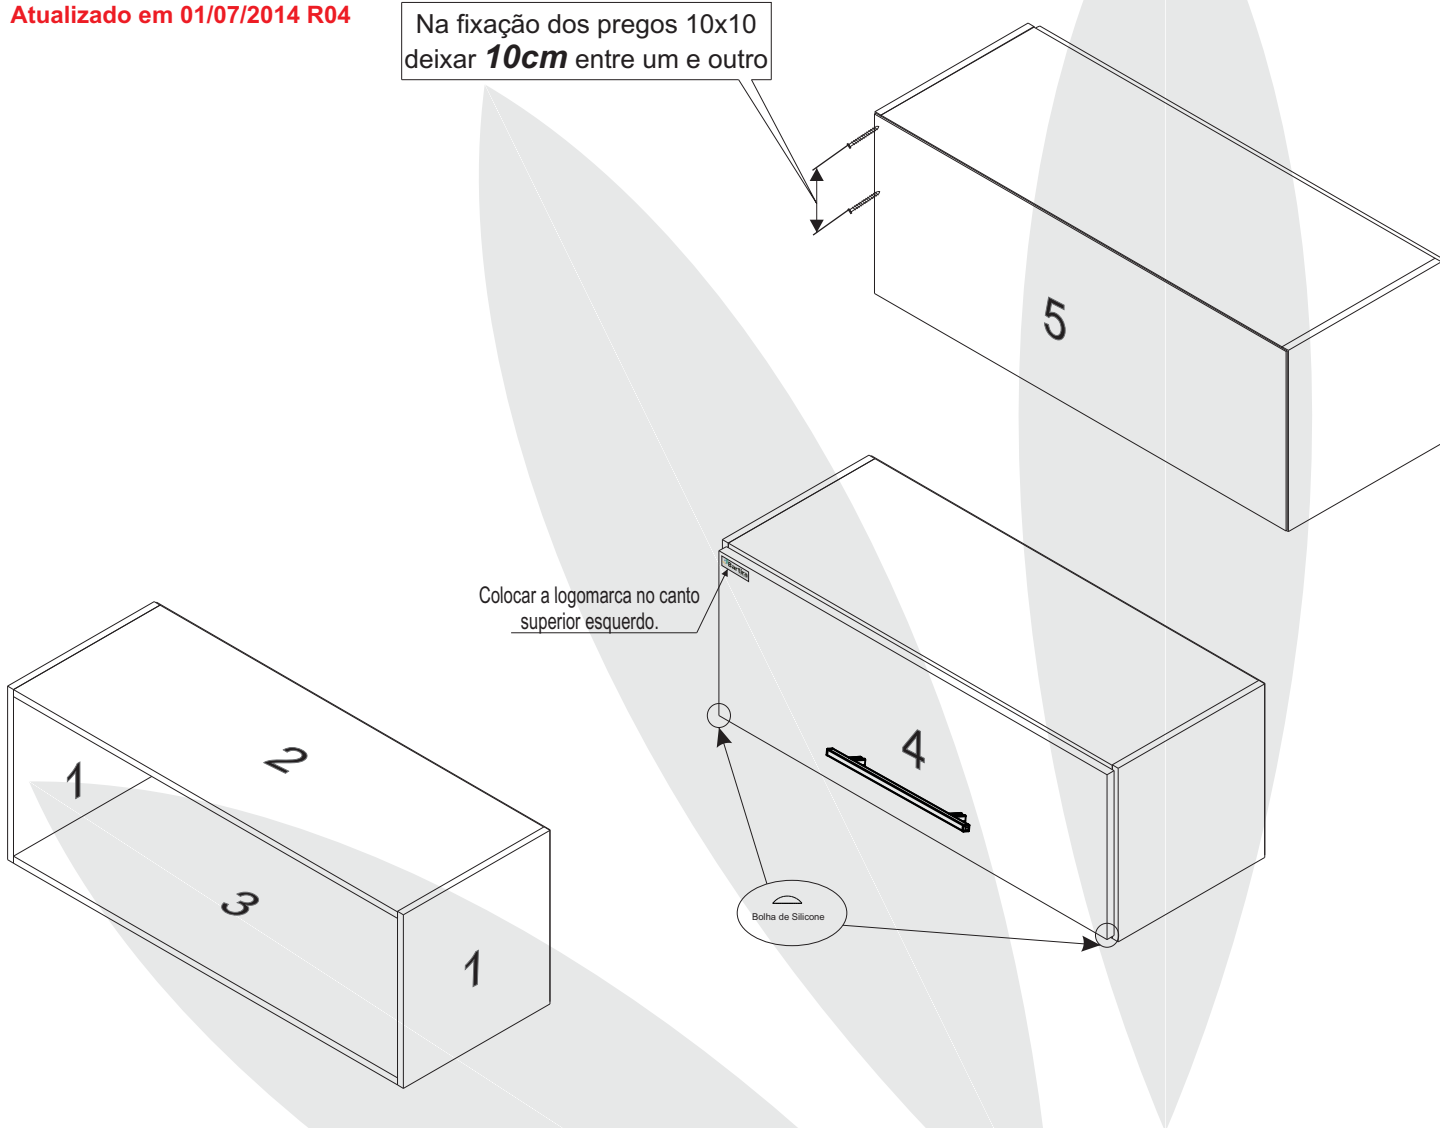


Obs: Na parte interna no canto inferior da porta colar a bolha de silicone no lado direito e outra do lado esquerdo.

LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco	Br/CZ Ves	Br/Preto	MAD/MAD	MAD/TWIST	Branco	Peça	Qtde.
1	802883	802883	802883	808237	808237	837016	Lateral 306 x 298 x 15mm	2
2	803340	803340	803340	808873	808873	837202	Tampo Superior 653 x 297 x 15mm	1
3	803359	803359	803359	808881	808881	837571	Tampo Inferior 653 x 297 x 15mm	1
4	802204	802140	802182	808199	808059	802204	Porta 675 x 296 x 15mm	1
5	803693	803693	803693	809233	809233	837822	Fundo Traseiro 679 x 300 x 2.5mm	1

FERRAGEM ARMÁRIO BASCULANTE SIMPLES GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

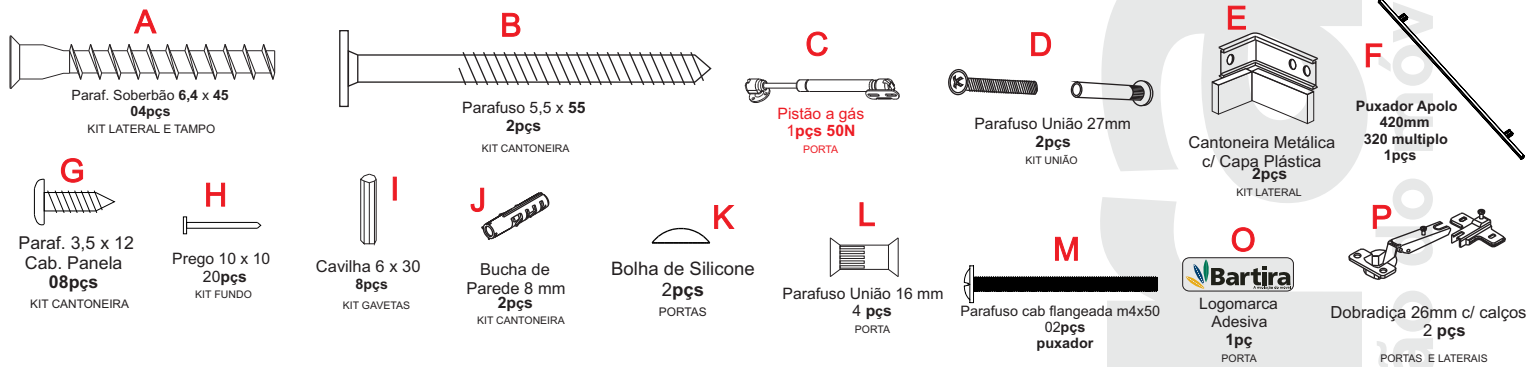

POSICIONAMENTO CORRETO DOS PISTÕES

ATENÇÃO PARA O POSICIONAMENTO CORRETO DO ENGATE NA PORTA

LADO ESQUERDO		CENTRAL		LADO DIREITO	
Posicionamento CORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento CORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento CORRETO

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO ARMÁRIO

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Colocar a caixa com o carimbo da empresa para baixo. Abrir a mesma utilizando-a como forro
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Montar na lateral esquerda o tampo inferior e o tampo superior.
- 2.2 Fechar a montagem com a lateral direita.

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar duas cantoneiras, uma em cada lateral (usar parafuso 3,5x12)

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE

- 4.1 Será instalado na parede utilizando 2 parafusos 5,5 x 55, parafusados nas cantoneiras metálicas.
É recomendado usar instrumento de nível sobre o tampo do armário a fim de mantê-lo equilibrado.
- 4.2 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar a porta do armário, fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafuso de união 23mm.