




# RACK VINTAGE ÓREGON


DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT L/WxP/DxA/H - 1620x388x548 MM

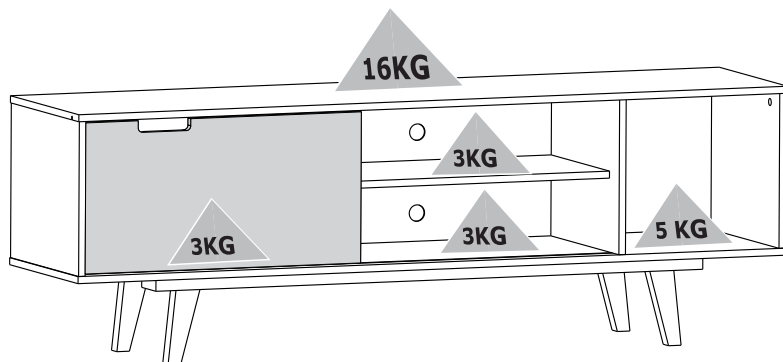

**ATENÇÃO**  
ESTE PRODUTO NÃO PODE  
SER ARRASTADO

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 01 (nº da peça)

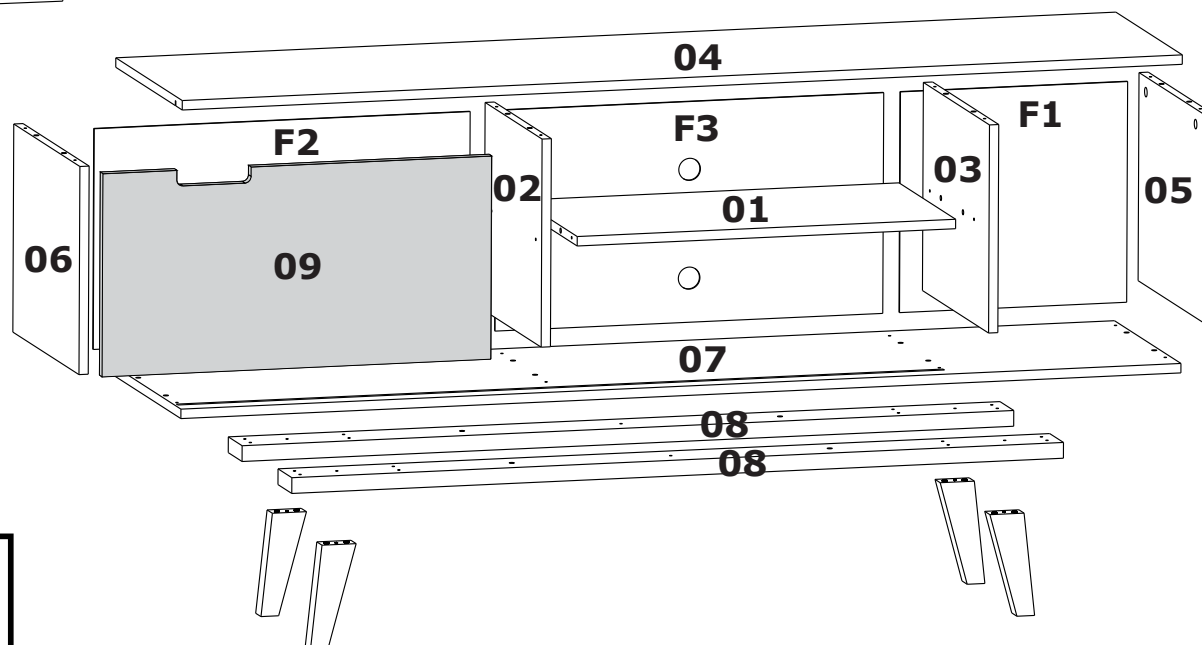

## CUIDADOS ESPECIAIS

**LIMPEZA-** Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.  
**BRILHO-** Flanela seca.

## SPECIAL CARE

**CLEANING-** Dampened cloth with water and mild soap.  
**POLISH-** Dry flanned.

## ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

## ATTENTION

Never use oils or abrasive products.

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING  
DAMAGE TO THE PAINT.

MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,  
EVITANDO DANOS NA PINTURA.



Pessoas Necessárias para Montagem Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)












1 pessoa



Chave philips




Martelo de borracha

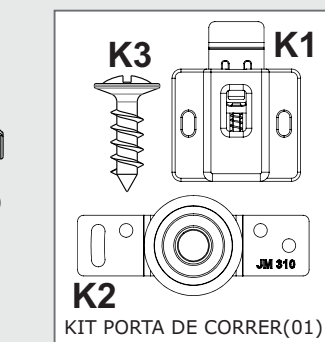


COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO AC	OFF WH AC	PRETO AC	TURQ AC	AVAR AC	RUSTIK CAR
11839	1	PRATELEIRA	613X328X15	MDP	01	1/05		1/07			1/24
11840	2	DIVISOR ESQUERDO	330X330X15	MDP	01	2/05		2/07			2/24
11841	3	DIVISOR DIREITO	383X330X15	MDP	01	3/5		3/07			3/24
11843	4	TAMPO SUPERIOR	1620X385X15	MDP	01	4/5		4/07			4/24
11842	5	LATERAL DIREITA	383X330X15	MDP	01	5/5		5/07			5/24
11838	6	LATERAL ESQUERDA	383X330X15	MDP	01	6/5		6/07			6/24
11837	7	BASE	1620X385X15	MDP	01	7/5		7/07			7/24
11845	8	REFORÇO PÉ	1160X80X25	MDF	02	8/5		8/07			8/24
11844	9	PORTA DE CORRER	630X322X15	MDF	01	9/5	1/06	9/07	9/21	9/23	
11846	F1	FUNDO DIREITO	609X350X3	TRI	01	F1/5		F1/07			F1/24
11847	F2	FUNDO ESQUERDO	368X350X3	TRI	01	F2/5		F2/07			F2/24
11848	F3	FUNDO CENTRAL	628X350X3	TRI	01	F3/5		F3/07			F3/24
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			12						
12774	B	Parafuso 3,5x35 FL			18						
137	C	Cavilha 8x30 MM			32						
532	D	Pino Minifix 32 MM			08						
508	E	Tambor de Minifix 15 MM			08						
509	F	Tampa de Minifix			08						
7687	G	Tapa Furo 8 MM			04						
911	H	Garra de Aço			06						
248	I	Prego 8x8 MM			35						
3441	J	Amortecedor			04						
9002	K	Kit Porta de Correr			01						
10371	L	Trilho 1218 MM			01						
12076	M	Pé madeira vintage 170 MM		04	MOG	MOG					
12077											
11710	N	Parafuso 6,0x80 MM			04						
		Certificado Garantia			01						



#### FIXAÇÃO: PINO E TAMBOR DE MINIFIX

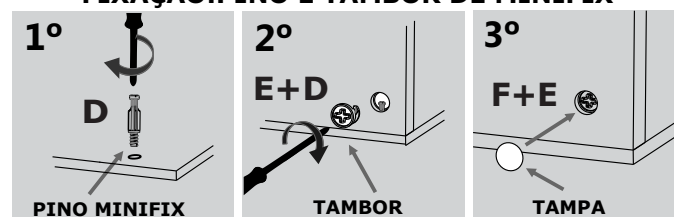


**1**  **OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.**

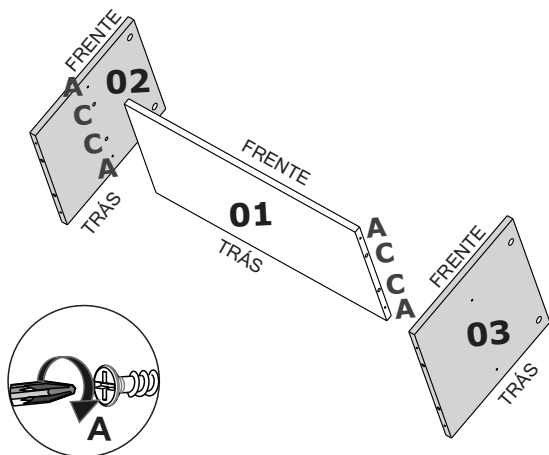


**A=04**  
**C=04**




**2**

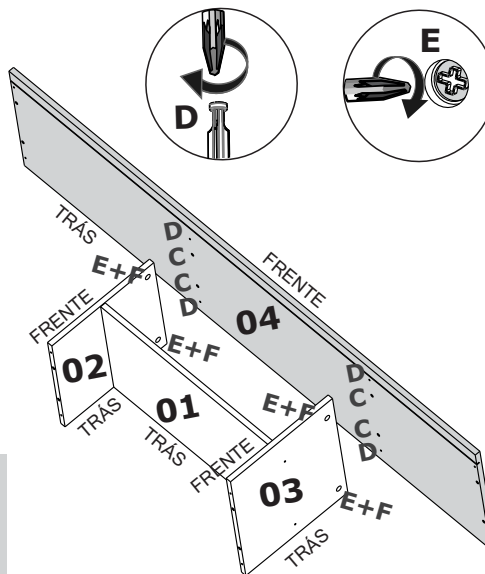



**C=04**  
**D=04**  
**E=04**  
**F=04**




**3**

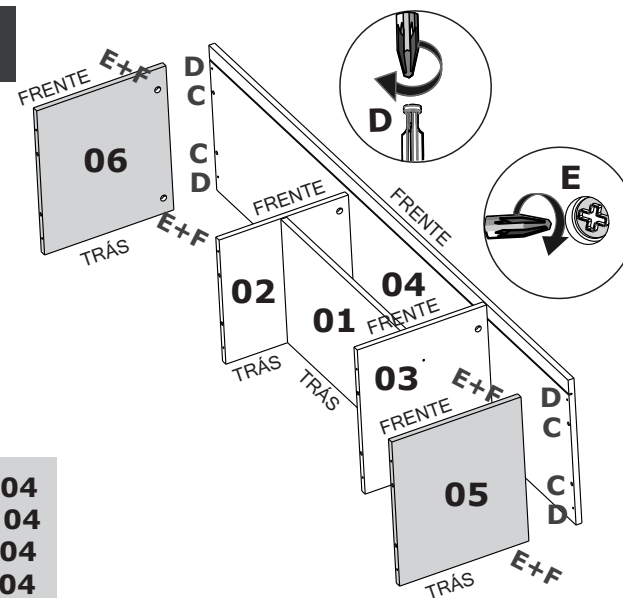

**C=04**  
**D=04**  
**E=04**  
**F=04**





**4**

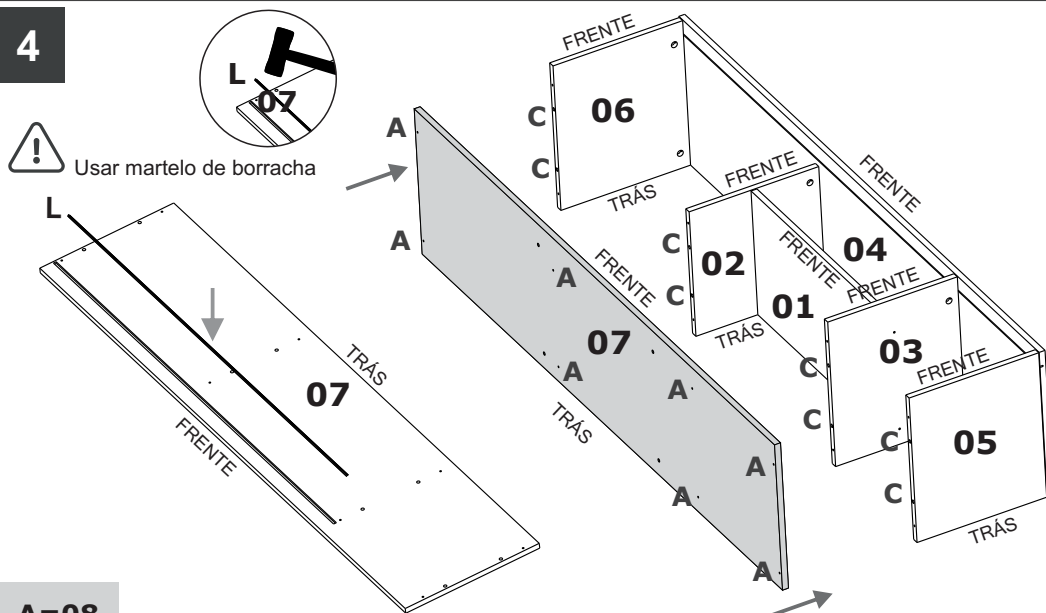


 Usar martelo de borracha

**A=08**  
**C=08**  
**L=01**




**5**

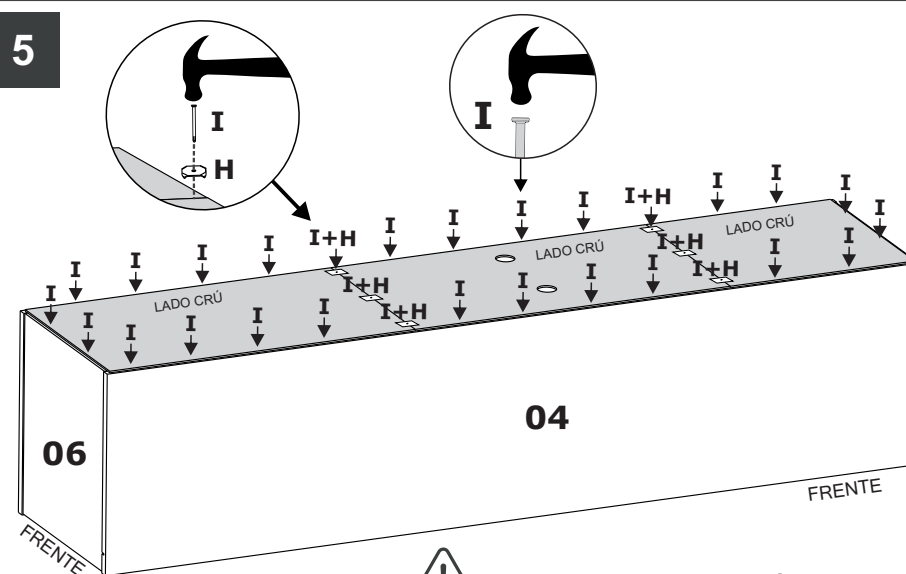


 **OBS: PREGAR OS FUNDOS À VOLTA TODA**

**H=06**  
**I=35**



6

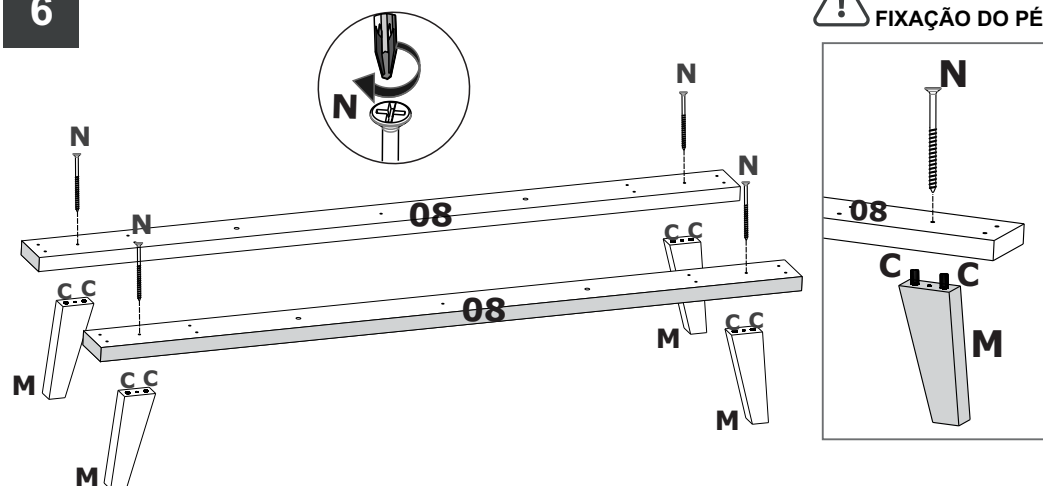


**C=08**  
**M=04**  
**N=04**



CAVILHA 8X30 MM




PÉ MADEIRA 170 MM



PARAFUSO 6,0X80 CH CHIP BIC (04)

7

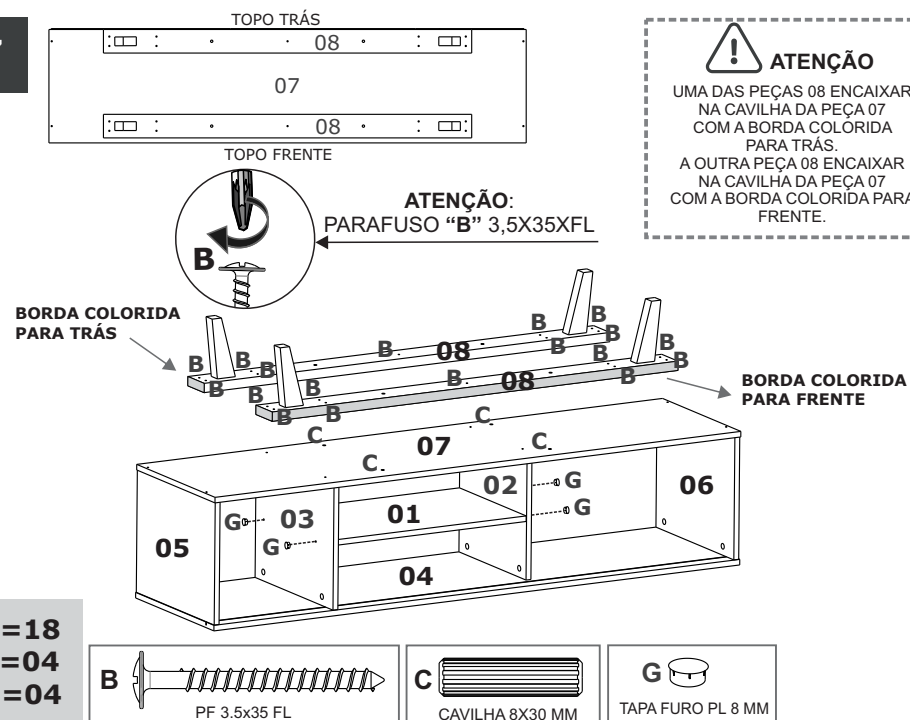

**B=18**  
**C=04**  
**G=04**



PF 3.5x35 FL




CAVILHA 8X30 MM




TAPA FURO PL 8 MM

**ATENÇÃO**  
UMA DAS PEÇAS 08 ENCAIXAR NA CAVILHA DA PEÇA 07 COM A BORDA COLORIDA PARA TRÁS.  
A OUTRA PEÇA 08 ENCAIXAR NA CAVILHA DA PEÇA 07 COM A BORDA COLORIDA PARA FRENTE.

8

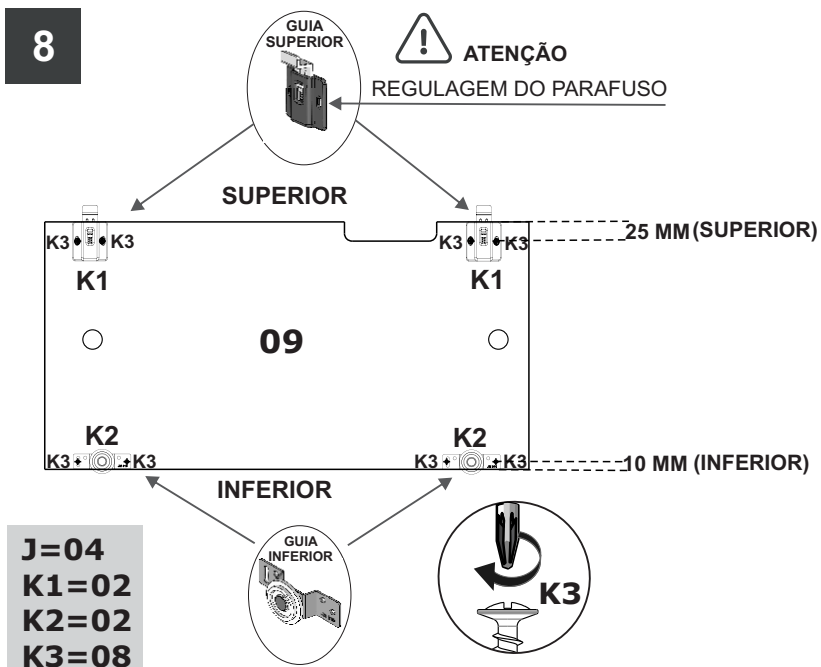

**J=04**  
**K1=02**  
**K2=02**  
**K3=08**



AMORTECEDOR




KIT PORTA DE CORRER



KIT PORTA DE CORRER




KIT PORTA DE CORRER

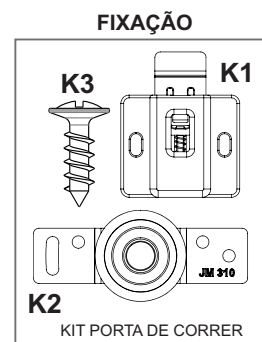

KIT PORTA DE CORRER



AMORTECEDOR

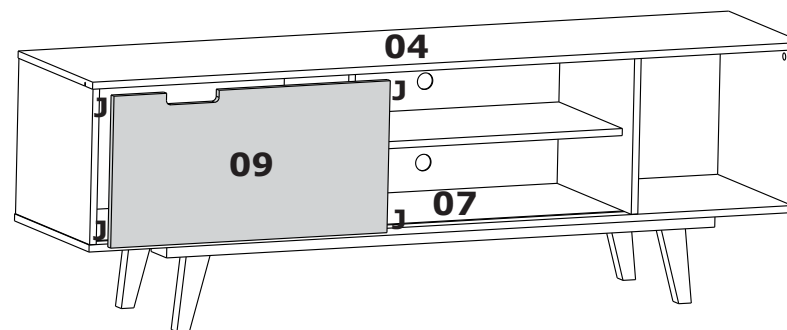

**OBS:** Ecaixar a porta na peça 04 e no TRILHO da peça 07.

