




DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.  
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.  
Cep.: 86703-070  
Arapongas - PR - Brasil  
demobile@demobile.com.br



#### IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE  
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / GUARDA ROUPA 2 PORTAS MODENA - CÓD.: 72200 INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ROPERO 2 PUERTAS MODENA - CÓD.: 72200 ASSEMBLY INSTRUCTION / WARDROBE 2 DOORS MODENA - CÓD.: 72200

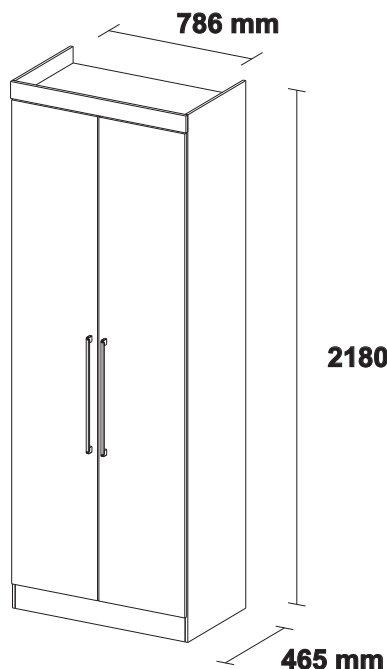

### Carga Suportável

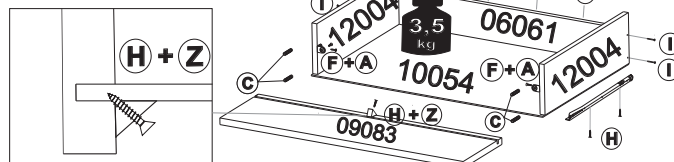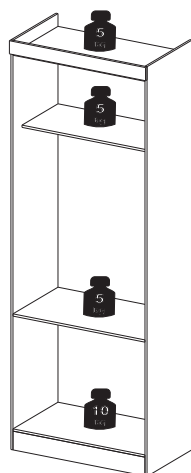


Obs: Fixar o Suporte Triangular depois da montagem da gaveta.

### Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça.

A FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO.  
A MONTAGEM INCORRETA ACARRETARÁ A PERDA DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA.  
DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

#### Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

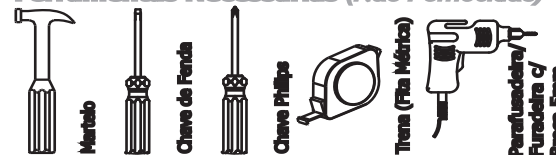

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.

| Item     | Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Parts                     | Qtd. | Dimensões (mm) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 11178/97 | Lateral Direita / Costado Derecho / Right Sideways                                 | 01   | 2180x450x12    |
| 11179/97 | Lateral Esquerda / Costado Izquierdo / Left Sideways                               | 01   | 2180x450x12    |
| 07055/03 | Chapéu / Base / Tampo / Tapa / Base / Tapa Cajón / Top Board / Base / Drawer's Top | 03   | 762x450x12     |
| 04034/03 | Base do Maleiro / Estante Superior / Higher Shelf                                  | 01   | 762x360x12     |
| 16168/96 | Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Skirting Board                                  | 01   | 762x100x12     |
| 16169/20 | Rodapé Traseiro / Rodapié Trasero / Back Board                                     | 01   | 762x100x12     |
| 12004/03 | Lateral de Gaveta / Lateral del Cajón / Drawer's Sideway                           | 04   | 360x114x12     |
| 09083/03 | Frente de Gaveta / Frontal del Cajón / Drawer's Front                              | 02   | 700x165x15     |
| 06061/03 | Contra-fundo Gaveta / Contra-fondo Cajón / Drawer's Back                           | 02   | 651x80x12      |
| 17046/96 | Rodapete / Protector Superior / Front Detail                                       | 01   | 786x70x15      |
| 14147/97 | Porta / Puerta / Door                                                              | 02   | 2000x385x15    |
| 20171/03 | Traseiro / Trasero / Back Panel                                                    | 01   | 2010x762x2,5   |
| 10054/03 | Fundo de Gaveta / Fondo Cajón / Drawer's Base                                      | 02   | 673x368x2,5    |
| 9913005  | Corredica                                                                          | 02   | -              |
| 01130/03 | Acessórios / Accesorios / Accessories                                              | 01   | -              |

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                        |                                                                      |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 9920006<br>Cantoneira metálica / Escudera metálica / Angle-Iron - 04 unid. | <b>B</b> 9905006<br>Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 12 mm - 08 unid.                                           | <b>C</b> 9920011<br>Cavilha 6x30 / Caviña 6x30 / Dowel 6x30 - 08 unid. | <b>E</b> 9905009<br>Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 14 mm - x 16 unid. | <b>F</b> 9905002<br>Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 12 unid.                         |
| <b>G</b> 9905003<br>Parafuso Flangeado/Tornillo/Screw 3,5 x 12 mm - 06 unid.        | <b>H</b> 9905004<br>Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 16 mm - 18 unid.                                           | <b>I</b> 9905018<br>Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 25 mm - 04 unid.     | <b>J</b> 9905007<br>Parafuso/Tornillo/Screw 4,0 x 12 mm - 24 unid.   | <b>K</b> 9920030<br>Porca cilíndrica / Tuerca cilíndrica / Cylindrical nut 9x12 - 24 unid. |
| <b>L</b> 9906002<br>Prego/Clavo/Nail 9 x 9 mm - 60 unid.                            | <b>M</b> 9920025<br>Fixador 90 / Fijador 90 / To fix 90 - 03 unid.                                           | <b>N</b> 9905026<br>Parafuso/Tornillo/Screw União 6,0 x 22 - 04 unid.  | <b>O</b> 9905015<br>Parafuso/Tornillo/Screw 4,5 x 45 mm - 24 unid.   | <b>P</b> 9912006<br>Cola / Cole / Glue - 01 unid.                                          |
| <b>Q</b> 9904023<br>Puxador/Manijas/Handles 479x28x10 - 02 unid.                    | <b>R</b> 9920020<br>Dobradilha/Bisagra/Joins 9mm - 08 unid.                                                  | <b>S</b> 9920005<br>Calço / Suporte para bisagra/Chock 5mm - 08 unid.  | <b>T</b> 9906001<br>Prego/Clavo/Nail 12 x 12 mm - 04 unid.           | <b>U</b> 9920038<br>Suporte cabideiro/Soporte percha/Support to hanger 02 unid.            |
| <b>V</b> 9924007<br>Sapeta plástica/Apoyo plástico/Low shoes 13mm - 04 unid.        | <b>W</b> 9920018<br>Distanciador de Corredica Suporte a la Guía Corredera Support of sliding 32mm - 08 unid. | <b>Y</b> 9924005<br>Tapa Furo / Tapa Furo / Cap 6mm - 14 unid.         |                                                                      |                                                                                            |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Medidas em mm



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.  
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.  
Cep.: 86703-070  
Arapongas - PR - Brasil  
demobile@demobile.com.br


#### ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser fixados utilizando parafusadeira.
4. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
5. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
6. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


## Montagem - Passo a Passo 72200



### 01

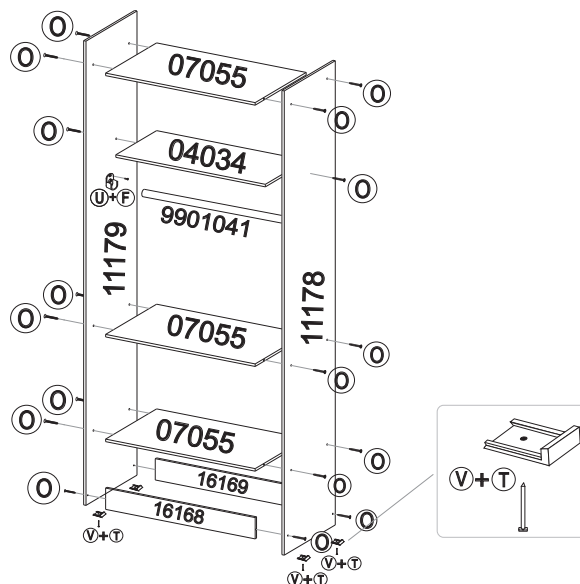


### 02

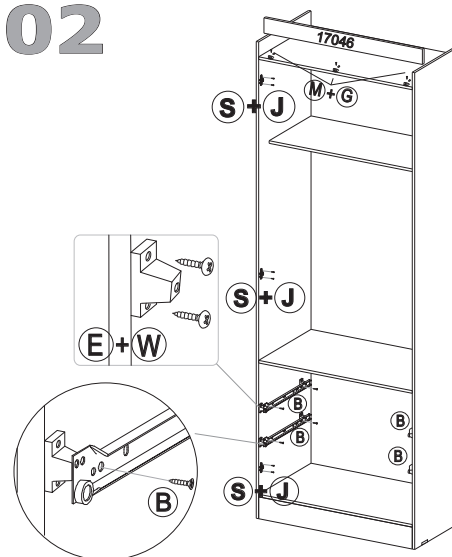

Para fixar um módulo ao outro,  
use uma broca de 6 mm para atravessar  
os pré furos do lado desejado.  
Em seguida utilize os parafusos de União (N).



### 03

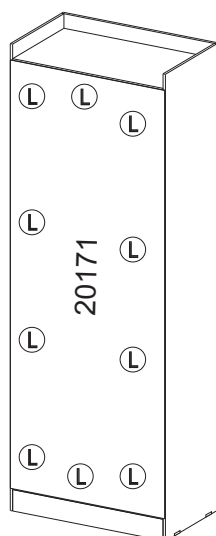

### 04

