



Móveis
EUROPA
Transforme sua vida!

KIT BIBOX



Siga corretamente todas as instruções deste manual e bom trabalho

LEGENDA:




5126 - BARRA CIGAV BIBOX 2007	1 PEÇA
5125 - BARRA SOLT. E BIBOX 2008	1 PEÇA
2507 - BARROTE SOL. 0,90 PINUS	8 PEÇAS
1175 - FRENTE CAMA AUXILIAR	1 PEÇA
1176 - FRENTE GAVETA BIBOX 2007	2 PEÇAS
1055 - FUNDO GAV INT AMER TOP BIB RUB	2 PEÇAS
1177 - LATERAL CAMA AUX. NOV	2 PEÇAS
1178 - LATERAL GAV. BIBOX 2 RASGOS	4 PEÇAS
1179 - PARTE TRAS. CAMA AUX.	1 PEÇA
1065 - RIPA CAMA CASAL\SOLTEIRO	12 PEÇAS
0885 - TRAS.GAV INT TOP AMER BIB RUBI	2 PEÇAS

DESCRIPCIÓN:


1171	OBSTRUYA CIGAV BIBOX 2007
1106	OBSTRUYA SOLT. Y BIBOX 2008
1354	el SOL de la VIGA. 0,90 PINUS
1174	DISTÂNCIADOR BIBOX PRIM.
1175	la CAMA AUXILIAR DELANTERA
1176	DIBUJANTE BIBOX 2007 DELANTERO
1055	el FONDO el GAV INT AMER la FRIEGA
1177	CAMA AUX LATERAL. NOV
1178	GAV LATERAL. BIBOX 2 LÁGRIMAS
1179	SALE DETRÁS. PLANTE EN UN MACIZO AUX.
1065	el LATH CAMA CASAL\SOLTEIRO
0885	la TRAS.GAV INT el AMER RUBI

LEGEND:

1171	BAR CIGAV BIBOX 2007
1106	BAR SOLT. And BIBOX 2008
1354	BEAM SUN. 0,90 PINUS
1174	DISTÂNCIADOR BIBOX PRIM.
1175	FRONT AUXILIARY BED
1176	FRONT DRAWER BIBOX 2007
1055	BOTTOM GAV INT AMER TOP BIB RUB
1177	LATERAL CAMA AUX. NOV
1178	LATERAL GAV. BIBOX 2 TEARS
1179	it LEAVES BEHIND. BED AUX.
1065	LATH CAMA CASAL\SOLTEIRO
0885	TRAS.GAV INT TOP AMER BIB RUBI

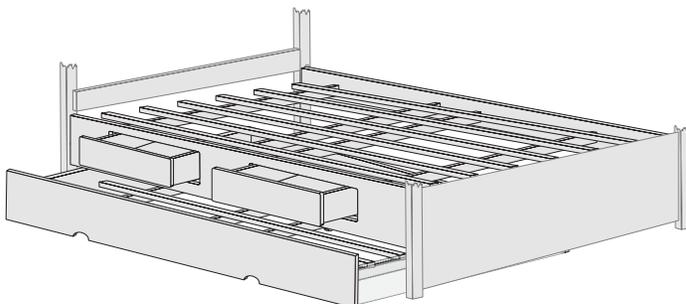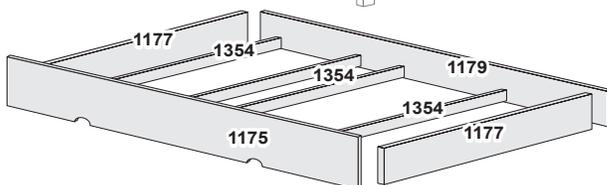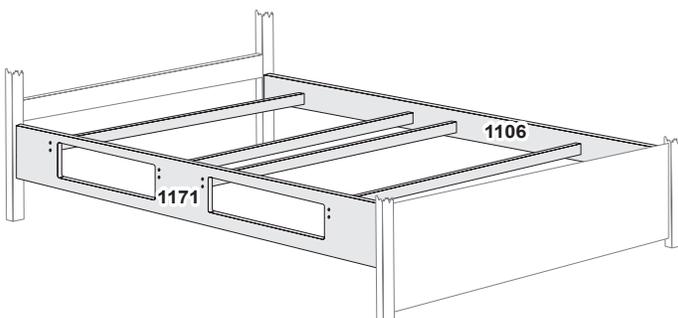


ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES:

Nº PARA ASSISTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO DE MONTAGEM	FORMATO DAS PEÇAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QUANTIDADE DE PEÇAS
351	A		CORREDIÇA	2 PARES
588	B		CANTONEIRA METÁLICA	4 PEÇAS
5575	C		PREGO 13X15	8 PEÇAS
610	D		CAVILHA MADEIRA 6MM	8 PEÇAS
786	E		PARAFUO 3,5X16	38 PEÇAS
4772	F		PREGO 10X10	08 PEÇAS
3406	G		RODÍZIO	6 PEÇAS
761	H		PARAFUSO 5x40	24 PEÇAS
603	i		SUPORTE GAVETA	2 PEÇAS
932	J		PARAFUSO 4 X 35	2 PEÇAS
3289	L		PREGO 12 X 12	28 PEÇAS
216	M		TAMPA FURO DE PAPEL	26 PEÇAS
3781	N		SACHE DE COLA	1 PEÇA


1.

A CORREDIÇA Q SERÁ MONTADA NO BARROTE DA CAMA DEVERÁ FICAR ALINHADA CONFORME DESENHO ABAIXO.

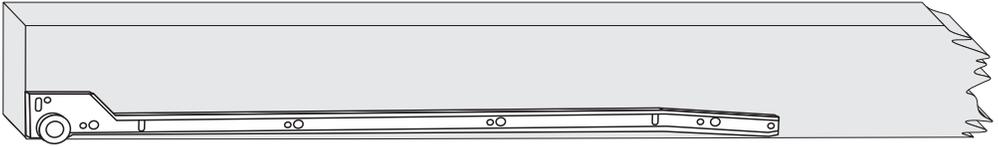


CASO O BATENTE ESTEJA EMPENADO, FAVOR FIXAR A CORREDIÇA NO LADO DO EMPENO.


2.

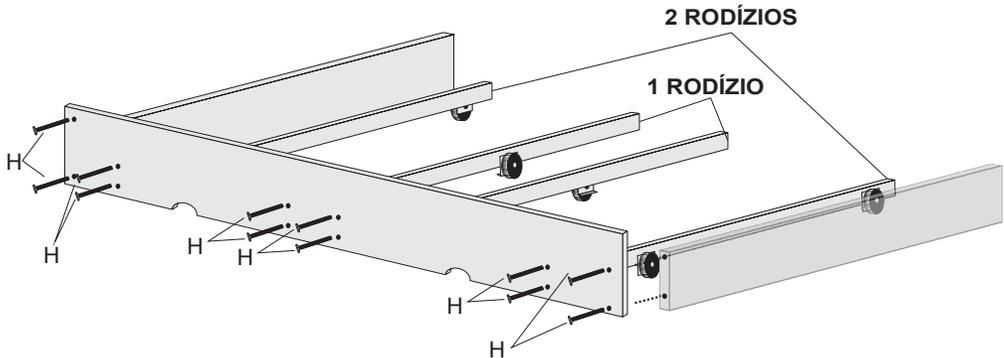

3.

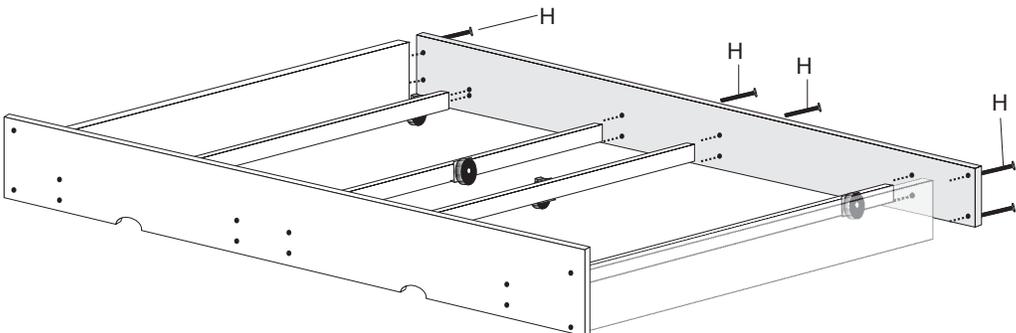



4.

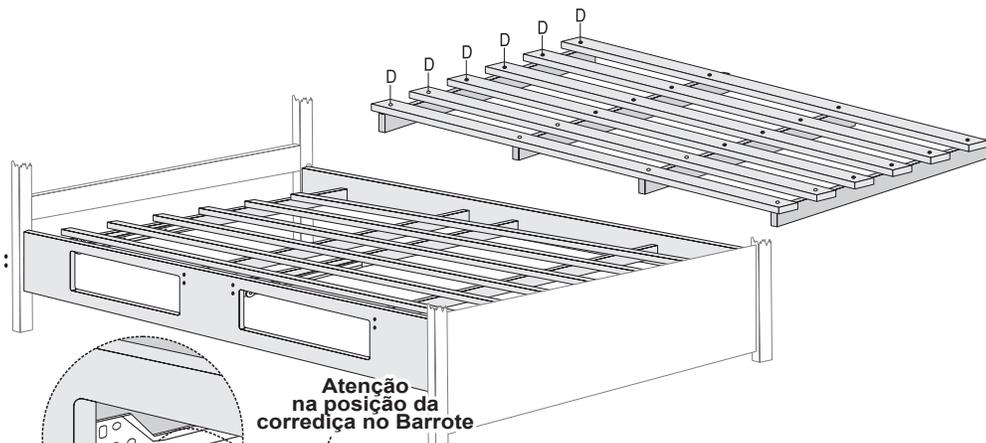

Atenção
na posição da
corrediça no Barrote


Na hora de encaixar
a gaveta observar
a colocação de rodinha
com rodinha

MONTAGEM GAVETA

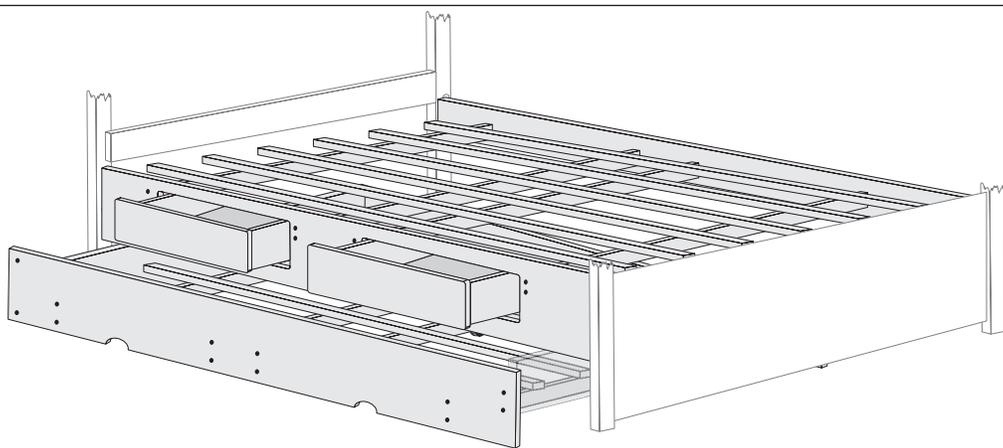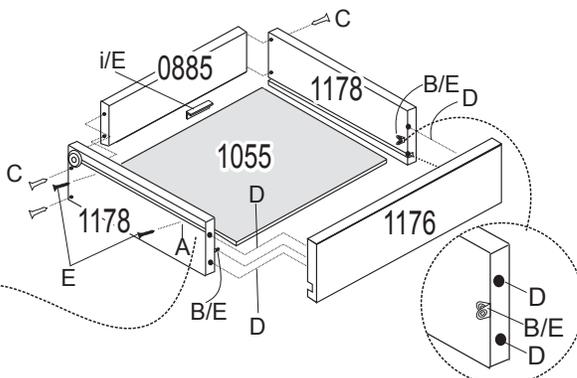

ATENÇÃO SOMENTE NA CAMA PRIMAVERA

Quando for nas outras camas dispense essa etapa.

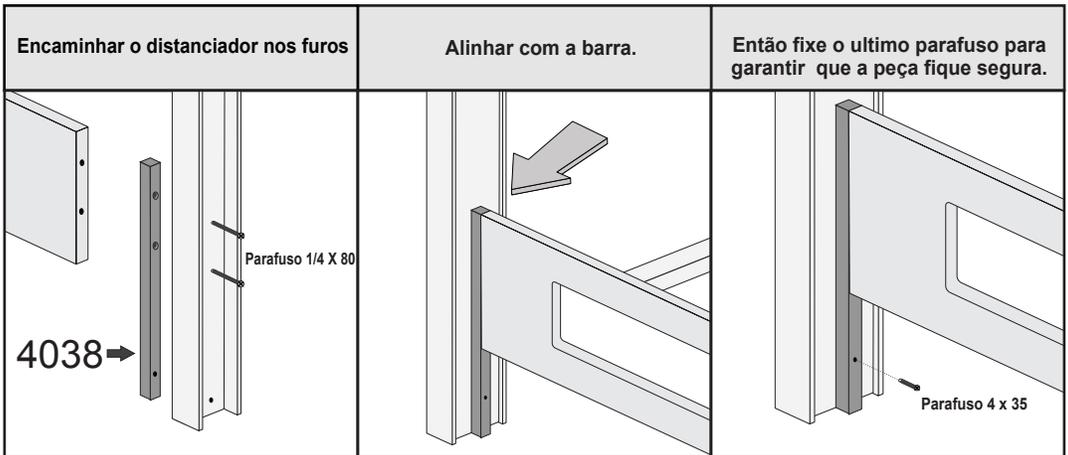

ATENÇÃO:

Na fixação da barra com a cabeceira será usado o parafuso **1/4 x 80.**



SOMENTE CAMA
PRIMAVERA