

ATENÇÃO: SENHORES MONTADORES UTILIZAR PARAFUSADEIRA EM TORQUE BAIXO (2Nm).


A MONTAGEM DEVE SER FEITA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA COM FORRAÇÃO OU EM CIMA DE UMA MESA, SEGUINDO A ORDEM NUMÉRICA E COM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA. SOMENTE APERTE OS PARAFUSOS APÓS A MONTAGEM DO MÓDULO.

04
Tampa BRp/
parafuso 4,8 x 45



A

06
Torre simples



B

06
Batente



C

04
Buchas S-8



D

06
Dobradiça
de pressão



E

04
Pino fixador









K

03
Puxador




M

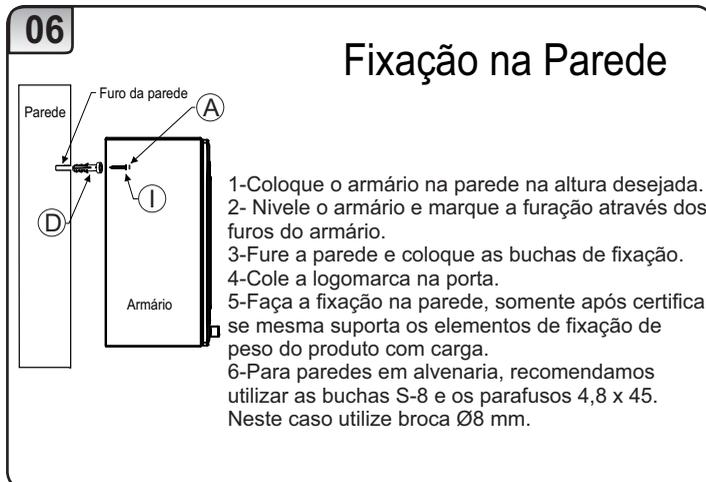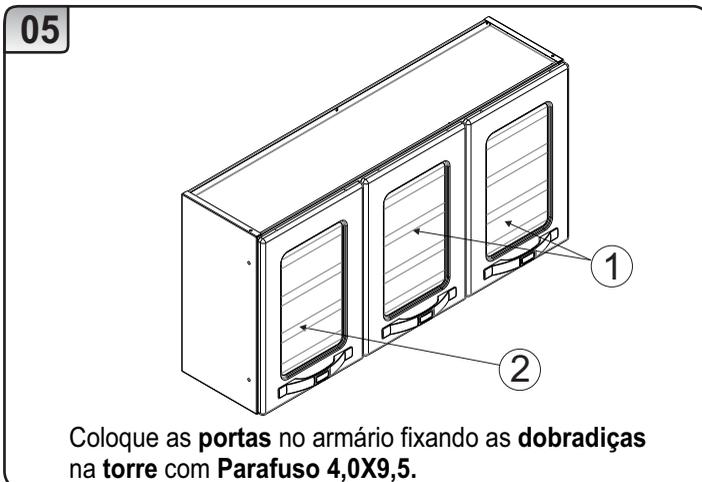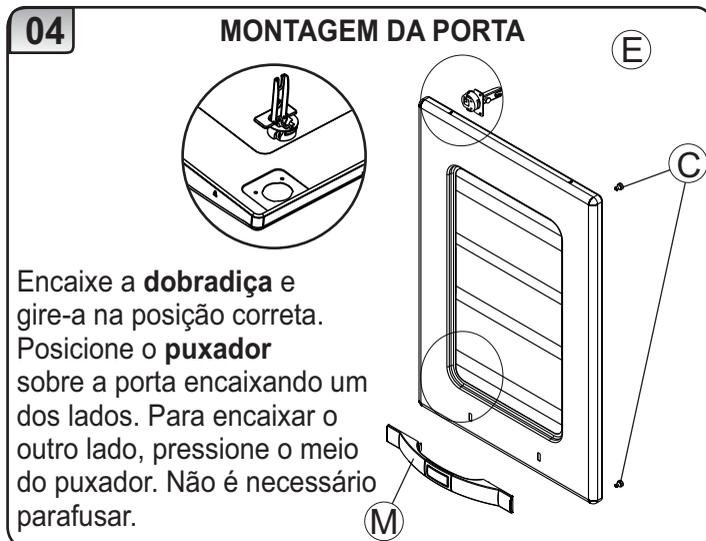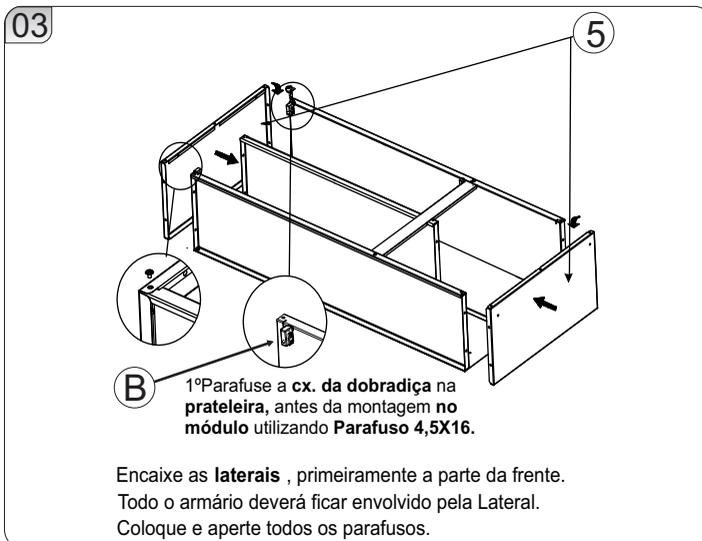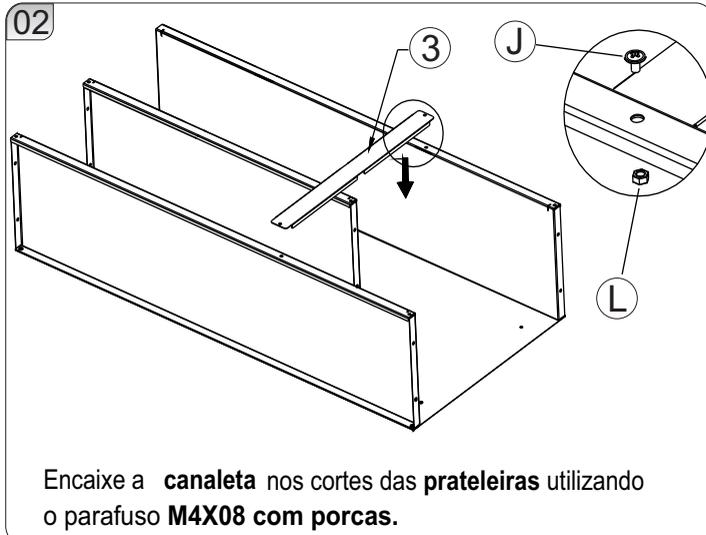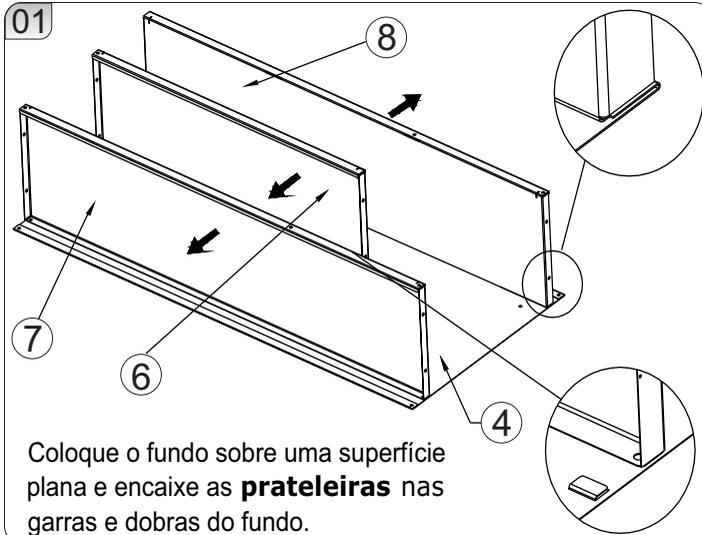

ATENÇÃO: A montagem deve ser feita sobre uma superfície plana com forração ou em cima de uma mesa, seguindo a ordem numérica e com auxílio de outra pessoa. Somente aperte os parafusos após a montagem do módulo.

COMPONENTES


ⓐ Parafuso 4,8 x 45  04

ⓑ Parafuso M4 x 08  11

ⓒ Parafuso 3,5 x 10  02

ⓓ Porca M4  11

ⓔ Parafuso 4,0 x 9,5  06

ⓕ Parafuso 4,5 x 16  06