

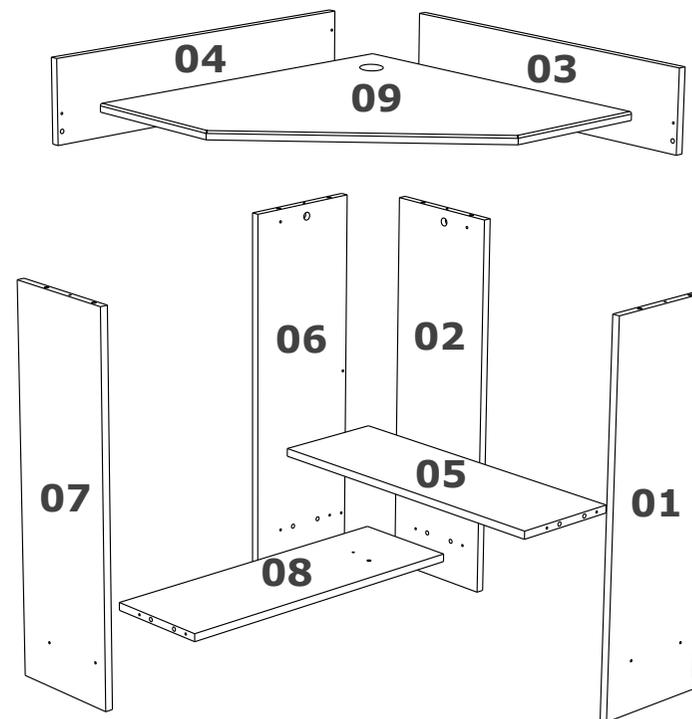


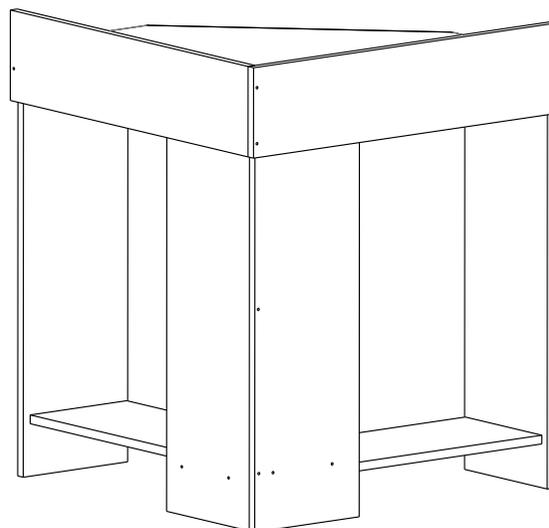

# MESA P/COMPUTADOR CANTO CLICK

ASSEMBLY INSTRUCTION    MANUAL DE INSTRUCCIONES    MANUEL DES INSTRUCTIONS    MANUAL DE INSTRUÇÕES

A/ L/ P = 804 X 655 X 655MM

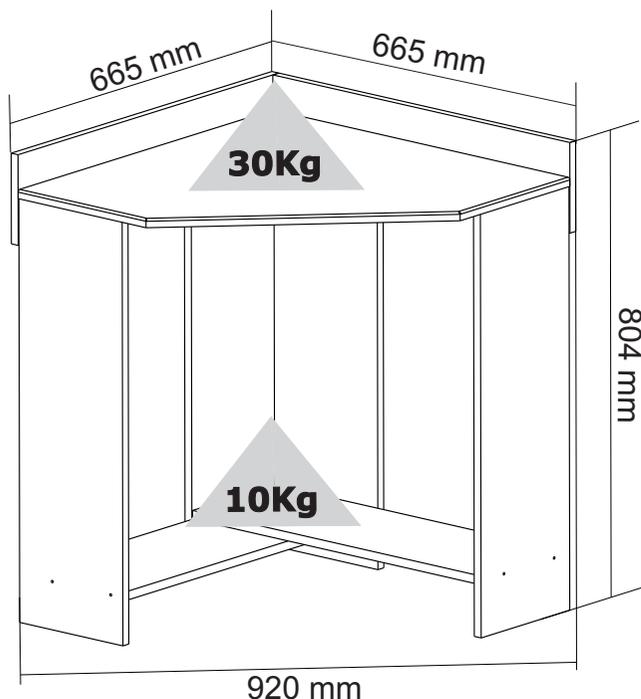

**ATENÇÃO: VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO YOU TUBE- CANAL OLIVAR MÓVEIS**

## ATENÇÃO:

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


**OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.**

**EX: 1915X-X 02 (nº da peça)**

Pessoas necessárias para montagem

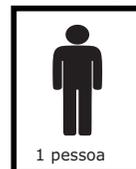


Ferramenta fornecida

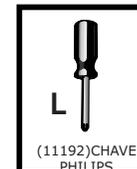

Ferramenta não fornecida





(438)- PARAFUSO 4.0X40 CH (14)



(8233)-PARAFUSO 3,5X25 FL (03)



(137)- CAVILHA 8X30 MM (16)



(2921)- CAVILHA 8X20 MM (05)




(532)- PINO MINIFIX 7,0X25 MM (04)



(508)- TAMBOR 15 MM (04)



TAMPA MINIFIX 15MM (04)



(3252)-SAPATA PL OVAL-12X40X4,5MM(04)




(11041)-PARAFUSO 3,0X16 CH (08)



TAPA FURO PL 8 MM(14)



PASSA FIO PL  
55X55X20 MM(01)

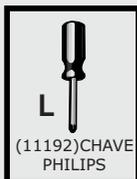


(11192)CHAVE  
PHILIPS

ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS / DESCRIPTION OF PARTS							
CÓD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QNT	BCO / AC	PRETO/ TX	TABACO/ CAR/TX	
10396	1	LATERAL DIREITA	725 X 226 X 15	MDP	1	01/05	01/07	01/29	
10397	2	LATERAL TRASEIRA DIR	725 X 226 X 15	MDP	1	02/05	02/07	02/29	
10398	3	PAINEL DIREITO	650 X 155 X 15	MDP	1	03/05	03/07	03/29	
10399	4	PAINEL ESQUERDO	665 X 155 X 15	MDP	1	04/05	04/07	04/29	
10400	5	BASE DIREITA	618 X 209 X 15	MDP	1	05/05	05/07	05/29	
10401	6	LATERAL TRASEIRA ESQ	725 X 226 X 15	MDP	1	06/05	06/07	06/29	
10402	7	LATERAL ESQUERDA	725 X 226 X 15	MDP	1	07/05	07/07	07/29	
10403	8	BASE ESQ	618 X 209 X 15	MDP	1	08/05	08/07	08/29	
10732	9	TAMPO	650 X 650 X 15	MDF	1	09/05	09/07	09/29	
		Certificado Garantia			01				


ITEM		ACESSÓRIOS		
CÓD	Nº	NOME	CORES	
509	G	TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15 MM	BRANCO	
7125			PRETO	
511			CAFÉ	
7687	J	TAPA FURO PLÁSTICO 8 MM		BRANCO
952				PRETO
254				CAFÉ
8456	K	PASSA FIO PLÁSTICO X 55 X 20MM	55	BRANCO
5785				PRETO
7136				CAFÉ

### FIXAÇÃO DO PINO MINIFIX E CASTANHA

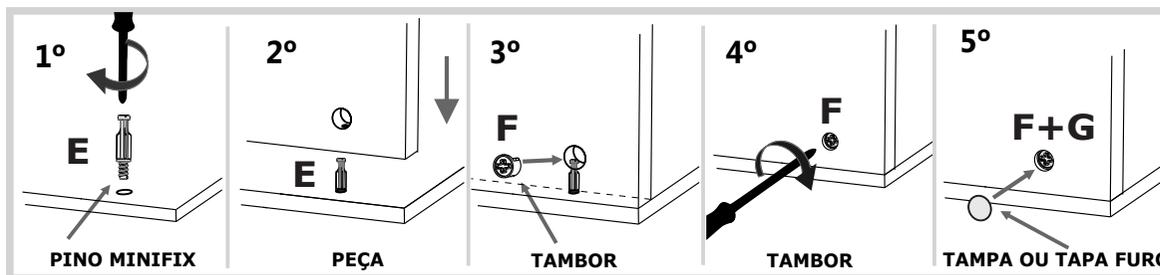


### ATENÇÃO: ACESSÓRIOS

COLOCAR TODAS AS CAVILHAS, PINOS, TAMBORES DE MINIFIX E PÉS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.




PEÇAS: 01 / 02 / 06 E 07


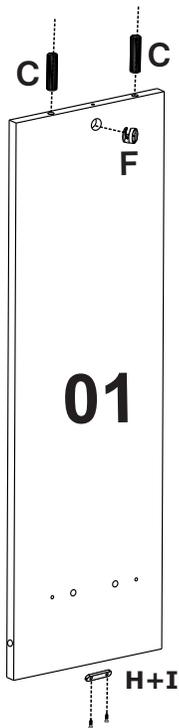


**PARAFUSAR SAPATAS**

PEÇAS: 05 E 08

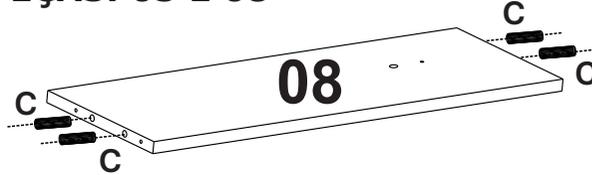


PEÇAS: 03 E 04

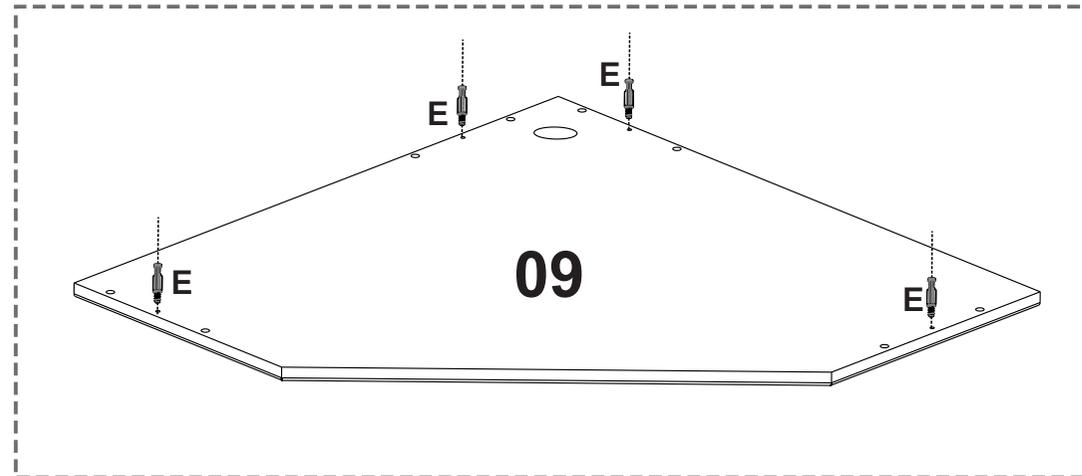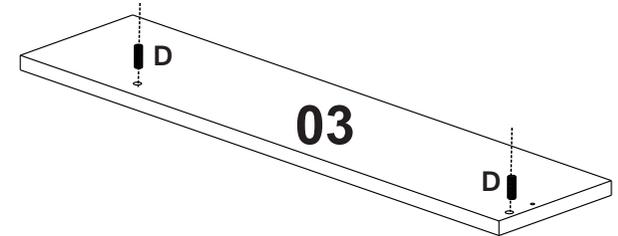


1

OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

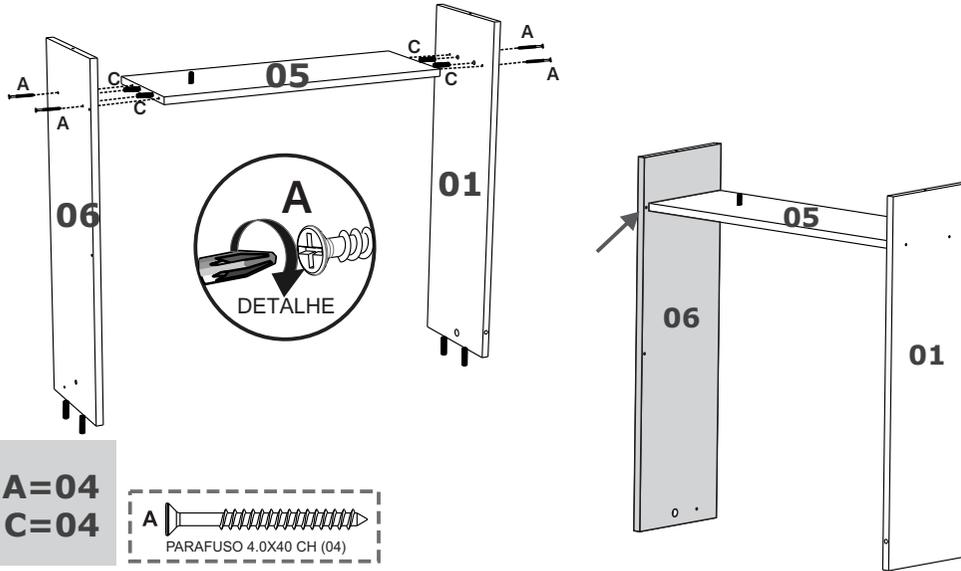


2

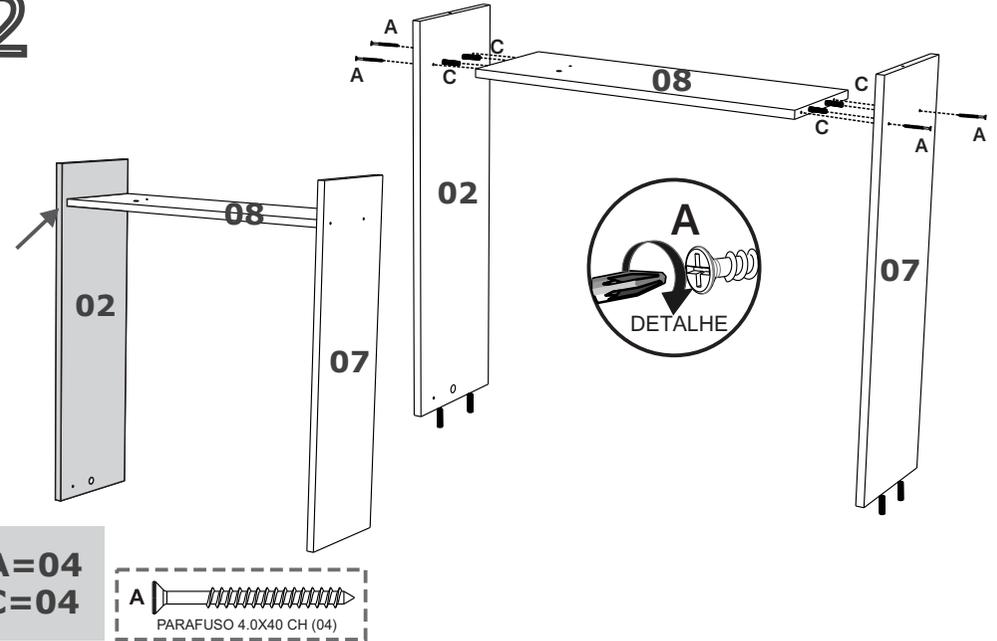


3



OBS: ENCAIXAR PRIMEIRO AS PEÇAS 01, 05 E 06 NA 09

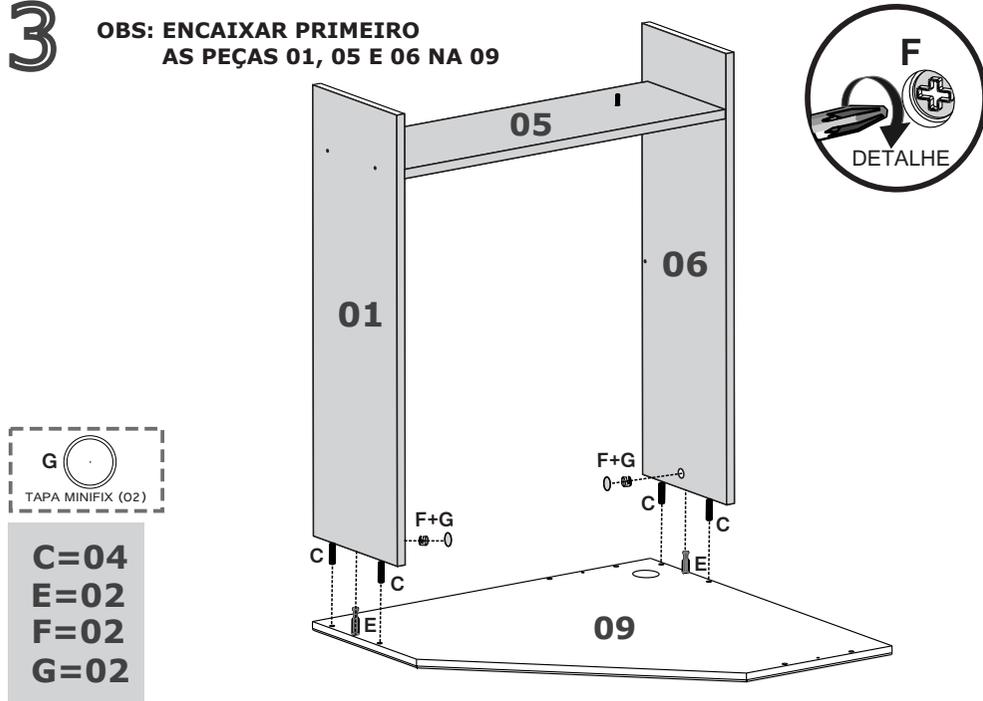

4


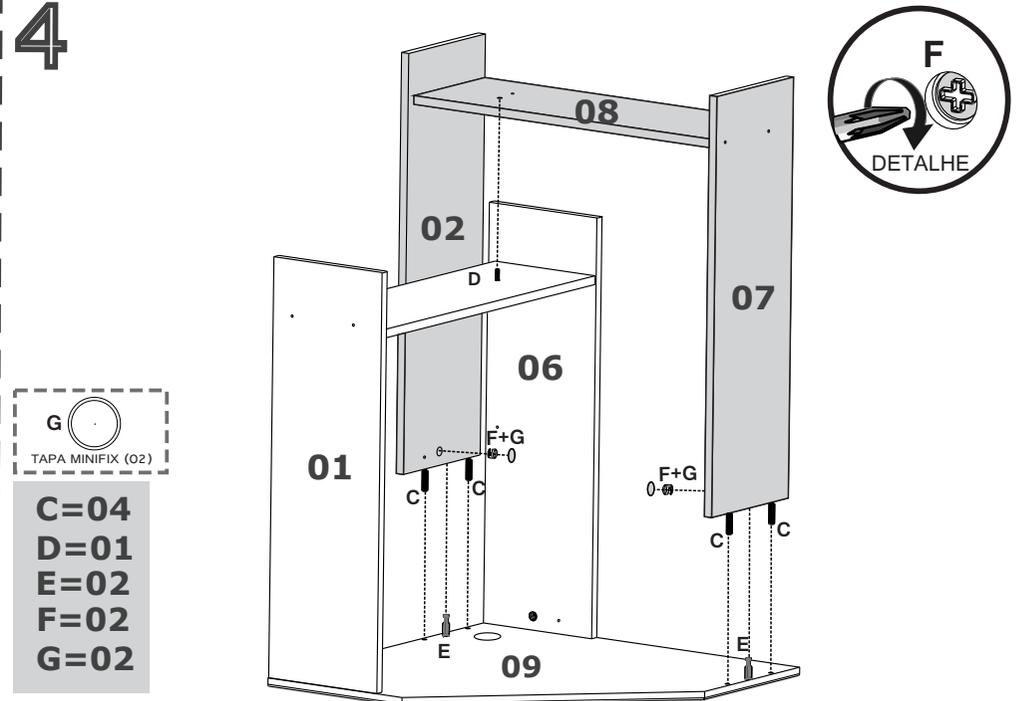


5

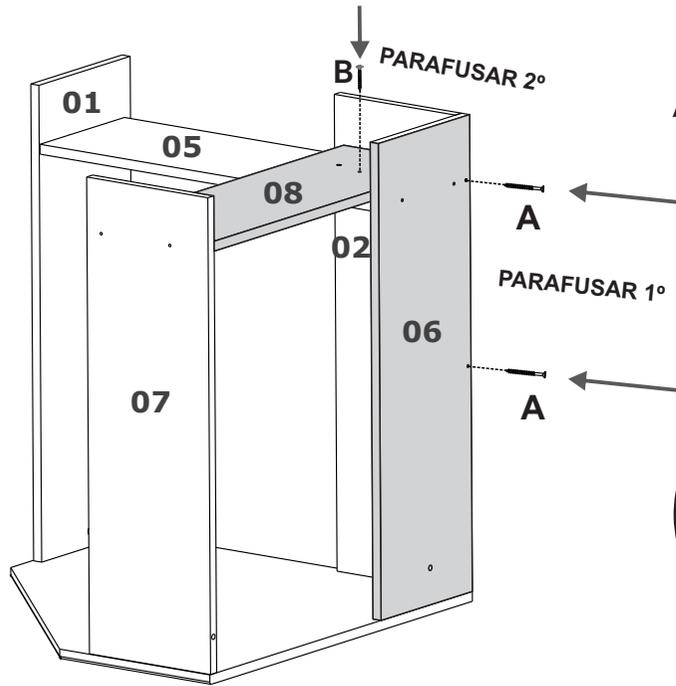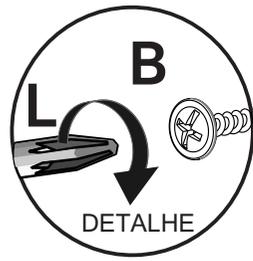


ATENÇÃO

A= 02  
B= 01

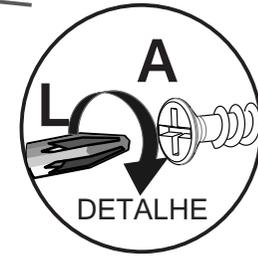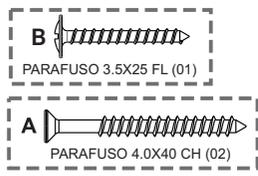


6

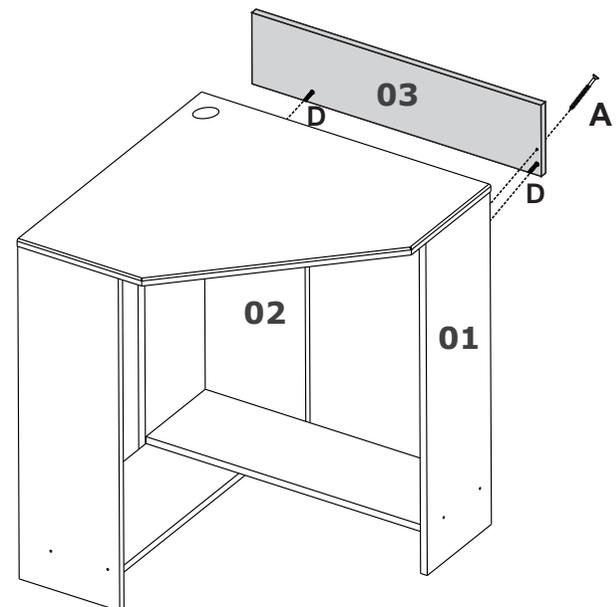


A=01  
D=02





7

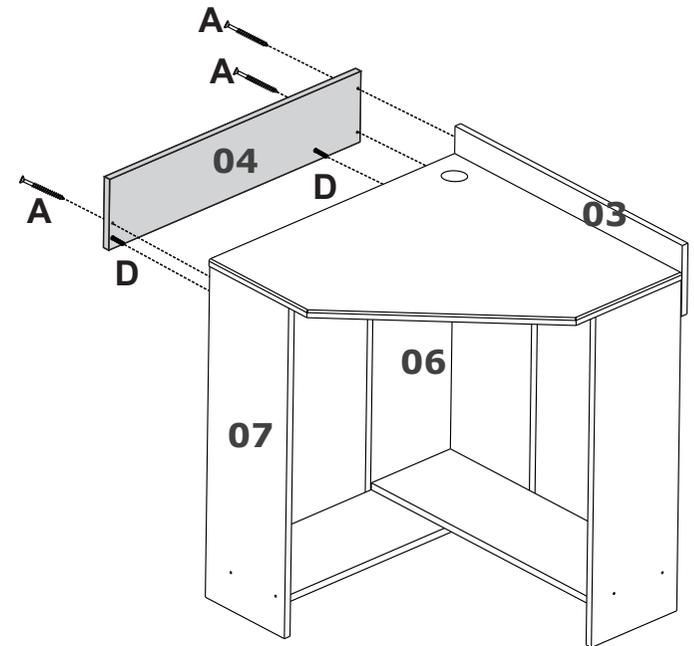

A=03  
D=02




8

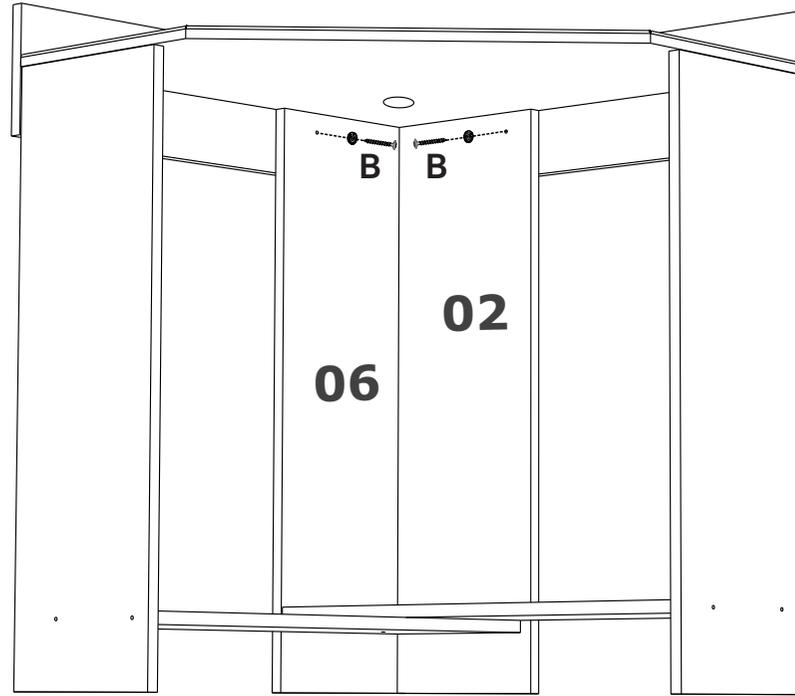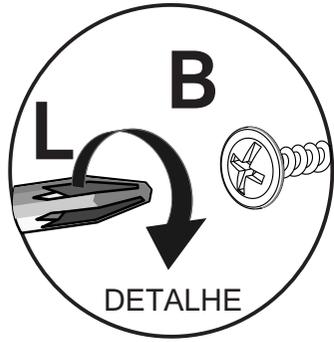

B= 02



9

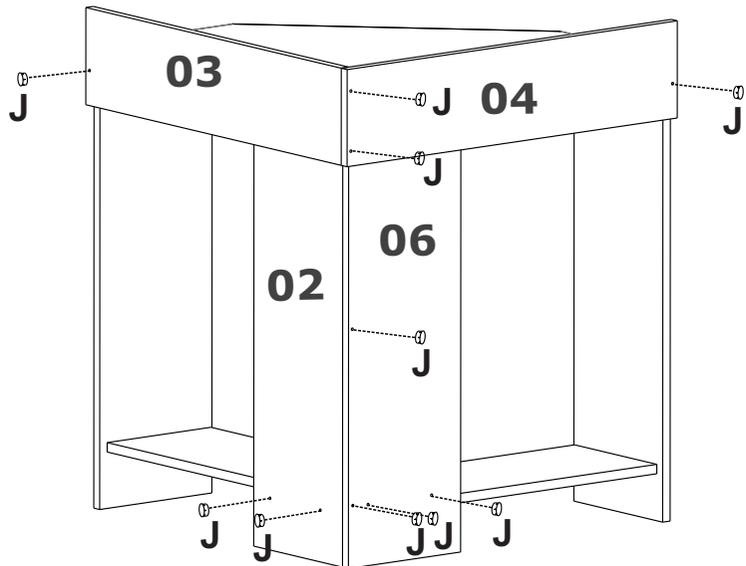

J=14  
K=01

