






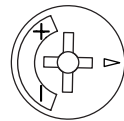










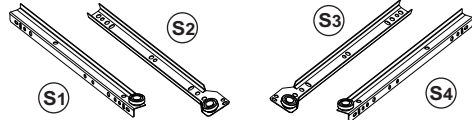
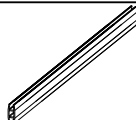
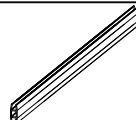








			Dimensões (mm)									
Num	Título	Num Desenho	Comp	Larg	Esp	Qtd	Material / Padrão	Num. Cx 1/2	BCO FOS/BCO	BCO FOS/IMB FOS	CZ/PRT	CAST/NOAH
1	Fundo de Gaveta	BAR-003975	543	420	2,5	5	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	Fundo Traseiro	BAR-003961	1230	295	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	Fundo Traseiro Lateral	BAR-003962	830	295	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	Lateral Esquerda	BAR-003957	1075	440	15	1	MDP	1	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
5	Lateral Direita	BAR-003952	1276	440	15	1	MDP	2	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
6	Divisor	BAR-003953	1200	440	15	1	MDP	1	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
7	Tampo Inter	BAR-003958	600	460	15	1	MDP	2	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
8	Tampo Superior	BAR-003951	620	460	15	1	MDP	2	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
9	Frente de Gaveta C/CANAL	BAR-003960	590	160	15	5	MDP	1/2	BRANCO	IMBUIA FOS	PRETO	NOAH
10	Rodapé Traseiro	BAR-003974	1175	76	15	1	MDP	1	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
11	Rodapé Dianteiro	BAR-003955	1175	76	15	1	MDP	2	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
12	Travessa	BAR-003973	580	61	15	1	MDP	2	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
13	Tampo	BAR-003954	580	440	15	5	MDP	1/2	BCO FOS	BCO FOS	CINZA	CAST NW
14	Porta	BAR-003959	1206	295	15	2	MDP	2	BRANCO	IMBUIA FOS	PRETO	NOAH
15	Trvessa de Sustentação	BAR-003963	408	70	15	2	MDP	1/2	CRÚ	CRÚ	CRÚ	CRÚ
16	Lateral de Gaveta C/ Canal Cav.	BAR-003447	420	110	12	10	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
17	Contra Frete de Gav C/ Canal Cav.	BAR-003282	531	110	12	5	MDP	1/2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS



A  07 Pçs Puxador Bellária Fosco 185x35x10mm	B  60 Pçs Parafuso Cab. Flangeada 3,5x12mm	C  46Pçs Cavilha Estriada 6X30MM	D  32 Pçs Bucha Plástica Estriada Ø 7,8X7,4MM	E  32 Pçs Parafuso Cabeça Chata Philips Ø 4,0X9MM	F  72 Pçs Prego C/cabeça Liso 10X10MM
G  72 Pçs PARAFUSO CAB. CHATA PHILIPS 3,5X12MM	H  26 Pçs Castanha Do Girofix Ø15X12MM	i  26 Pçs Pino Girofix Ø07X32MM	J  20 Pçs Cantoneira Zamac C/ Pino Estriado 13X13MM	K  14 Pçs Parafuso Cabeça Fla. S/ponta 3,5X25MM	L  10 Pçs Parafuso Cab. Chata Philips 3,5X30MM
M  06 Pçs Dispositivo trapézio 10mm	N  06 Pçs Parafuso Cab. Painela 5x25mm	O  09 Pçs Prego C/cabeça Liso 14X15X1MM	P  06 Pçs Pé Canto Cinza 100x100x30	Q  03 Pçs Parafuso Cab. Chata Philips 4x50mm	R  01 Pç Sachet P.v.a 20g
S  05 jogo Jogo de Corrediça Metálica 400X25X20MM	T  01 Pçs PerfilH" União Fundo Plástico Branco 791x18x6mm	U  01 Pçs PerfilH" União Fundo Plástico Branco 1183x18x6mm	V  06 Pçs Dobradiça modulada 25mm	W  06 Pçs Calço de dobradiça mod 26	
X  01 Pç Adesivo - Logomarca Bartira	Y  4 Pçs				

Passo 01		Passo 02	
Ao montar as gavetas, aplicar dois pontos de cola no canal da frente da gaveta e nas cavilhas que serão fixadas na frente da gaveta. Repetir esse processo nas 5 gavetas.		Fixar as corrediças conforme ilustração abaixo. Repetir esse processo nas 5 gavetas.	
<div><div><div><div><div>A</div><div>05</div></div><div><div>K</div><div>10</div></div><div><div>J</div><div>20</div></div><div><div>G</div><div>20</div></div><div><div>L</div><div>10</div></div><div><div>R</div><div>01</div></div></div><div><p>Utilizar martelo para fixar a cantoneira com pino (J), nas laterais das gavetas (16).</p></div></div></div>		<div><div><div><div>G</div><div>30</div></div><div><div>S4</div><div>05</div></div><div><div>S1</div><div>05</div></div></div><div></div></div>	

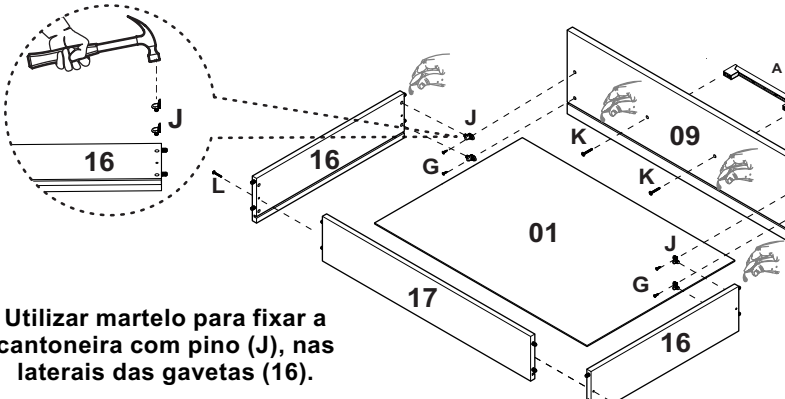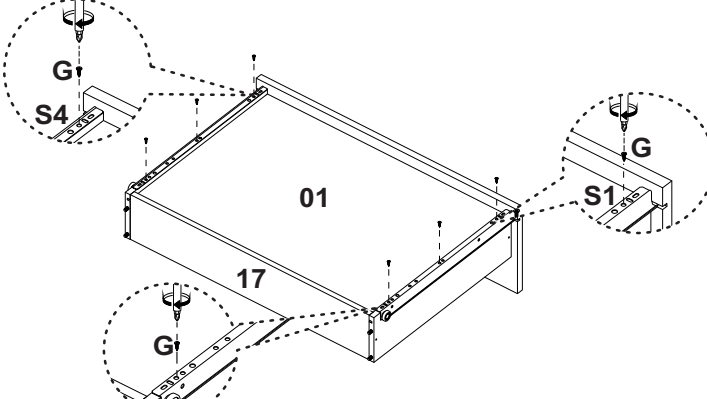Passo 03


Preparar Lateral esquerda(04) e divisor(06) fixando *Buchas* (D) e cavilhas (C) com auxílio de martelo. Fixar Pino (I), instale as corredeiras (S3) na lateral esquerda(4) e as corredeiras (S2) no divisor(6) com parafusos (E), e fixe com parafuso (G).

C	06
i	06
E	20
D	20
S2	05
S3	05
G	10

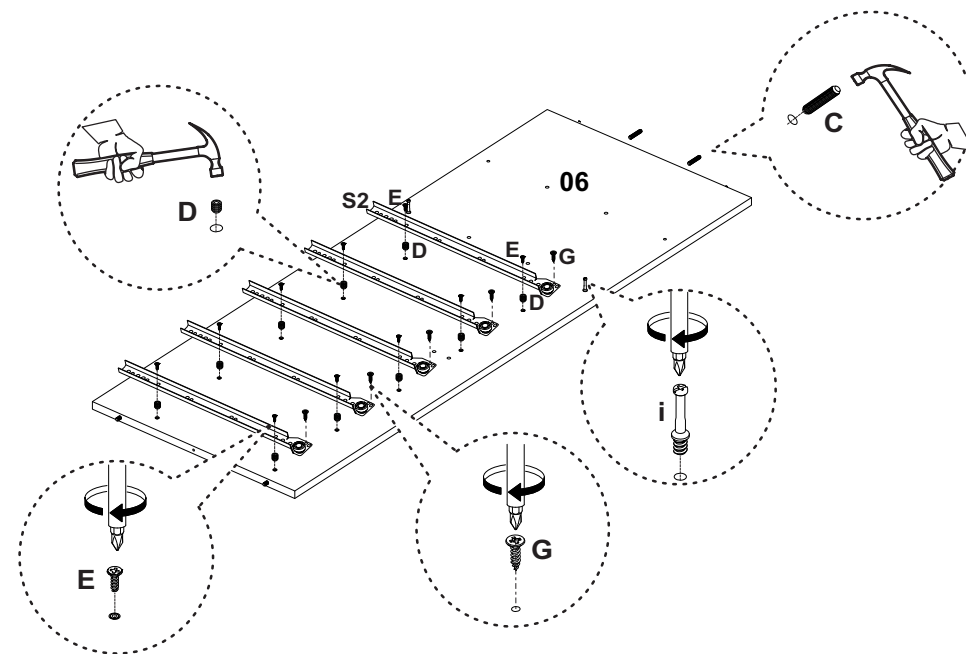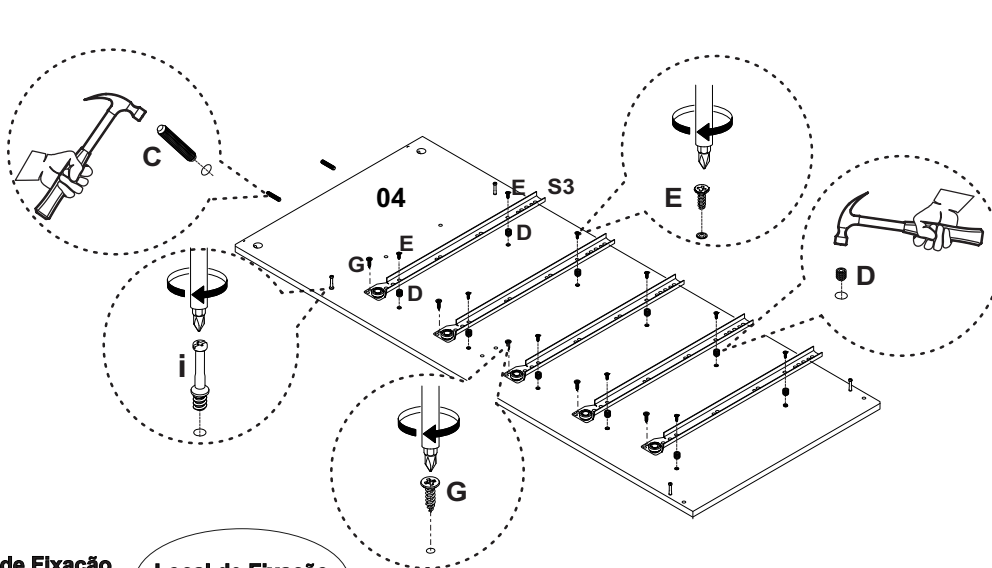

Local de Fixação
das Cordeiras
após regulagem



Local de Fixação
das Cordeiras



Passo 04

Preparar Divisor (06) e lateral direita (5) fixando *Buchas* (D) e cavilhas (C) com auxílio de martelo. Fixar Pino (I) e calços (W) com parafusos (E) conforme indicado.



C	02
i	14
W	06
D	12
E	12

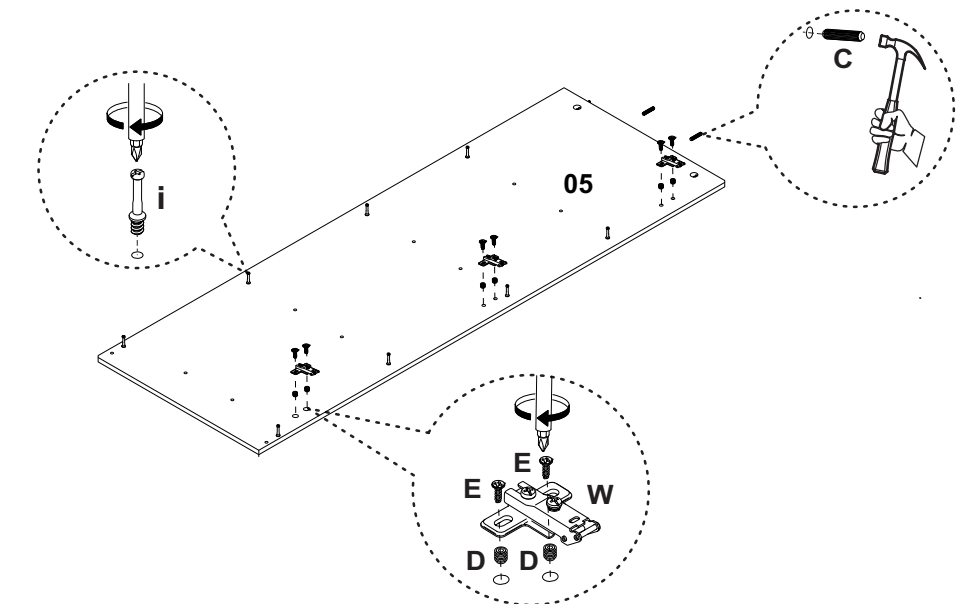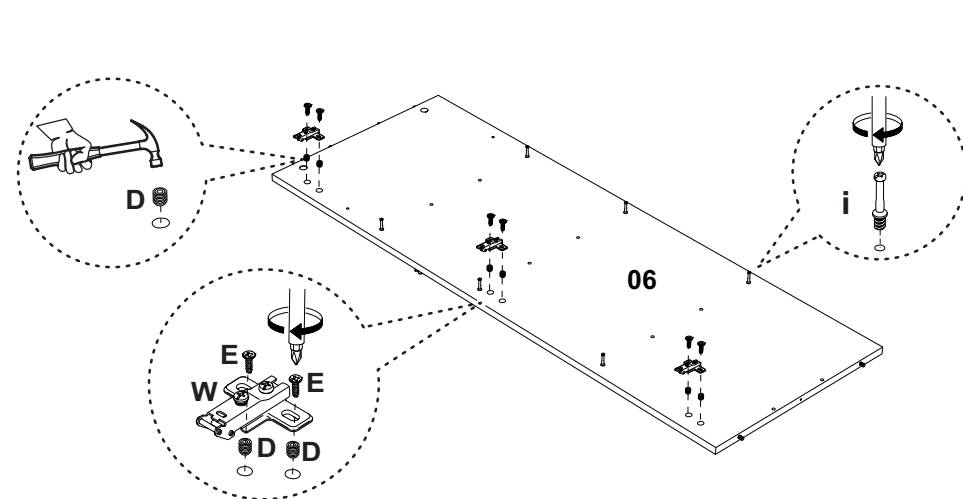

Passo 05	Preparar tampos (13), fixando cavilhas (C) com auxílio de martelo, conforme indicado.	Passo 06	Preparar tampo (07), fixando cavilhas (C) com auxílio de martelo. Fixar pinos(I) conforme indicado.	Passo 07	Preparar tampo superior(08), fixando pinos (I), conforme indicado.
C 20	<div>5X</div>	C 02		i 04	
i 02		i 04			
Passo 08	Preparar rodapé traseiro (10), fixando cavilhas (C) com auxílio de martelo, conforme indicado.	Passo 09	Preparar rodapé dianteiro (11), fixando cavilhas (C) com auxílio de martelo, conforme indicado.		
C 02		C 02			
Passo 10	Preparar travessa de sustentação (15), fixando cavilhas (C) com auxílio de martelo, conforme indicado.	Passo 11	Unir as peças rodapé dianteiro(11), rodapé traseiro(10) e travessas de sustentação(15), e fixá-las com Trapézio(M) e Parafuso(N).Fixar os Pés(P) com Parafuso(B)conforme indicado.		
C 08	<div>2X</div>	P 06			
		B 16			
	N 04				
	M 04				



Passo 12

Unir a lateral esquerda(4) ao conjunto rodapé com o girofix(H) e fixar os pés(P) com parafuso(B).

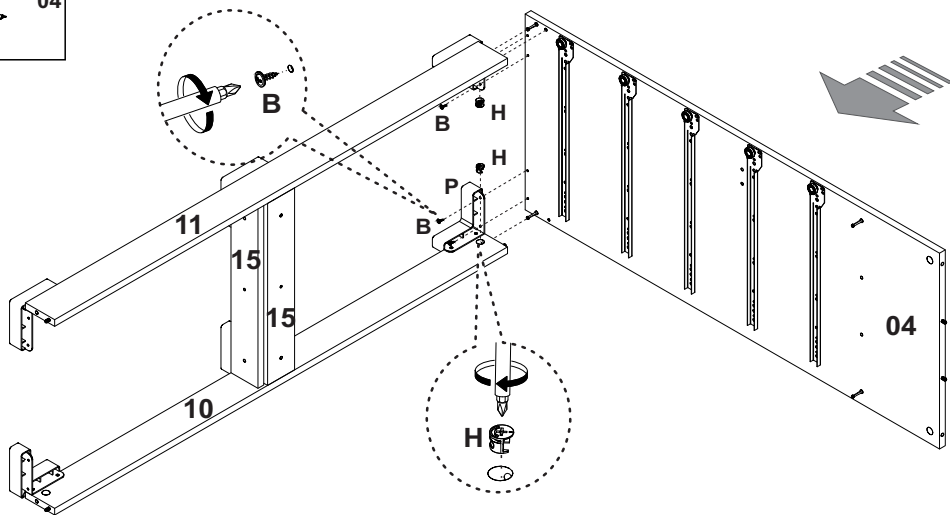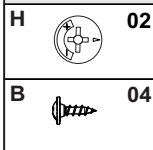



Passo 13

Unir a lateral direita(5) ao conjunto rodapé com o girofix(H) e fixar os pés(P) com parafuso(B).

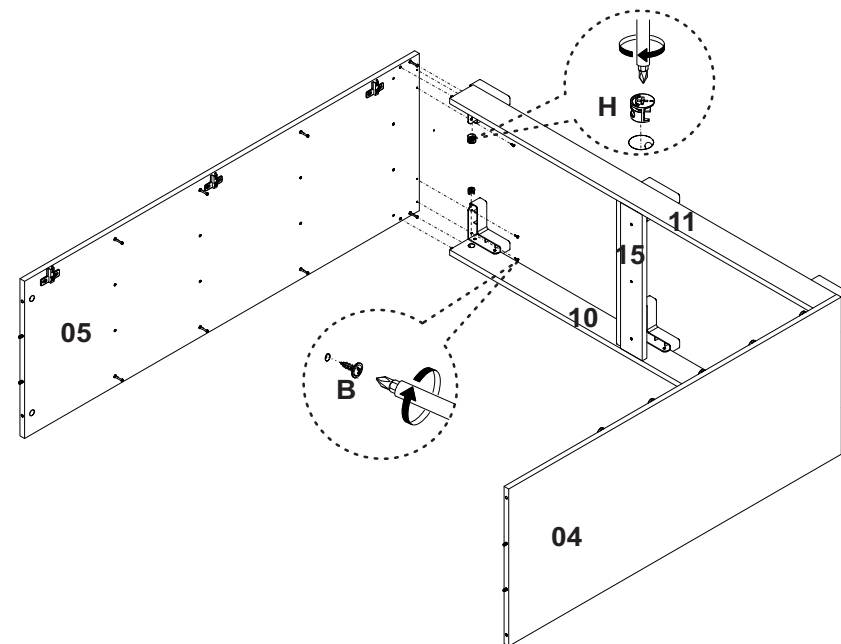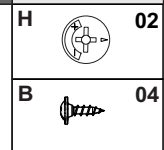



Passo 14

Unir divisor(6) ao conjunto rodapé com parafuso(Q).

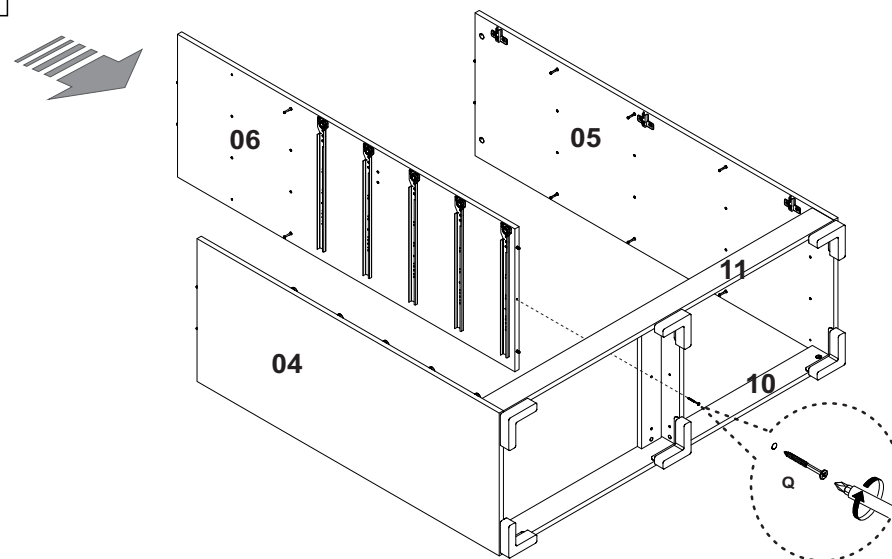


Passo 15

Encaixar e fixar os tampos(13) utilizando girofix(H) conforme indicado abaixo.

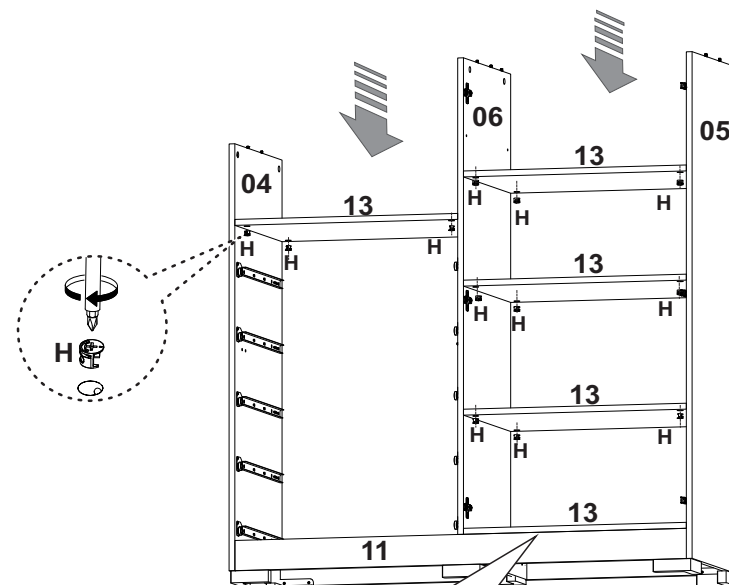


Obs: O último tampo será apenas encaixado, não há necessidade e nem a possibilidade de fixá-lo, pois não existe furações para pinos de girofix nas laterais.


Passo 16 Preparar travessa(12), fixando cavilhas(C) e trapézio(M) com auxílio de martelo. Encaixe colocando a inclinada. Fixe com parafuso(N).

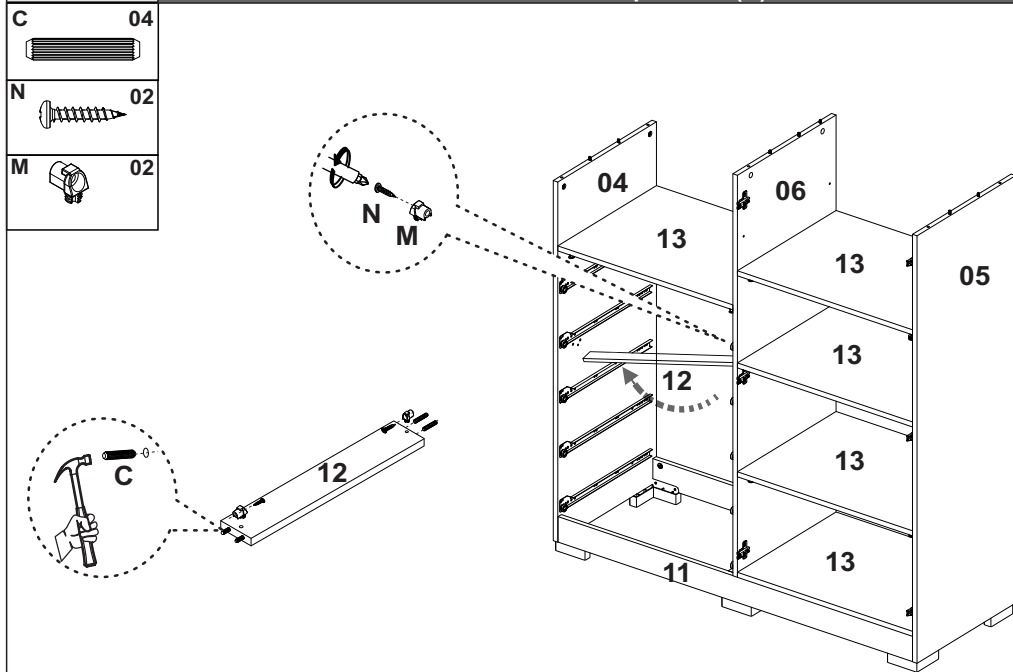


Passo 17 Encaixe o tampo intermediário(07), utilizando girofix(H) e parafuso(Q). Encaixe o tampo superior(08) e faça a fixação com girofix(H) conforme a ilustração abaixo.

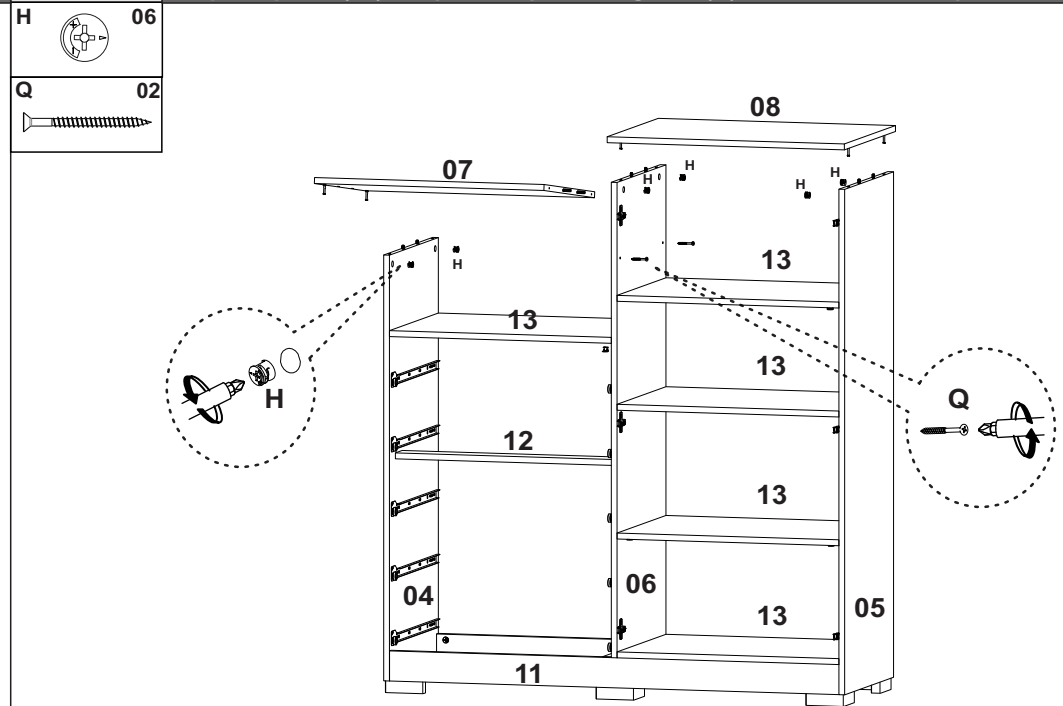

Passo 18 Unir fundos (2) com perfil União (U) e fundos (3) com perfil união(T) em seguida fixar como na ilustração abaixo.

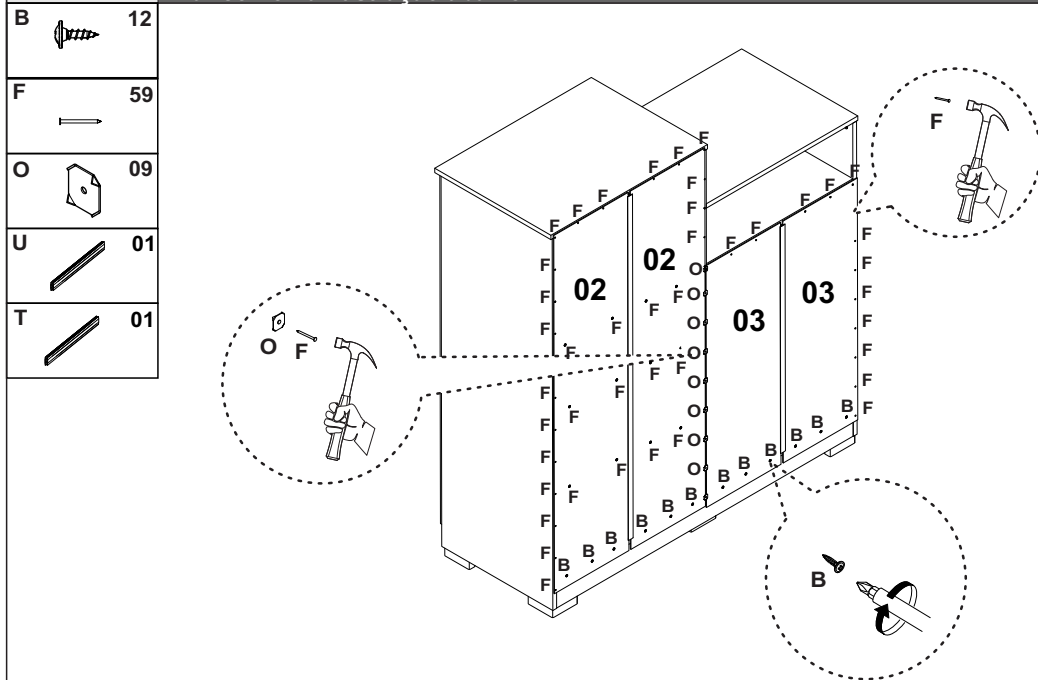


Passo 19 Preparar as 2 portas (14) fixando as dobradiças (V) com parafusos (G). Fixar os puxadores (A) com parafusos (K).

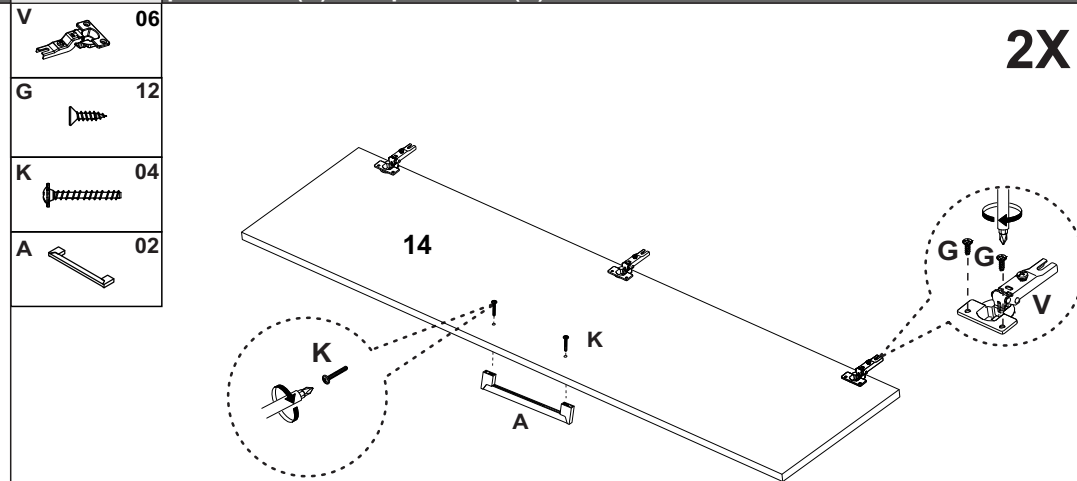

Passo 20 Instalar as Portas(14), e em seguida encaixe as gavetas. Como na ilustração abaixo.

01
Bartira

04
Y

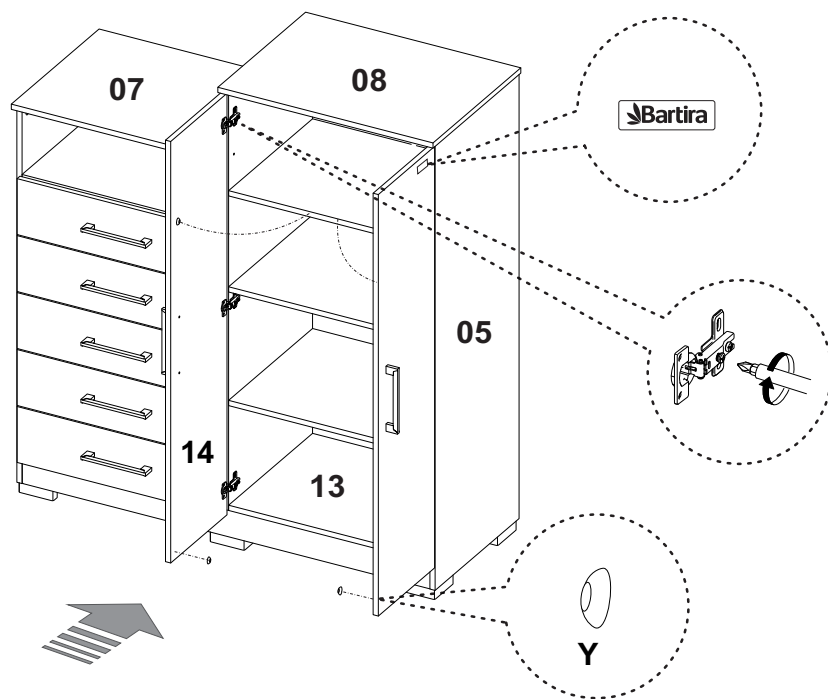

CÔMODA 2 PTS 5 GAV CAMBUCI



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.