

TERMO DE GARANTIA

Leia os termos e condições desta garantia antes de utilizar o sua Esteira Mecânica EMP-880 Polimet.

Ao utilizar o equipamento, você esta concordando em seguir os seguintes termos e condições da garantia.

Garantia Limitada de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) primeiros meses garantia Legal e 03 (três) meses garantia especial concedida pela Polimet.

A Polimet Indústria e comercio Ltda, garante o produto novo livre de defeitos em materiais de fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo. A Polimet assegura ao usuário deste equipamento a garantia total (legal e contratual), contra defeitos de fabricação a contar da data de emissão da Nota/cupom fiscal de venda emitida por seu revendedor credenciado. Esta garantia aplica-se somente em defeitos descobertos durante o período de garantia, e somente ao comprador original do produto. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado. O compromisso da Polimet nesta garantia esta limitada como demonstrado adiante.

Condições Gerais de Garantia

A montagem e regulagens do produto devem seguir corretamente conforme as instruções deste manual.

As despesas de transportes para troca ou reposição de peças correm por conta e risco da Polimet durante os primeiros 15 (quinze), dias a contar da data de emissão da Nota/Cupom Fiscal original de venda. Após esse período, as despesas com deslocamento do produto do domicilio do cliente até a Assistência Técnica Autorizada Polimet e vice versa, correm por conta e risco do cliente.

Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com a Polimet ou uma assistência técnica autorizada em menos de 30 (trinta) dias depois de descobrir qualquer não conformidade, e somente ao comprador original do produto, deixar o produto disponível para inspeção da Polimet ou de sua assistência técnica.

Esta garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de uso inadequado, oxidações oriundas de agentes externos (ferrugem, suor, maresia e outros), limitação ou utilização em não conformidade de acordo com o manual de instruções.

Extinção da garantia - Esta garantia fica automaticamente inválida se:

1. Estiver fora do prazo de validade;
2. O produto for transformado ou modificado;
3. Danos provocados por mau uso, perfurações, quedas, utilização em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, maresia, poeira, ambientes úmidos e mal ventilados sujeitos a gases corrosivos e temperatura excessiva, (garagens, saunas, banheiros, etc.)
4. Utilização do produto por pessoas acima do peso especificado.
5. Utilização em academias.

NOTA: As informações fornecidas por este aparelho são de carater referencial, não devendo ser utilizadas em programa de avaliação física, já que o aparelho não possui a precisão necessária para este fim.

O FABRICANTE SE RESERVA DO DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES
TÉCNICAS E DE DESIGN SEM PRÉVIO AVISO.



Polimet Indústria e Comércio Ltda.

e-mail: fitness@polimet.com - www.polimet.com

Rodovia José Sartorelli, s/n° - Km 02
Parque das Árvores - Boituva - SP
Cep. 18550-000 - Brasil - Cx. Postal 143
Fone/Fax: + 55 (15) 3363 8888

Guia de Orientação e Garantia



Esteira Mecânica
EMP-880

**Atenção! Para utilizar sua garantia é obrigatório
informar o numero de lote abaixo.**

SAC - 0800 773 2025
e-mail: sac@polimet.com

Etiqueta
n° de lote

MONTAGEM E PROCEDIMENTO

Instruções de Montagem

Ao retirar o equipamento da caixa, mantenha-o totalmente apoiado no chão em local claro, arejado e distante de objetos pontiagudos.

O produto já vem regulado de fábrica e está pronto para o uso.

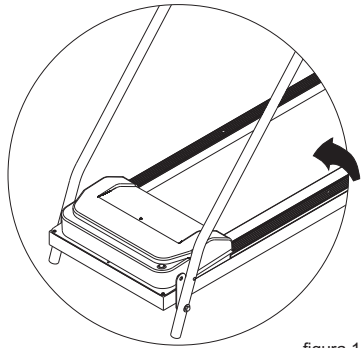


figura 1

Incline cuidadosamente as colunas que suportam o corrimão, conforme fig.1

Prenda-as colocando os manípulos através dos furos localizados na parte inferior das colunas e apertando-os firmemente conforme fig.2 para que não haja vibrações.

Caso queira recolher a esteira, faça a operação inversa, soltando os manípulos (na parte inferior das colunas) e retornando a posição original.


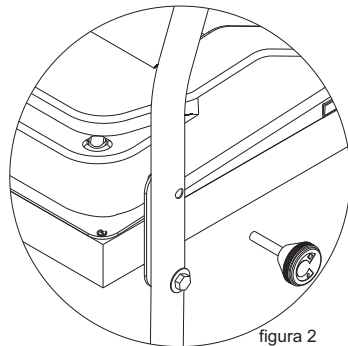


figura 2

FUNÇÕES DO PAINEL

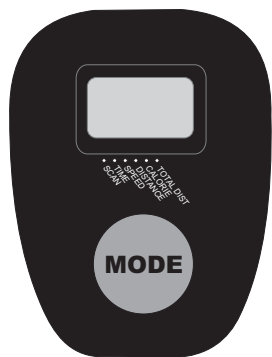

Função: auto on / off ou start / stop.

Basta iniciar o exercício para ligar o monitor. A ausência de Movimento por 4 minutos desligará o aparelho automaticamente.

Função auto scan.

Pressione o botão mode até aparecer no canto superior Esquerdo da tela uma seta. O monitor passará por todas as Funções automaticamente, mostrando por aproximadamente 10 segundos cada leitura.

Função speed.

Pressione o botão mode até a seta se posicionar do lado esquerdo e no centro da tela. Informará a velocidade no momento do exercício em km/h.

Função distance.

Pressione o botão mode até posicionar a seta no canto inferior esquerdo da tela.

Informará a distancia percorrida até o momento em quilômetros.

Função timer

Aperte o botão mode até a seta ficar posicionada no canto superior direito da tela. Informará o seu tempo de exercício em hora/minutos.

Função calorie.

Aperte o botão mode até posicionar a seta no canto inferior esquerdo da tela. Informará a quantidade de calorias consumidas, em Kcal.

TROCA DAS PILHAS DO MONITOR

A troca da pilha, quando necessário, é uma operação bastante simples

. Solte o cabo que sai da estrutura e que esta conectado ao monitor, puxando-o suavemente para trás.

. Em seguida retire o monitor do encaixe, puxando-o delicadamente para cima.

. Retire a tampa do compartimento da pilha, na parte traseira do monitor.

. Faça a substituição da pilha, utilizando sempre a pilha do tipo AA de 1,5V, e observando a posição correta de encaixe da mesma que esta desenhada no aparelho.

. Feche o compartimento, recoloque o monitor no suporte e faça a conexão do cabo. A troca esta concluída.

OBSERVAÇÃO SOBRE O MONITOR

. Se a tela de leitura estiver ilegível, retire a pilha, aguarde 15 segundos e a coloque novamente. Não resolvendo o problema, troque-a.

. NOTA: Sempre que a pilha for removida, todas as informações contidas na memoria do monitor serão apagadas.

Lubrificação

Para o melhor aproveitamento de seu equipamento e para mantê-lo sempre em condições ideais de uso, é necessário efetuar a lubrificação da cinta rolante a cada 8 horas de utilização ou ainda sempre que verificar que a cinta rolante esta seca.

A lubrificação do equipamento feita de forma bastante simples e rápida, visa reduzir o atrito provocado entre a cinta rolante e a prancha de madeira, proporcionando um bom desempenho e conferindo durabilidade ao equipamento.

Para lubrificar o equipamento coloque o equipamento na posição aberta, ou seja, como se fosse utilizá-lo. Escolha qualquer uma das laterais e suspenda a cinta de rolagem (manta), e utilizando uma flanela ou outro pano macio, aplique uma camada uniforme de silicone por todos os pontos que conseguir. Repita esta operação do outro lado. No caso da utilização do silicone em spray, não é necessário o uso de pano na aplicação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1 - Consulte um profissional da área de saúde para fazer uma avaliação física, pedindo que lhe elabore um programa de exercício.
- 2 - Interrompa o exercícios imediatamente caso sinta tonturas, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma anormal.
- 3 - Utilize sempre roupas e calçados próprios para pratica de exercícios.
- 4 - Mantenha as crianças afastadas do equipamento, mesmo quando não estiver usando.
- 5 - Não utilizar este equipamento caso o mesmo não esteja em perfeito funcionamento.
- 6 -Pessoas debilitadas e/ou deficientes SÓ DEVEM UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO NA PRESENÇA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA ÁREA DE SAÚDE.

DADOS TÉCNICOS

Cód. 0173

Dimensões da embalagem: 0,38 x 0,70 x 1,38mt (LxAxC)

Dimensões máximas do produto: 0,64 x 1,38 x 1,27mt (LxAxC)

Peso s/embalagem: 24,10 kg

Peso c/embalagem: 28,10 kg

Funcionamento: Mecânico

Área da lona: 0,95 x 0,33 mt

Área da lona: 0,95 x 0,33 mt

Capacidade máxima de carga: até 110 kg