

- Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes mellitus, doença de Raynaud ou imunodeficiência devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Quando começar a usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará à depilação, a irritação desaparecerá e os pelos ficarão mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos consultar um médico.
- Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água.
- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro.
- Se usar o aparelho no banheiro, não use uma extensão.

CUIDADOS COM A BATERIA

O Depilador Elétrico Ellegance Mondial é equipado com uma bateria para que permita a utilização do mesmo sem necessidade de estar plugado à tomada. Para garantir um bom funcionamento e uma longa vida útil da bateria, siga as instruções abaixo.

- O tempo ideal de carregamento é de 8 horas. Jamais interrompa a carga antes de ela completar o tempo ideal.
- Nunca exceda 24 horas de carga, pois há risco de vazamento da bateria. Em condições extremas pode ocorrer vazamento de líquidos da bateria. Evite contato com estes líquidos. Caso ocorra, lave imediatamente com água corrente e procure ajuda médica.
- Jamais recarregue com um carregador que não seja o original.
- Jamais substitua a bateria por conta própria.
- Sempre descarregue completamente a bateria antes de carregá-la.
- Não tente abrir o carregador.
- Não armazene o produto em locais que ultrapassem 40°C.
- Não carregue a bateria em ambientes abaixo de 4°C ou acima de 40°C. A temperatura de carregamento ideal é de 24°C.

COMO LIMPAR O SEU DEPIADOR ELÉTRICO ELLEGANCE MONDIAL

- Passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o da tomada elétrica antes de limpá-lo.
- Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Nunca lave o aparelho ou o adaptador na torneira.
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Retire a capa protetora pressionando-a levemente nas laterais e puxando-a para cima.
- Remova os pelos soltos usando a escova de limpeza.
- Recoloque a capa protetora novamente no aparelho.
- Guarde o aparelho, o adaptador e os acessórios na sacola e em lugar seguro e seco.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos do Nordeste Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialeletrrodomesticos.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Depilador Elétrico DP-01

MONDIAL

Ellegance



Modelo: 1910-01 (Bivolt)

Parabéns, agora você possui um **DEPILADOR ELÉTRICO ELLEGANCE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na depilação de seus pelos.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
- Não use o aparelho nem o adaptador se estiverem danificados.
- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por um original para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Para evitar acidentes não permita que pessoas que desconhecem as instruções de uso utilizem o produto.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.


- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU DEPILADOR ELÉTRICO ELLEGANCE MONDIAL

Com o novo depilador, você poderá remover pelos indesejados com rapidez, facilidade e eficácia. Ideal para remover os pelos das pernas, axilas e virilhas. As pinças rotativas retiram até os pelos mais curtos, removendo-os pela raiz. Os pelos nascem mais lisos e finos. A depilação com este aparelho deixa sua pele macia e sem pelos por várias semanas. Os massageadores laterais garantem o contato ideal com a pele e um ótimo posicionamento do aparelho para que os pelos sejam removidos de modo eficiente com um único movimento. O massageador com pentes levanta os pelos, inclusive os mais curtos, e minimiza a sensação de desconforto da remoção de pelos e suaviza a pele após a depilação.

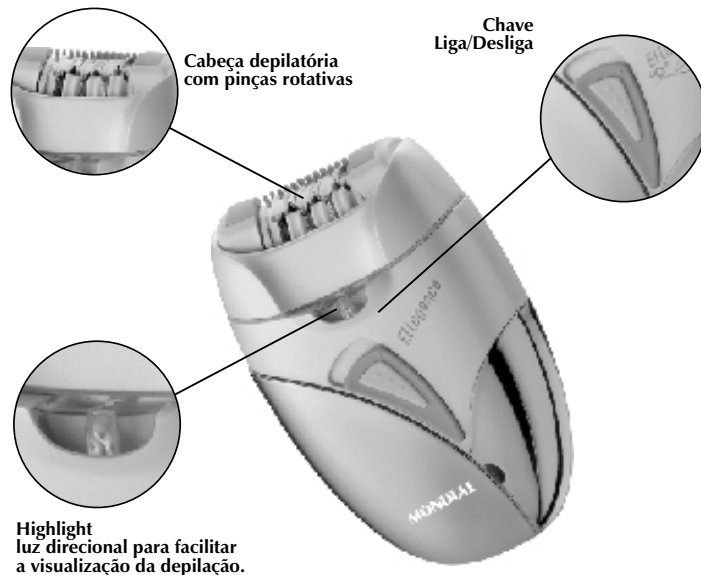

Cabeça depilatória com pinças rotativas

Chave Liga/Desliga

Highlight luz direcional para facilitar a visualização da depilação.

ANTES DE UTILIZAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO ELLEGANCE MONDIAL

- Limpe a cabeça depiladora antes de usá-la pela primeira vez.
- Conectar o carregador a uma tomada elétrica.
- Inserir o plugue na entrada do carregador e deixar carregar o aparelho.
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Quando usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos testá-lo em uma área com pelos finos para se acostumar com o processo de depilação.

COMO UTILIZAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO ELLEGANCE MONDIAL

- A depilação é mais fácil depois do banho. Antes de começá-la, verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas.
- Não use cremes antes da depilação.
- É mais fácil e confortável se depilar quando os pelos estiverem com a altura ideal: 3 a 4 mm. Se estiverem maiores, recomendamos raspá-los primeiro e depilar os pelos mais curtos que nascerem após uma ou duas semanas.
- Ao se depilar pela primeira vez, recomendamos fazê-lo à noite, para que a eventual vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- Durante a depilação, estique a pele com uma das mãos. Assim, os pelos são levantados, ajudando a minimizar a sensação de desconforto da remoção de pelos.
- Para obter o desempenho ideal, passe o aparelho sobre a pele em ângulo reto (90°) com o controle deslizante liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador.
- Passe-o sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pelos, fazendo movimentos rápidos, curtos e circulares, como se estivesse escovando, sempre na direção do crescimento dos pelos.
- Mantenha sempre a pele que circunda a área que está sendo depilada bem esticada.
- Mantenha a perna estendida quando for depilar atrás do joelho. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar a superfície da pele.
- Durante toda a depilação, mantenha os movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão. Em algumas áreas, por exemplo, axilas, os pelos podem crescer em diferentes direções. Nesse caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes direções para obter os melhores resultados.
- Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme hidratante após a depilação.
- Pelos finos podem encravar. O uso regular de uma esponja ou creme esfoliante durante o banho diminui a incidência de pelos encravados.

Cuidado

- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos do corpo da mulher, em áreas abaixo do pescoço: axilas, virilha e pernas. Não o use para outros propósitos.
- Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho no couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas, sem consultar um médico.