

Burigotto

UNIKA
Ref.: IXAU3054

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos **Burigotto** que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa. Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um

desses produtos, e certifique-se de que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assis-tências Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados nas páginas de assistência técnica neste manual. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.

ATENÇÃO:

- “Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0kg a 25kg (Grupos 0+, I e II).”
- “Este produto não é recomendado para recém-nascidos pois, apesar de oferecer segurança, pode apresentar algum desconforto ao bebê.
- **Para Grupo 0+** (até 13kg): A cadeira deve ser instalada voltada para trás somente no banco de trás do automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo cinto do automóvel.”
- **Para Grupo I** (de 9 a 18kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo cinto do automóvel.”
- **Para Grupo II** (de 15 a 25kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estar presas pelo cinto de segurança do veículo.”
- **Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag, quando usado na posição voltado para trás de (0 a 9 kg.)”**
- “Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.”
- “Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.”
- “Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.”
- “O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano do veículo, não fique preso por um assento móvel ou a uma porta do veículo. Podendo também ser guardado no porta malas.”
- “A cadeira deve ser mantida presa ao cinto de segurança do carro, mesmo quando não estiver sendo utilizada pela criança.”
- “Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção

para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.”

- “Nunca transporte à criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.”
- “Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.”
- “Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o imediatamente.”
- “Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.”
- “Nunca deixe a criança sozinha no veículo.”
- “Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado à criança.
- “É importante destacar que a utilização

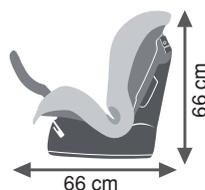
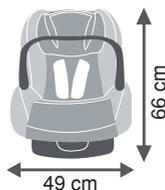
de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.”

- “Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.”
- “Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator.”
- “Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.”
- “A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.”
- “Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.”
- “Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.”

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

UNIKA IXAU3054

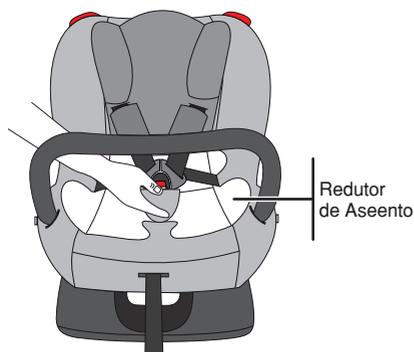
Peso líquido: 8,4kg.
Para crianças entre 0kg a 25kg
(Grupos 0+, I e II)



GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg)

ATENÇÃO:
Não use este dispositivo de retenção
para crianças em assentos equipados
com airbag.

1



**PARA USAR O REDUTOR DE
ASSENTO
GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg).**

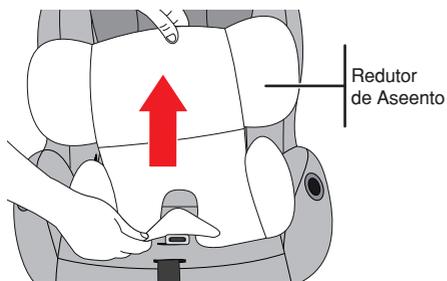
OBSERVAÇÃO:
Para o Grupo 0+ é necessário o uso do
redutor de assento.

Solte o cinto de segurança.

2



Acomode o bebê, ajuste e trave o cinto de
segurança.

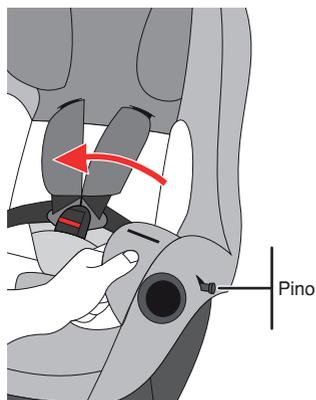
1

PARA RETIRAR O REDUTOR DE ASSENTO GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg).

OBSERVAÇÃO:

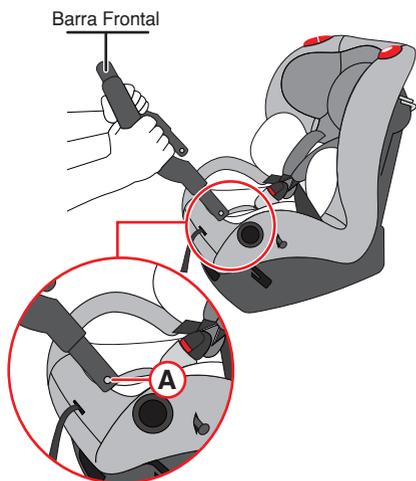
Quando a criança conseguir ficar sentada sozinha (por volta dos seis meses de idade), não é necessário o uso do redutor de assento.

Solte o cinto de segurança e puxe para cima o redutor de assento, conforme a figura.

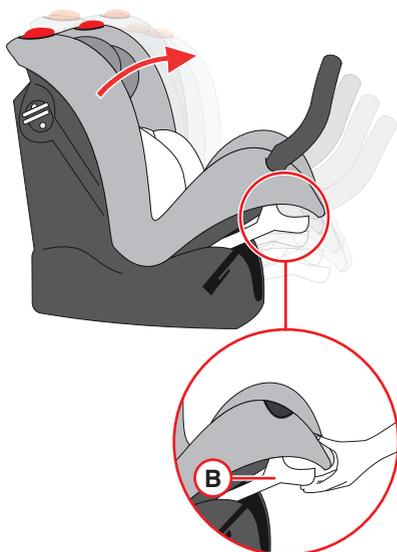
1

PARA INSTALAR A BARRA FRONTAL GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg).

Solte o tecido dos pinos localizados nas laterais da cadeira e dobre para dentro o tecido que cobre o orifício de encaixe da barra frontal em ambos os lados.

2

Encaixe a barra frontal nos orifícios observando o perfil como mostra a imagem. Pressione-a para baixo até que o pino trava (A) se encaixe e fique bem travado.

1

PARA INSTALAR A CADEIRA NO AUTOMÓVEL GRUPO 0+ (Para crianças até 13kg).

IMPORTANTE:

Utilize este dispositivo de retenção para crianças na posição voltada para trás até que a criança pese no mínimo 9 kg.

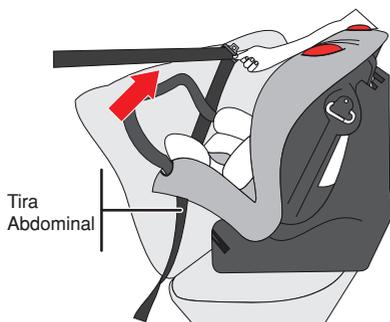
IMPORTANTE (para o Grupo 0+):

- Para crianças até 9kg, a cadeira deve ser instalada obrigatoriamente voltada para trás e na posição mais reclinada.
- Para crianças de 9kg a 13kg a cadeira pode ser instalada tanto voltada para frente quanto voltada para trás.

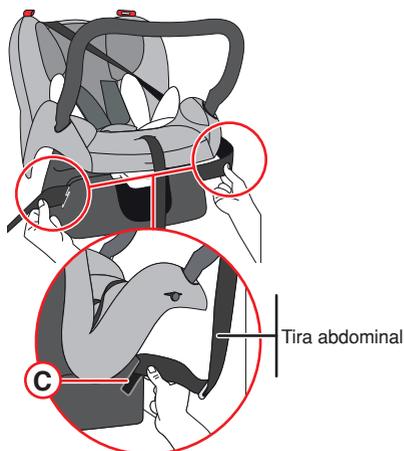
A cadeira possui quatro posições de inclinação que podem ser ajustadas pressionando a trava (B). Para a instalação no automóvel (Grupo 0+), pressione a trava (B) e incline a cadeira para trás colocando-a na posição mais reclinada.

2

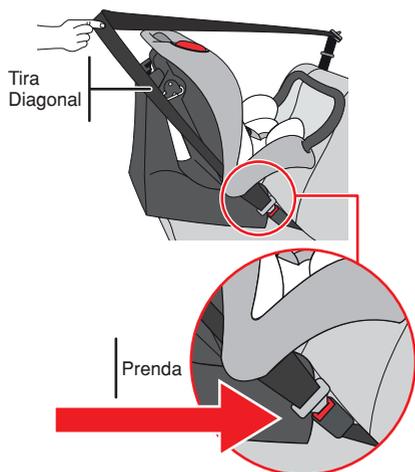
Posicione a cadeira no banco de trás do carro ao alcance do cinto de segurança, com a barra frontal voltada para o encosto conforme a imagem.

3

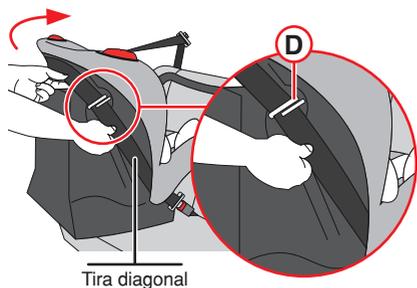
Passa a tira abdominal do cinto do carro pela frente da cadeira.

4

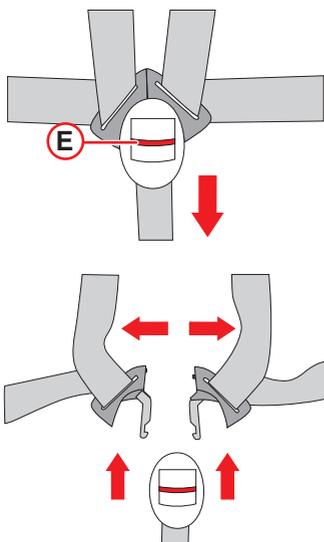
Encaixe a tira abdominal do cinto de segurança nas linguetas (C) na base da cadeira, em ambos os lados na parte frontal, como mostra o detalhe.

5

Prenda o fecho do cinto de segurança do carro. Encoste a cadeira no banco do carro, puxe e passe a tira diagonal do cinto do carro por trás da cadeira.

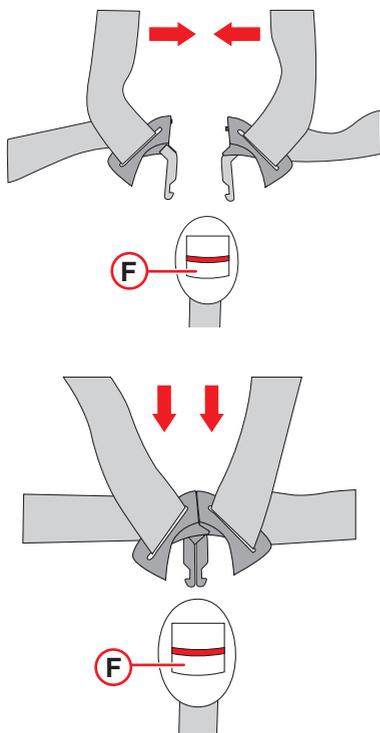
6

Finalize encaixando a tira diagonal do cinto do carro nas guias (D) em ambos os lados, como mostra o detalhe.

1

PARA ACOMODAR A CRIANÇA GRUPO 0+ (até 13kg)

Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (E).
Separe as presilhas.

2

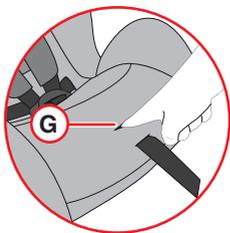
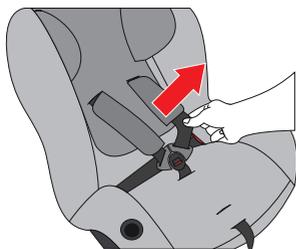
Acomode a criança, junte as presilhas do cinto da cadeira e prenda na trava central (F).

IMPORTANTE:

Não deixe as tiras torcidas.

IMPORTANTE:

Para ajustar as tiras do cinto de segurança da cadeira, pressione o botão (G) e puxe as tiras do cinto. (Consulte o item: “**PARA AJUSTAR O CINTO**”, na página 9).

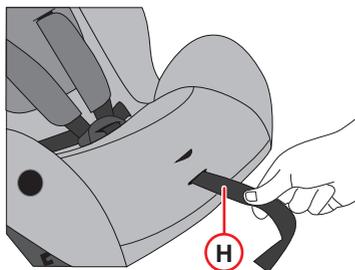
1

PARA AJUSTAR O CINTO

IMPORTANTE:

Os cintos subabdominais devem ser usados sempre na região pélvica.

O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo confortável. Para liberar o cinto pressione o botão **(G)** sob o tecido e puxe pelas tiras do cinto (**não puxe pelos protetores de ombros**).

2

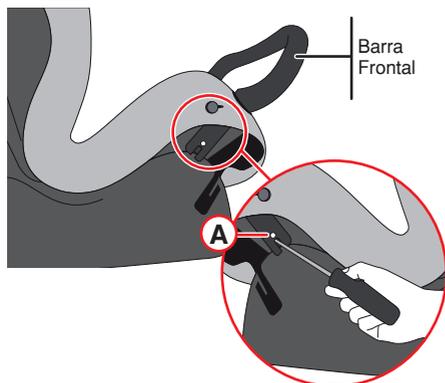
Para eliminar possíveis folgas, diminua o comprimento do cinto puxando a lingueta **(H)** até conseguir um ajuste perfeito.

GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg)

OBSERVAÇÃO:

Para os grupos I e II na posição voltada para frente o redutor de assento não pode ser utilizado.

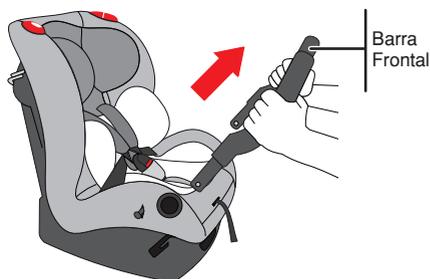
1



RETIRE A BARRA FRONTAL (Não é utilizado nos GRUPOS I e II)

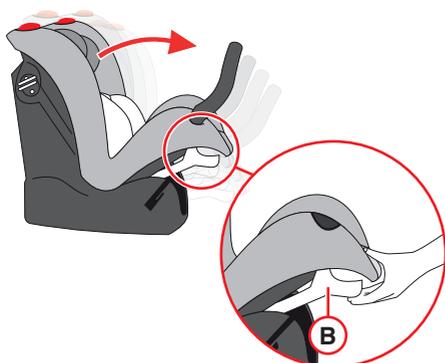
Visualize o pino-trava (A) na parte frontal debaixo do assento da cadeira.

2



Pressione o pino-trava (A) e simultaneamente puxe para cima a barra frontal, repita o processo no outro lado da cadeira e retire a barra por completo.

1

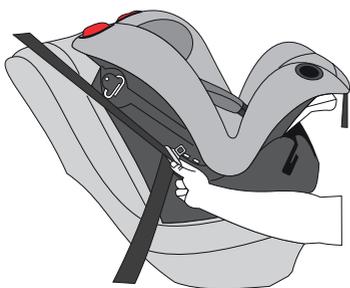


PARA INSTALAR A CADEIRA NO AUTOMÓVEL GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg).

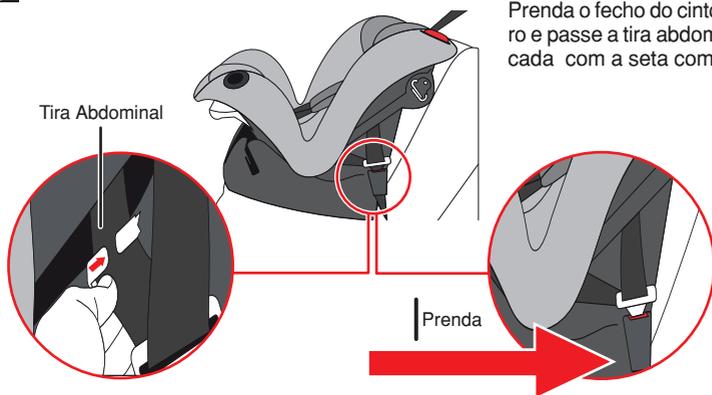
IMPORTANTE:

Para o Grupo I, de 9 a 18kg, a cadeira deve ser instalada obrigatoriamente voltada para frente e pode ser usada nas **quatro posições de inclinação**.

Posicione a cadeira no banco traseiro voltada para frente. Pressione a trava (B), e coloque a cadeira na posição mais reclinada.

2

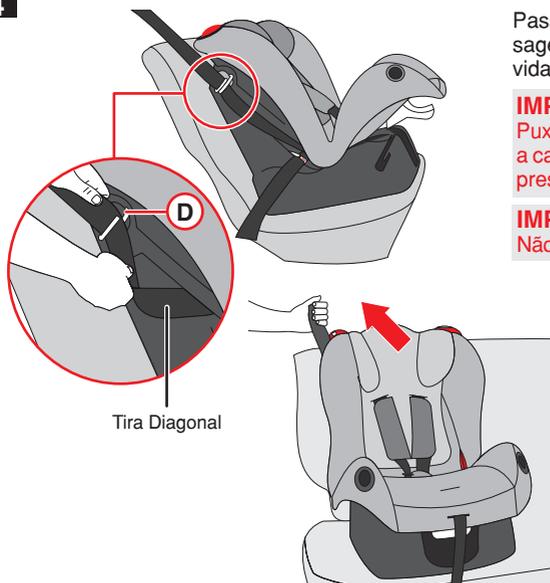
Passo o cinto de segurança entre a base e o assento da cadeira como indicado na ilustração.

3

Tira Abdominal

Prenda

Prenda o fecho do cinto de segurança do carro e passo a tira abdominal pela lingueta indicada com a seta como mostra os detalhes.

4

Tira Diagonal

D

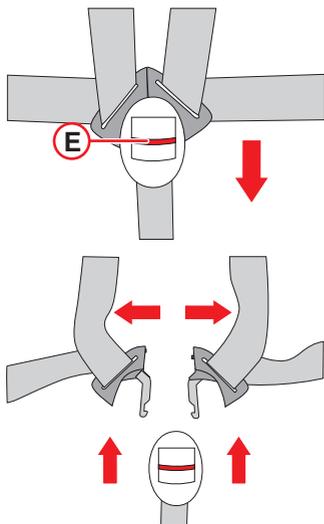
Passo a tira diagonal entre os vãos da passagem de cinto (D) para que a tira fique devidamente presa.

IMPORTANTE:

Puxe com força a tira diagonal pressionando a cadeira contra o banco para deixá-la bem presa ao banco.

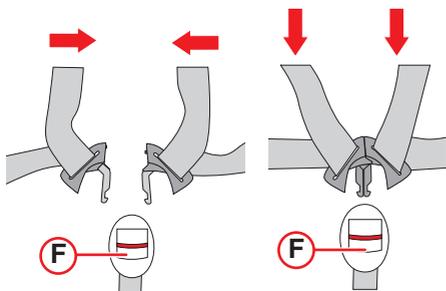
IMPORTANTE:

Não deixe as tiras torcidas.

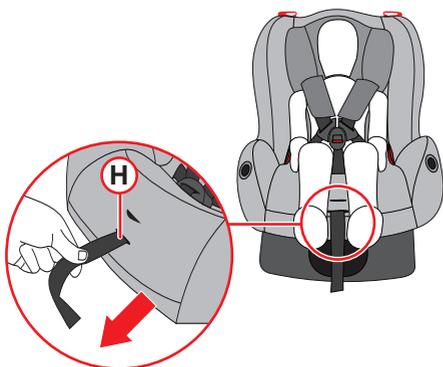
1

**PARA ACOMODAR A CRIANÇA
GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg).**

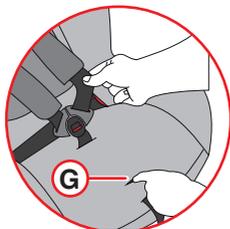
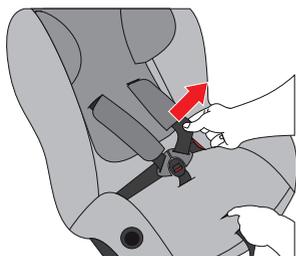
Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (E). Separe as presilhas.

2

Acomode a criança, junte as presilhas do cinto da cadeira e prenda na trava central (F).

3

Ajuste as tiras do cinto da cadeira puxando a tira (H).



OBSERVAÇÃO:

As tiras devem estar justas e ao mesmo tempo confortáveis de acordo com as características biométricas da criança.

IMPORTANTE:

Para ajustar as tiras do cinto de segurança da cadeira, pressione o botão (G) e puxe as tiras do cinto.

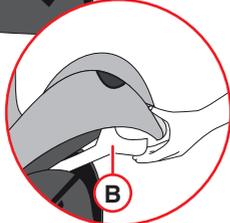
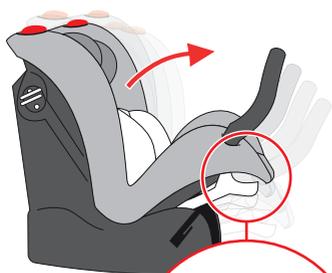
IMPORTANTE:

Os cintos subabdominais devem ser usados sempre na região pélvica.

OBSERVAÇÃO:

Não puxe pelo protetor de ombros.

1



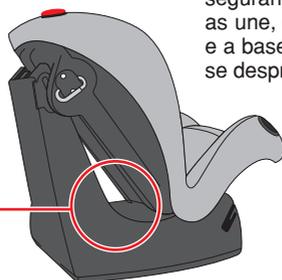
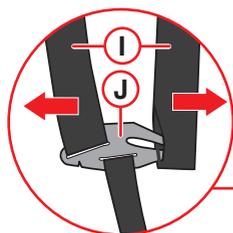
PARA MUDAR A REGULAGEM DE ALTURA DO CINTO NOS OMBROS

IMPORTANTE:

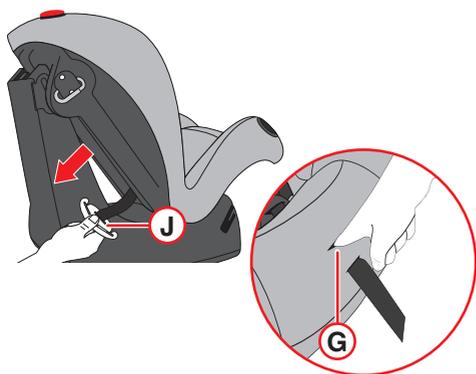
O cinto deve ser ajustado na altura dos ombros conforme o tamanho ou o crescimento da criança.

A cadeira Unika, possui quatro alturas de ajustes do cinto de segurança na altura dos ombros, para ajustar posicione a cadeira na posição mais reclinada para poder ter acesso as tiras e ao suporte do cinto de cinco pontos da cadeira, que passam entre a base e o encosto da cadeira.

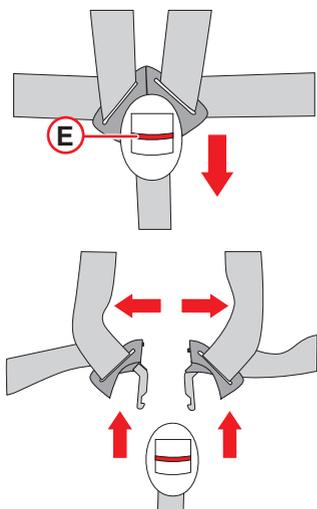
2



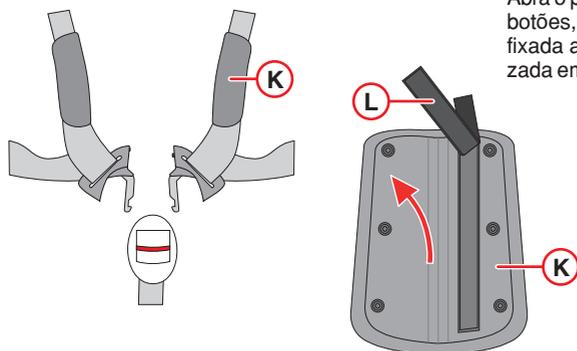
Retire as tiras esquerda e direita do cinto de segurança (I) da cadeira, do suporte (J) que as une, e que se encontra entre o encosto e a base, passando-as pelo orifício até que se desprenda.

3

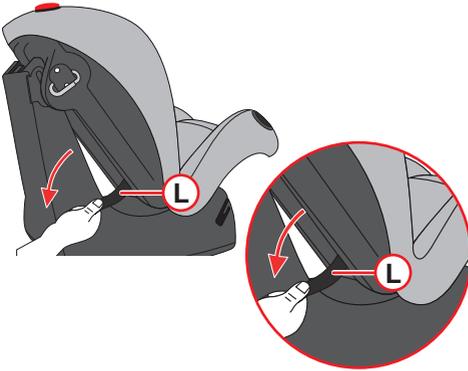
Pressione o botão (G) que se encontra na parte da frente da cadeira e puxe a fivela (J) para liberá-la.

4

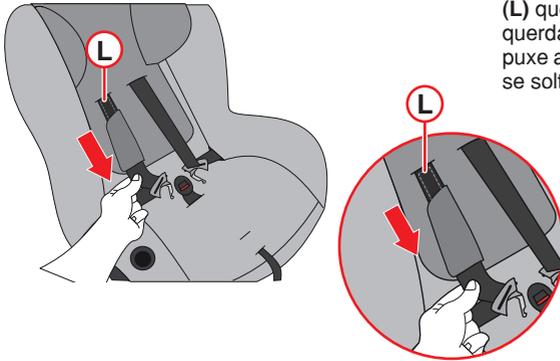
Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (E), para soltar as presilhas do cinto de segurança da cadeira. Separe as presilhas.

5

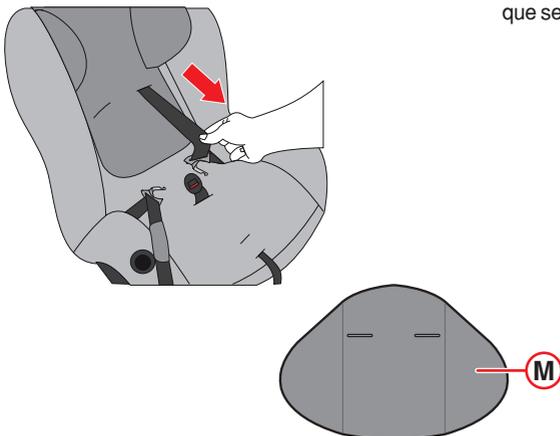
Abra o protetor de ombro (K) puxando-o pelos botões, em seguida solte a tira de velcro (L) fixada ao protetor de ombro que esta localizada em baixo da tira do cinto de segurança.

6

Localize a tira de velcro (**L**) que esta passando entre o encosto e a base da cadeira, em seguida puxe a tira para que se solte.

7

Localize na frente da cadeira a tira de velcro (**L**) que esta passando por baixo da tira esquerda do cinto de segurança, em seguida puxe a tira de velcro e a tira do cinto até que se soltem da cadeira.

8

Puxe a tira direita do cinto de segurança até que se solte, liberando o apoio de cabeça (**M**).

IMPORTANTE!

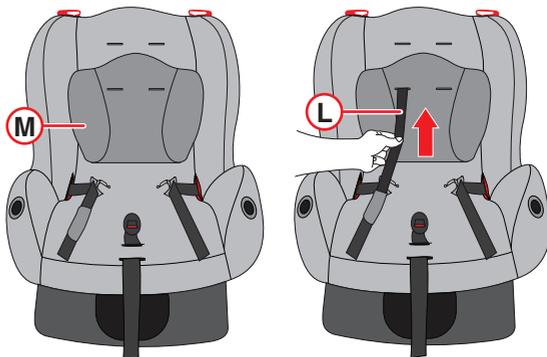
Antes de acomodar a criança verifique a altura correta do cinto de segurança da cadeira na altura dos ombros.

USO INCORRETO:

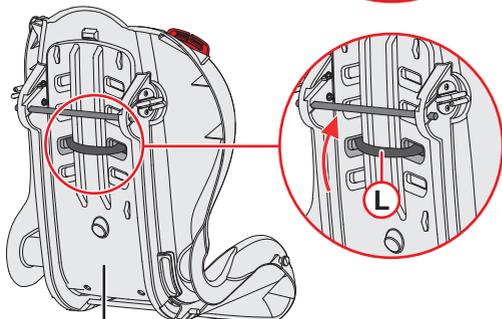
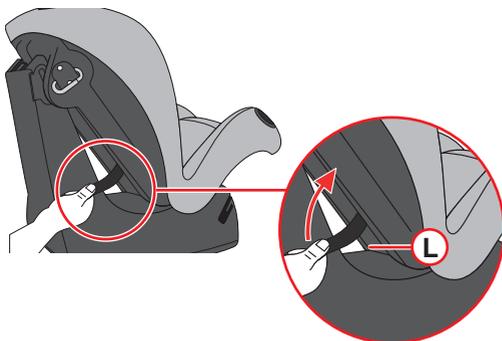
Mudar conforme o crescimento da criança.

**USO CORRETO**

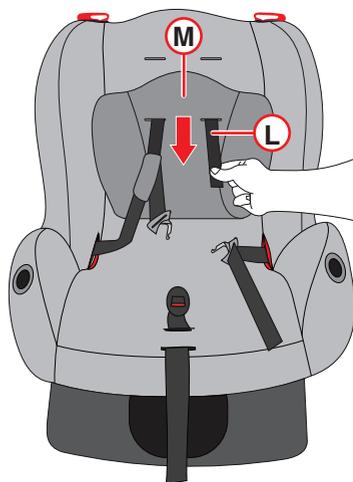
Escolha a altura adequada para a criança e posicione o apoio de cabeça (M) na cadeira. Passe a tira de velcro (L) pelo orifício do apoio de cabeça (M), em seguida passe pelo orifício da passagem de cinto no encosto da cadeira localizado atrás do apoio de cabeça e que seja correspondente a altura do ombro da criança.

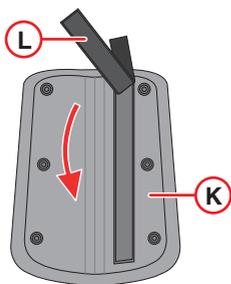


Localize a tira de velcro (L) que esta passando entre o encosto e a base da cadeira, em seguida passe a tira de velcro pelo orifício do outro lado do encosto. Puxe pela frente da cadeira e passe pelo orifício do apoio de cabeça (M).

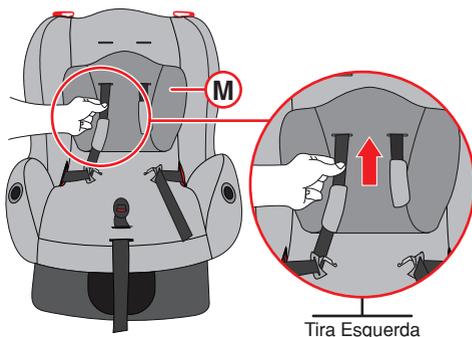


Vista Posterior
Encosto



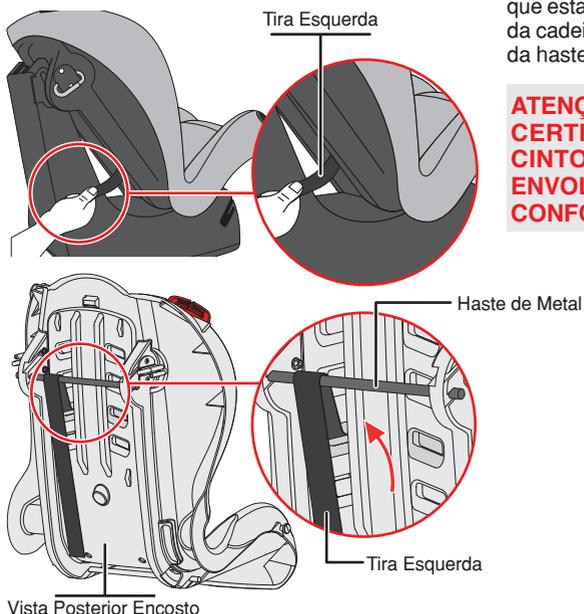
11

Abra o protetor de ombro (K) puxando-o pelos botões, em seguida fixe a tira de velcro (L) no velcro do protetor de ombro e feche-o protetor com os botões.

12

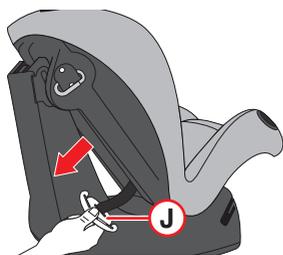
Passa a tira esquerda do cinto de segurança pelo orifício do apoio de cabeça (M) e pelo orifício da passagem de cinto no encosto da cadeira, localizado atrás do apoio de cabeça e que seja correspondente a altura do ombro da criança.

ATENÇÃO: A tira esquerda do cinto de segurança deve passar pelo mesmo orifício que passou a tira com velcro.

13

Localize a tira esquerda do cinto de segurança que esta passando entre o encosto e a base da cadeira, em seguida passe a tira por trás da haste de metal conforme a ilustração.

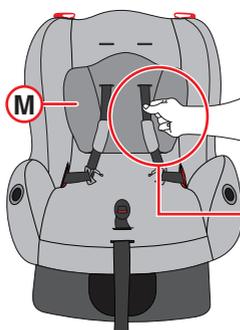
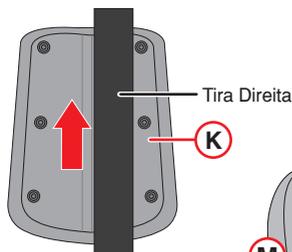
ATENÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE A TIRA DO CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA ENVOLVENDO A HASTE DE METAL CONFORME A FIGURA ABAIXO.

14

Localize o suporte (J) que se encontra entre o encosto e a base da cadeira, em seguida passe a tira esquerda do cinto de segurança, pelo suporte (J) para unir a tira ao suporte.

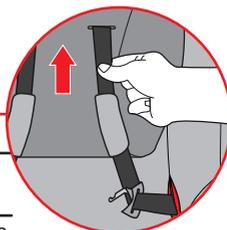
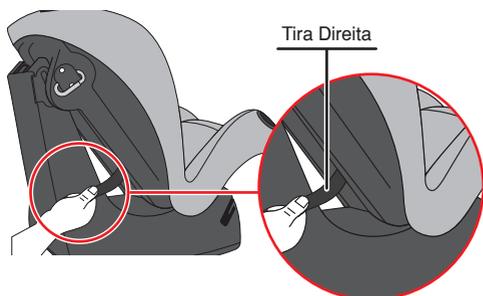
IMPORTANTE:

Não deixe a tira torcida.

15

Passa a tira direita do cinto de segurança pelo protetor de ombro (K) e feche os botões, em seguida puxe a tira direita pelo orifício do apoio de cabeça (M) e passe pelo orifício da passagem de cinto no encosto da cadeira, localizado atrás do apoio de cabeça e que seja correspondente a altura do ombro da criança.

ATENÇÃO: A tira direita do cinto de segurança deve passar pelo mesmo orifício que passou a tira com velcro.

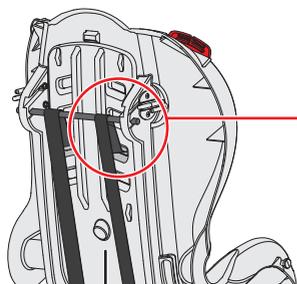
**16**

Localize a tira direita do cinto de segurança que esta passando entre o encosto e a base da cadeira.

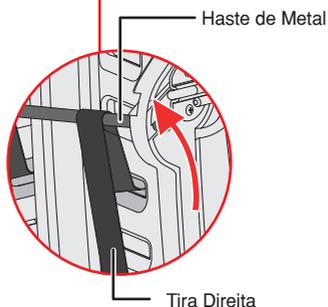
17

Passes a tira direita por trás da haste de metal conforme a figura.

ATENÇÃO:
CERTIFIQUE-SE QUE A TIRA DO CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA ENVOLVENDO A HASTE DE METAL CONFORME A FIGURA ABAIXO.



Vista Posterior Encosto

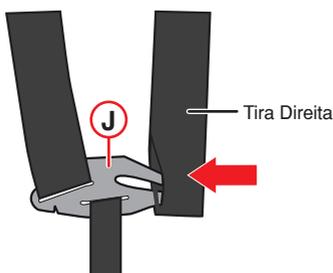
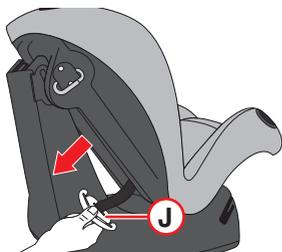


Tira Direita

18

Localize o suporte (J) que se encontra entre o encosto e a base da cadeira, em seguida passe a tira direita do cinto de segurança, pelo suporte (J) para unir a tira ao suporte.

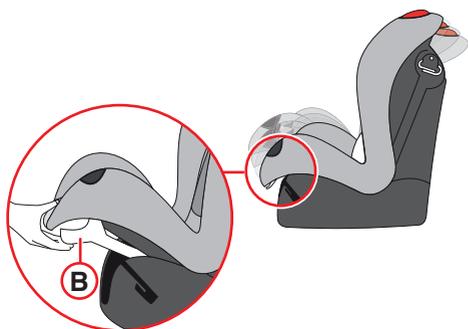
IMPORTANTE:
Não deixe a tira torcida.



Tira Direita

19

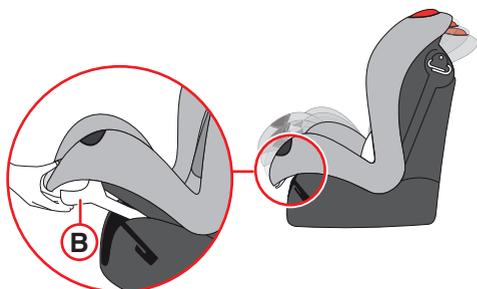
Finalize acomodando a criança confortavelmente. (Consulte item: “**PARA ACOMODAR A CRIANÇA**”, nas páginas 12 e 13).

1**PARA RECLINAR O ENCOSTO**

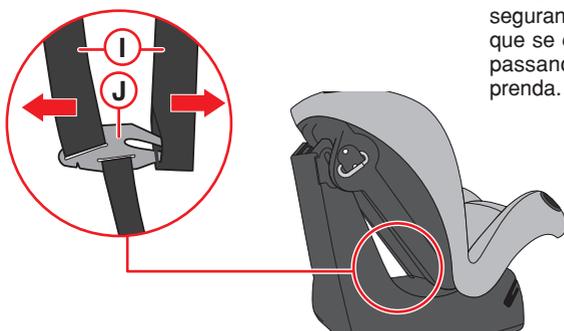
Para reclinar o encosto pressione a trava (B) e solte na posição desejada.

GRUPO II (Para crianças de 15 a 25kg)**OBSERVAÇÃO:**

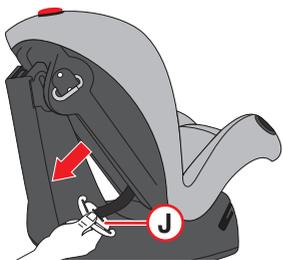
Para os grupos I e II na posição voltada para frente o redutor de assento não pode ser utilizado.

1**RETIRE O CINTO DE SEGURANÇA DA CADEIRA** (não é utilizado no GRUPO II)

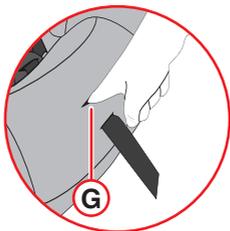
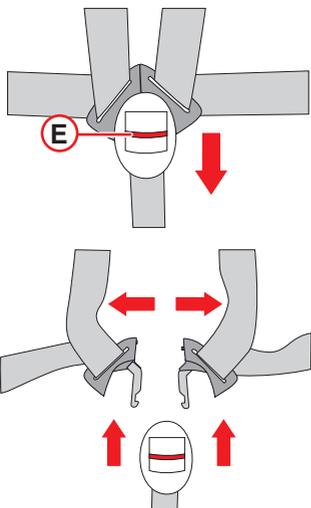
Posicione a cadeira na posição mais inclinada para poder ter acesso às tiras e ao suporte do cinto de cinco pontos da cadeira, que passam entre a base e o encosto da cadeira.

2

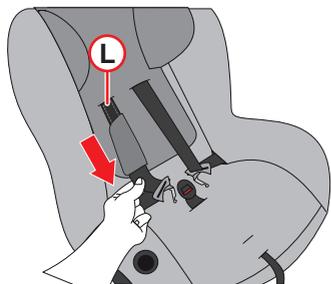
Retire as tiras esquerda e direita do cinto de segurança (I), do suporte (J) que as une, e que se encontra entre o encosto e a base, passando-as pelo orifício até que se desprenda.

3

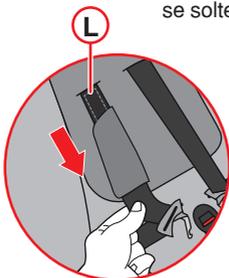
Pressione o botão (G) que se encontra na parte da frente da cadeira e puxe a fivela (J) para liberá-la.

**4**

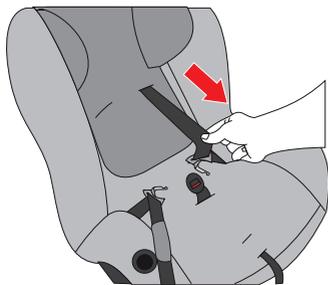
Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (E), para soltar as presilhas do cinto de segurança da cadeira. Separe as presilhas.

5

Localize na frente da cadeira a tira de velcro (L) que esta passando por baixo da tira esquerda do cinto de segurança, em seguida puxe a tira de velcro e a tira do cinto até que se soltem da cadeira.

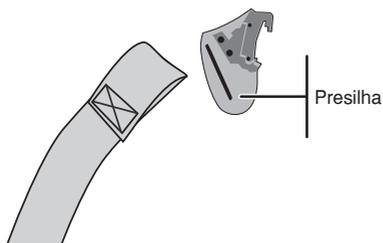


6



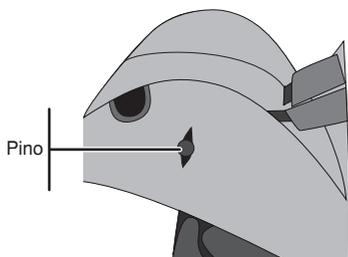
Puxe a tira direita do cinto de segurança ate que se solte, liberando o apoio de cabeça (M).

7

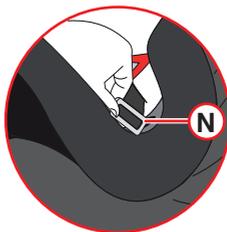


Deslize as presilhas até que se desprenda do cinto de segurança.

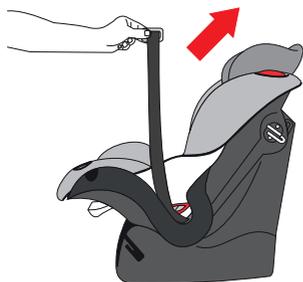
8



Localize o pino na lateral esquerda da cadeira e puxe o tecido da cadeira, em seguida localize a fivela (N) sob o tecido na base do assento como mostra a figura.



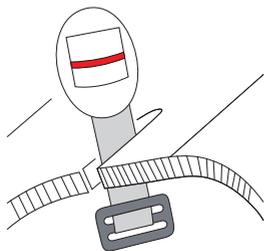
9



Puxe a tira do cinto até sair da cadeira. Finalize repetindo o processo no outro lado do assento para retirar o segundo cinto.

OBSERVAÇÃO:

Para recolocar o cinto de segurança da cadeira faça todo o processo de modo inverso.

1

RETIRE O CINTO ENTREPERNAS

Acesse a fivela por baixo da cadeira. Com o dedo posicione a fivela de maneira a facilitar sua retirada, passando-a por um dos orifícios.

1

PARA INSTALAR A CADEIRA NO AUTOMÓVEL - GRUPO II - (Para crianças de 15 a 25kg).

IMPORTANTE:

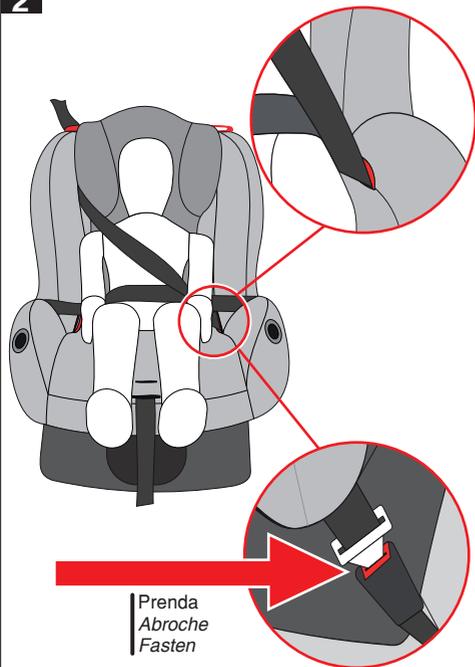
Para o **Grupo II, de 15 a 25kg**, a cadeira deve ser instalada obrigatoriamente voltada para frente e pode ser usada nas **quatro posições de inclinação**.

Posicione a cadeira no banco traseiro voltada para frente ao alcance do cinto de segurança.

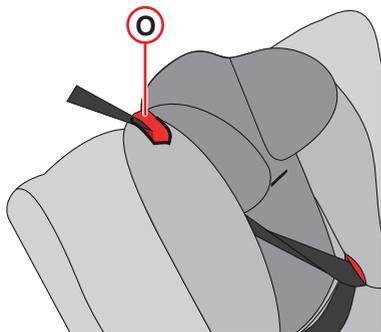
1

PARA ACOMODAR A CRIANÇA GRUPO II - (Para crianças de 15 a 25kg).

Acomode a criança.

2

Passa o cinto de segurança do automóvel pelo orifício localizado na parte inferior do assento, marcado pelo viés vermelho, e trave o cinto.

3

Finalize passando o cinto de segurança do automóvel pelo guia (O) da cadeira localizada na parte superior, direita ou esquerda de acordo com a posição da cadeira no automóvel.

IMPORTANTE:

Os cintos subabdominais devem ser usados sempre na região pélvica.

IMPORTANTE:

Não deixe as tiras torcidas.

IMPORTANTE:

LIMPEZA: Não retire o tecido para limpeza, use um pano úmido e sabão neutro, ou lavagem a seco. Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora. O tecido somente pode ser substituído por outro fornecido pelo fabricante, porque o tecido constitui parte integrante do comportamento funcional do dispositivo de retenção para crianças.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SÃO PAULO - CAPITAL

Alberto Alves de Oliveira Junior

Rua: Dr. Virgílio do Nascimento, 124
Sala 11 - Brás
Tel.: (11) 2618.1417 - Cel.: (11) 98657.4820
pedidopceagc@gmail.com

Alô Bebê

Tel.: (11) 3648.3000
www.alobebé.com.br/marca/burigotto

A.T. Zézinho dos Carrinhos

(José/Patricia)
R. Tanabi, 47 - Água Branca
Tel.: (11) 3673.7357
patriciamarconato@uol.com.br

Baby King

Baby King Com. de Arts. Infantis Ltda. ME
R. Turiassú, 1218 - A Perdizes
Tel.: (11) 3862.2950 - (11) 3672.1722

B. Norte - P Ouchana ME

R. Manoel Gaia, 896 - Tel.: (11) 2952.2049

Consert Brinq Com. e Cons. Brinquedos

R. Inglesa, 96 - Metrô Parada Inglesa
Tel.: (11) 2982.4534

Good Baby (Luís/Arlete)

Good Baby Com. Prods. Infantis Ltda. ME
R. Azevedo Soares, 799
Tel.: (11) 2272.9562 - 2069.7379
Cel.: (11) 98522.9575

Help Games (Lilian)

R. Afonso Sardinha, 389 - Lapa
Tel.: (11) 3645.3005 - 3831.0515
contato@helpgames.com.br

Hospital das Bonecas

R. Capitão Avelino Carneiro, 110 - Penha
Tel.: (11) 2643.2630
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

Hospital das Bonecas - Filial 1

R. Barão do Triunfo, 368 - Brooklin
Tel.: (11) 2643.2630

Hospital das Bonecas - Filial 2

R. Pedroso Alvarenga, 852
Itaim Bibi
Tel.: (11) 2643.2630

Ideiafix Comércio e Eventos Ltda. ME

R. Pedroso da Silva, 88
Pq. Paulistano
Tel.: (11) 2956.6743
cristiani@ideiafix.com.br

S.O.S das Bonecas Ltda.

R. Mooca, 2636 - Mooca
Tel.: (11) 2618.1682 - 2096.2567
sosdasbonecas@uol.com.br

S.O.S das Bonecas Ltda.

R. Alfredo Pujol, 70 - Santana
Tel.: (11) 2283.1034 - 2976.5394
sosdasbonecas@uol.com.br

S. PAULO - GRANDE SÃO PAULO

CARAPICUÍBA

Tiago Henrique da Luz Muniz
R. Sidnei Soares de Andrade, 243
Parque Jandaíia
Tel.: (11) 4188.2933 - Cel.: (11) 94966.9613

GUARULHOS

Barbarella Baby Store
Av. Gaiivota Preta, 181 - Bl. U - Ap. 43
Jardim Valéria
Cel.: (11) 98463.8004
barbarellababystore@gmail.com

Souzas Baby (Emerson/Veruska)

R. Padre João Alvares, 94 - Vila Renata
Tel.: (11) 2279.1625
Cel.: (11) 94774.2157 - 95202.9390

OSASCO

Pronto Socorro das Bonecas e Brinq.
Salma Maria Maia de Alencar ME
R. Deputado Emilio Carlos, 1304 - Vl. Yara
Tel.: (11) 3699.7360 (Bartolomeu)
loja@psdasbonecas.com.br

SANTO ANDRÉ

Limpadora Bio Clean
R. Hatsuey Motomura, 51 - Vl. América
Tel.: (11) 2826.6910 - (11) 4455.1002
www.bioclean.net.br

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Limpadora Bio Clean (Nadia)
R. Senador Vergueiro, 2930
Posto Ipiranga - 3 Postos
Tel.: (11) 2669.5492 - Cel.: (11) 98167.6504

SÃO CAETANO DO SUL

Limpadora Estrela (Angela)
Angela Gonçalves Soares Meire
R. Nossa Senhora de Fátima, 237
B. Santa Paula
Tel.: (11) 4221.9759 - 4451.0911

Hospital Bonecas - Filial 3

R. Nossa Sra. de Fátima, 530

SÃO PAULO - INTERIOR

AMERICANA

Ciclo Loja Americana (Cícero)
Cícero Moura Americana ME
R. Carioba, 160 - Centro
Telefax: (19) 3406.5996 - 3601.6700
contato@autorizadaamericana.com

ARAÇATUBA

Fraldas Dist. Prod. de Higiene Ltda.
R. Marechal Deodoro, 563 - Centro
Tel.: (18) 3621.2368
Tel.: (18) 3623.1239
fraldaecia@ig.com.br

Shirley da Silva Coelho ME (Deodoro)

R. Gabriel Monteiro, 311
Nossa Senhora Aparecida
Tel.: (18) 3608.6319
Cel.: (18) 99123.5482

ARARÁS

Fabiane Moreira MEL.
Cia Sapecca.com
Av. Melvin Jones, 1421 - Jd. Buzolin
Tel.: (19) 4042.0522
Cel.: (19) 98746.5009
www.ciasapecca.com.br
ciasapecca@ciasapecca.com.br

BAURÍ

Ciranda de Brinquedos (Alexandre)
Parenguine dos Santos Ltda. ME
R. Alberto Segalla, 1-111 - Loja 28
Jd. Infante D. Henrique
Tel.: (14) 3232.2434
Cel.: (14) 8815.0780 - 9877.9393
cirandadosbrinquedos@gmail.com

Mibrinks Aluguel de Brinq. Didáticos

Rua Sebastião Aleixo da Silva, 8-43
Casa 11 - Cond. Sta Cecília
Pq São Geraldo
Tel.: (14) 99740-9900 - (14) 98123-3005

BEBEDOURO

Mic Santos
R. Doutor Tobias Lima, 663 - Centro
Tel.: (17) 3044.1044
mbelacardoso@hotmail.com

BOTUCATU

Botukids (Sr. Issamu)
R. Amando de Barros, 993 - Centro
Tel.: (14) 3813.5555

CAÇAPAVA

Loja Gropon (Sra. Eni)
R. Coronel Manoel Esteves, 110 - Centro
Tel.: (12) 3655.4137

CAMPINAS

Nova Oficina (Paulo)
Av. Marechal Carmona, 916
Vl. João Jorge
Tel.: (19) 3232.6369 - Cel.: (19) 9735.0646

Peleu Brinquedos Loja 2 (Valdemar)

Av. Andrade Neves, 1789 - Jd. Chapadão
Tel.: (19) 3044.5610
peleubrinquedosloja02@hotmail.com
www.pleubrinquedos.com.br

ECHAPORÁ

MME Assistência Técnica
Rua Guaporé, 87 - Centro
Tel.: (18) 3356-1911 - Cel.: (18) 99804.6979
vitoriadearaujo554@gmail.com

INDAIATUBA

Brechó do Bebê (Laércio)
M L Móveis e Acessórios Ltda ME
Av.ÁRIO Barnabé, 1068 - Jd. Morada do Sol
Telefax: (19) 3936.6015
brechodobebe@hotmail.com

JUNDIÁ

Baby & Acessórios A.T. (Regiane/Patricia)
R. Joaquim Marques Lisboa, 385
Vl. Progresso
Tel.: (11) 4607.2945 - (11) 4816.5696

LEME

Oficina dos Brinquedos
R. João Araes Seródio, 313 - Centro
Tel.: (19) 3354.7070 - Cel.: (19) 99102.2042
assistencia@oficinadosbrinquedos.com.br

PINDAMONHANGABA

Loja Japonesa
R. dos Expedicionários, 59 - Centro
Tel.: (12) 3642.5583
felipe@japonesaonline.com.br

PIRACICABA

Elias Antonio Rodrigues Alves ME
(Elide)
Av. São Paulo, 493
Bairro Paulicéia
Tel.: (19) 3434.1647
Cel.: (19) 9788.6857

PROMISSÃO

Fastin Bike (Izabel)
Izabel Cristina da Silva Promissão - ME
Av. Minas Gerais, 346
Tel.: (14) 3541.1379
fastynbike@telefonica.com.br

RIBEIRÃO PRETO

Doutor dos Brinquedos
R. Marechal Deodoro, 448 - Centro
Tel.: (16) 3442.7415 - 3043.7415
doutordosbrinquedos@yahoo.com.br

Help Baby A. T. Autorizada (Peterson)

Peterson Okumoto
R. Amazonas, 967 - Campos Eliseos
Tel.: (16) 3632.5590
assistenciahelpbaby@gmail.com

RIO CLARO

Manutenção São José
J.E. Francisconi - ME
Av. 20A, 1090 - B. Bela Vista
Tel.: (19) 3523.5912

SALTO**M&G do Brasil**

R. Luiz de Brjto Almeida, 981
Jardim Arco Iris
Tel.: (11) 4028.5184
mgdobrasil@hotmail.com

A.T. Oficinas de Malas do Gaguinho

R. Argentina, 1506 - B. Guaraú
Tel.: (11) 4602.3509 - 2840.4746 -
Cel.: (11) 99807.1307
oficinademalasdogaguinho@gmail.com
suzuel.oficinademalasd@gmail.com
rafael.oficinademalasd@gmail.com

SÃO CARLOS**S.O.S. Duas Rodas (Jair)**

J. J. Assistência e Comércio Ltda.
R. Quinze de Novembro, 3263 - Vila Nery
Tel.: (16) 3307.5807 - (16) 3116.5313
Cel.: (16) 99712.6878
sos.duasrodas@yahoo.com.br

Doutor dos Brinquedos

R. Belarmino I. de Souza, 175 - Vl. Monteiro
(16) 3116.8120 - 3413.5406
doutordosbrinquedos@hotmail.com

Garimpo do Bebê LTDA - ME

Rua Desembargador Julio de Faria, 275
Vila Prado
Tel.: (16) 3416.8828
Cel.: (19) 98443.5383

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**Hospital dos Brinquedos**

Silvio dos Santos Silveira (Silvio)
Av. São José, 437 - Centro
Tel.: (12) 3021.0688 - (12) 3302.0688
Cel.: (12) 9765.3388

Elaine Inês de Lima - ME

Av. Cidade Jardim, 957 - Jd. Satélite
Tel.: (12) 3206.0941
oficinadocarrinho2017@gmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**S.O.S. do Bebê (Luciana)**

L. C. Moura ME
R. Moyses M. Haddad, 445 - Pq. Industrial
Tel.: (17) 3231.1770 - Cel.: (17) 8133.6231

SOROCABA**Cantinho do Bebê (Antonio / Lis)**

Av. Dr. Afonso Vergueiro, 2372
Jd. Costa Dias
Tel.: (15) 3222.2234

TATUÍ**Bombom Kids (Márcio)**

Márcio Alessandro de Oliveira ME
R. Maneco Pereira, 129
B. Quatrocentos
Telfax: (15) 3205.2452
bombomkids1@hotmail.com

VOTUPORANGA**Hospital dos Brinquedos (Gilberto)**

G.N.F. do Carmo Votuporanga ME
R. Angelo Bereta, 3087
Chácara Aviação
Tel.: (17) 3422.5243
Cel.: (17) 98815.2292 - (17) 99726.2323
hospitaldosbrinquedos@hotmail.com

ALAGOAS**MACEIÓ****Autotoy Park Play (Luiz/Andréa)**

Macedo Ramalho & Cia Ltda.
R. Cel. Rui F. Oliveira, 20
Farol (Pinheiro)
Tel.: (82) 3328.9764
Cel.: (82) 9989.3605 - 8801.0305
autotoy_parkplay@hotmail.com

Turbo Toys (José Pinheiro)

Macedo Ramalho & Cia Ltda.
R. do Imperador, 349
Gl Teixeira, Loja E - Centro
assistenciadosbrinquedos@gmail.com

AMAZONAS**MANAUS****Paifer Representações LTDA.**

José Fernando N. Paiva
R. Uruará, 301 - Cachoeirinha
Tel.: (92) 3232.9062 - 3232.9590
Fax.: (92) 3233.9756
Cel.: (92) 99981.7639
paifer.am@hotmail.com

BAHIA**SALVADOR****Mini Sport Modelismo (Joabe)**

R. da Faísca, 6 - Térreo
Lago Dois de Julho
Tel.: (71) 3321.2371

Paty Baby

Ebrape Bahia Repres. Ltda.
Av. Leonor Calmon, 44 - Sl. 1103
Ed. Empresarial Cidade Jardim
Tel.: (71) 3358.6879
Cel.: (71) 9111.7900

VITÓRIA DA CONQUISTA**Baby Shop (José / Maria)**

R. Francisco dos Santos, 2 - Centro
Tel.: (77) 3422.3213
contato@babysshopcarrinhos.com.br

CEARÁ**FORTALEZA**

Kyka Baby (Valeska)
R. Dr. Wanda Sidou, 660
Cajazeiras
Cel.: (85) 98614.2757
kykababyartigoinfantil@gmail.com

S.O.S Carrinhos de Bebê

R. Gonçalves Ledo, 159
Bairro Praia de Iracema
Tel.: (85) 3067.6643
Cel.: (85) 99996.9769
soscarinhosdebebe@gmail.com

DISTRITO FEDERAL**BRASÍLIA****S.O.S. Brinquedos (Carlos)**

Helmer Com. de Brinquedos Ltda. ME
S C L N 313 - Bl. A - Lj. 27
Tel.: (61) 3274.6060
sosbrinq@gmail.com

ESPIRITO SANTO**CACHEIRO DO ITAPEMIRIM****Oficina da Pesca (Fernando)**

J. Solene de Souza
R. Professor Quintiliano, 12 - Guandu
Tel.: (28) 3522.0941
oficinadapesca@hotmail.com

LINHARES**Tina Bicicletas Ltda. ME (Tina/Augustin)**

Av. Gov. Jones dos S. Neves, 1071
Centro
Tel.: (27) 3371.0017
tina@tinabicicletas.com.br

VILA VELHA**Giopeças (Sr. Sampaio)**

Giotto Peças Ltda.
R. Luciano das Neves, 947 - Centro
Telefax: (27) 3229.8942
giopeçaspuericultura@hotmail.com

GOIÁS**ANÁPOLIS****Tec Toi - Hospital dos Brinquedos**

R. Dinamarca, 566 - Vl. Santa Isabel
Tel.: (62) 3318.8724 - (62) 99227-7612

GOIÂNIA**Cantinho da Moda**

Vip Confeções Inf. Ltda.
R. 04, 279 - Centro
Tel.: (62) 3223.9117
Tel.: (62) 3212.0052 - 3942.9116

Hospital dos Brinq. de Goiânia

Av. Araguaia, 834 - Centro
Tel.: (62) 3223.3460 (Bruno/Cristiano)
hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

Hospital dos Brinq. de Goiânia Lj. 2

Av. 24 de Outubro, 274 - Qd. P 85, Lt. 6
B. Setor dos Funcionários
Tel.: (62) 3942.3560
sac.hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

Pronto Socorro dos Brinquedos LTDA

R. Senador Jaime, 799 - Qd. 51, Lt. 12
B. Setor Campinas
Tel.: (62) 3922.3360 - (62) 99518.4145
pronto.socorrodosbrinquedos@outlook.com

RIO VERDE**Moraes Brinquedos (Rihappy)**

Rua O, 1.044 - Luc 217 E 2018
Residencial Jardim Campestre
Tel.: (64) 3612-2111 - (64) 99312-8708

MATO GROSSO**CUIABÁ****Hoffmann Alves de Souza (Fernando)**

R. Suzana Maria Ribeiro de Barros, 158
Novo Terceiro
Tel.: (65) 3631-3584 -
Cel.: (65) 99235-4887

MATO GROSSO DO SUL**CAMPO GRANDE****Bliss Bicletaria Ltda. ME**

Av. Fábio Zahran (ant. Av. Noroeste) 6304
Centro
Tel.: (67) 3324.1696

MINAS GERAIS**BELO HORIZONTE****Angel's Car Baby (Marcos)**

M. J. Camping Ltda.
R. Sônia, 299 - Santa Cruz
Tel.: (31) 3426.1705

Camping Baby Car (Geonê)

Camping Baby Car Ltda.
R. Padre Eustáquio, 282 - Carlos Prates
Tel.: (31) 3295.2239

Oficina dos Brinquedos (Luiz Felipe)

Av. Brasil, 306 - Santa Efigênia
Tel.: (31) 3201.0988 - (31) 97221.8768
luizfelipebrinquedos@gmail.com

CATAGUASES**Rei das Fraldas**

R. Tenente Fortunato, 26 - Centro
Tel.: (32) 3422.7759
www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

CONTAGEM**Babytec (Eurico)**

R. Rio Reno, 134 - loja 3
B. Novo Riacho
Tel.: (31) 2559-0074
Cel.: (31) 99222-2579

JOÃO MONLEVADE

Tikim de Gente (Evandro)
Av. Getúlio Vargas, 4613
Tel.: (31) 3851.6377
tikim.gente@yahoo.com.br

MURIAÉ

Rei das Fraldas
Praça João Pinheiro, 70 A - Centro
Tel.: (32) 3721.5823
www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

PARAIÓPOLIS

Brisa's Bikes
Bicicletaria e Chaveiro Residencial Paraíso
Luiz Augusto B. Brisola dos Santos MEI
R. Antônio B. L. Ribeiro, 147
Res. Paraíso
Tel.: (35) 3651.1020
Cel.: (35) 8453.1536
sasbikes@hotmail.com

PATOS DE MINAS

Oficina do Dudu (Eduardo)
Eduardo César Soares Dantas
R. Olímpio Ferreira, 38 - Caramuru
Tel.: (34) 3825.8191
Cel.: (34) 9995.9191 - 9671.9191
atendimento@oficinadodudu.com.br
www.oficinadodudu.com.br

POUSO ALEGRE

Clinica dos Brinquedos (Eduardo)
R. Cel. Herculano Cobra, 274 - Centro
Tel.: (35) 3423.8344

UBÁ

Rei das Fraldas
R. Isaura Rezende, 85 - Centro
Tel.: (32) 3531.2700
www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

UBERLÂNDIA

Imperial Ciclista Ltda.
Av. João Naves de Ávila, 510
Cazeca
Tel.: (34) 3255.6688

VARGINHA

New Jaz Chaveiro Ltda.
(Luciano/Washington)
Trav. Monsenhor Leônidas, 115 - Centro
Tel.: (35) 3221.3754
chaveirojasitda@hotmail.com

VIÇOSA

Rei das Fraldas
Praça Silvano Brandão, 136 - Centro
Tel.: (31) 3892.7007
www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

PARANÁ**CASCÁVEL**

Cegonhas Bicicletas (Cléverson)
Rua: Recife, 3151
B. Coqueiral
Tel.: (45) 3224.2703
Cel.: (45) 99966.6511

CURITIBA

AMY (Paulo)
Marcia dos Santos Ferreira
Av. Sen. Souza Naves, 1351 - Cristo Rei
Tel.: (41) 3077.3194 - 3333.7644
amybrinquedos@hotmail.com
www.amybrinquedos.com.br

Beatriz Costa Bonfim Carneiro

R. Deputado Ulisses Guimarães, 69
Tel.: (41) 3349.9790 - Cel.: (41) 9953.9438
beatrizforangel@hotmail.com

Marinho Conserto (Maria)

Marinho Com. Cons. Ap. Eletr. Ltda.
R. Brigadeiro Franco, 1745 - Centro
Tel.: (41) 3224.5028

Fialho Representações

Representações Fialho Ltda.
R. João David Pernetá, 469
Hugo Lange
Telefax: (41) 3253.1361
comercial@repfialho.com
www.fialhoassistencia.com.br

FOZ DO IGUAÇU

Italia Services
R. Mane Garrincha, 2310 - sala 02
Parque Residencial Morumbi II
Tel.: (45) 3030-2012
Cel.: (45) 99936.7055
contato@italiaservices.com.br

GUARAPUAVA

Odonto Consertec Com. (Paulo/Geraldo)
R. Brigadeiro Rocha, 1218
Tel.: (42) 3035.4520 - Cel.: (42) 9109.9866
odontoconsertec@yahoo.com.br

LONDRINA

Hospital de Brinquedos (Maria)
Hospital de Brinq. Snoopy Ltda.
R. Pará, 1869 - Centro
Tel.: (43) 3324.1251
Telefax: (43) 3324.5949
hospitaldebrinquedos@hotmail.com

Cia do Bebê

Soares & Assunção Ltda. ME
R. Pernambuco, 626
Tel.: (43) 3324.7743
ciadobebelondrina@hotmail.com

MARINGÁ

Clinica de Brinquedos Nana Nenê
Com. Manut. de Brinq. Nana Nenê Ltda.
R. Santos Dumont, 1933 A - Zona 1 - Centro
Tel.: (44) 3227.3389 (Cláudio)

Gente Miúda

Oficina do Bebê Ltda.
Av. Mandacarú, 122 - Jd. Monte Belo
Telefax: (44) 3225.3811
oficina.gentemiuda@hotmail.com

Sandri (Cristina)

Com. e Repres. Sandri Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 1175 - Centro
Tel.: (44) 3227.0365

VB da Silva Brinquedos

Av. Mandacarú, 2299 - Loja B

PATO BRANCO

Assistemedi
A.T. Aparelhos Méd. Odonto Ltda.
Rua Parigot de Souza, 250 - Bortot
Tel.: (46) 3223.3033
Tel.: (46) 3225.6687
almedi@assistemedi.com.br
compras@assistemedi.com.br

PERNAMBUCO**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Mecânico dos Brinquedos (Waldemar)
R. José Nunes da Cunha, 4494
Candeias
Tel.: (81) 3061-6802
Cel.: (81) 98629-6309
waldemar.mecanicodosbrinquedos@gmail.com

Oficina dos Brinquedos Kids (Luciano)

Rua Diogo Álvares 128 - Loja 4 - Torre
Galeria Helena Ventura
Tel.: (81) 3445.7940 - (81) 3011.0873
torre@oficinadosbrinquedoskids.com

OLINDA

Oficina dos Brinquedos Kids (Luciano)
Av. Doutor José Augusto Moreira 525 -
Loja 7 - Galeria Casa Branca
Tel.: (81) 3011.0873 - (81) 3445.7940
torre@oficinadosbrinquedoskids.com

RECIFE

Service Baby
Av. Beberibe, 3433 - Porto da Madeira
Tel.: (81) 3040.1172 - Cel.(81) 98885-8599
Cel.: (81) 99692-3581 - 99994-4175
sac@servicebaby.com.br
www.servicebaby.com.br

PIAUI**TERESINA**

Maria do Socorro Sousa Brito
R. Magalhães Filho, 160 - Centro
Tel.: (86) 3304.3020
Cel.: (86) 9883.47956
clnicadosbrinquedospi@hotmail.com

RIO DE JANEIRO - CAPITAL**Baby Tec A. T. 1 - Botafogo**

R. General Polidoro, 58 - G 1
Botafogo
Tel.: (21) 2541.9969

Crisval Assistência Técnica (Cristiano)

Estrada do Tijuçu, 54 - Casa 01
B. Alto da Boa Vista
Cel.: (21) 99972.0738
Cel.: (21) 99395.8698

JBA Assitência (Bruno)

Estrada do Lamelão, Cond. 191
Casa 4B
B. Santíssimo
Tel.: (21) 964303619
bruno964303619@gmail.com

Qualy Baby Hig. e Manut. Car. de Bebê

R. da Bondade 95/101 - Barra
Tel.: (21) 3496-2718
Cel.: (21) 96759.7962

Sagab Comércio

R. Ácias, 64 - Loja A - Taquaral
Tel.: (21) 2443-4103
celiosmart@gmail.com

RIO DE JANEIRO - GRANDE RIO**NILÓPOLIS**

JBA Assistência 2
Rua Ernesto Cardoso, 937 - Casa 12
Centro
Tel.: (21) 964372938
bruno964303619@gmail.com

SÃO JOÃO DO MERETTI

Renato de Paula Ribeiro (Renato)
R. Laurinda Costa, 7
Vila Tiradentes
Tel.: (21) 3049.4803
babywork02@yahoo.com.br

RIO DE JANEIRO - LITORAL**CABO FRIO**

Sporttotal - Mayko Costa de Souza
Av. Júlia Kubitschek, 28 - Lj. 1
Pq. Riviera
Tel.: (22) 2645.2444 (Kyko/Marco)
sporttotalcf@hotmail.com

CAMPOS DOS GOITACAZES

U.T.I. dos Brinquedos (Márcio/Viviani)
R. Nazário P. Gomes, 431
Pq. São José
Tel.: (22) 2738.8199
Cel.: (22) 9944.4244

SÃO GONÇALO

(Reg. Serrana - Reg. Lagos - Niterói - Itaboraí)
Kwkid's (Eric)
Simone Alves da S. Rouças
R. Abílio J. Mattos, 1727 - Porto da Pedra
Tel.: (21) 2606.3659
Cel.: (21) 8675.6313
kwkid.s@hotmail.com

LCM Assistência Técnica

R. Manoel Serrão, 424 - B. Antonina
Tel.: (21) 2607.548 - Cel.: (21) 98022.7444
lcmbabyatecnica@hotmail.com

Persombrink (Pierre)

Persombrink Comércio Ltda.
Av. Presidente Kennedy, 623 - Centro
Tel.: (21) 2606.6066
Tel.: (21) 3248.0063 - 2713.8970

RIO GRANDE DO NORTE**MOSSORÓ**

CR Brinquedos (Cláudio)
R. Francisco das Chagas, 34 - Abolição 1
Tel.: (84) 98855.0505
Cel.: (84) 98896.9054 - 99828.0873
oclickperfeito@hotmail.com

RIO GRANDE DO SUL**CAXIAS DO SUL**

Duas Rodas Bicycletas - (Augusto)
Veronaciolo Com. de Brinq. e Peças Ltda
R. Dr. Montauray, 1005 - Sl. A - Centro
Tel.: (54) 3221.1048 - 3221.6863
duasrodasbic@bol.com.br

CERRO LARGO

Eidt Bikes Fitness
Rubem José Eidt ME
R. Nereu Ramos, 850 - Centro
Tel.: (55) 3359.1416
Cel.: (55) 98119.5082
eidt.bikes@hotmail.com

PASSO FUNDO

Amarildo Antonio Gregório
R. Gal. Osório, 1381 - Sl. 13
Tel.: (54) 3311.4030

Assistec

Rodrigues e Costa Consertos LTDA - ME
R. General Canabarro, 460 - Centro
Tel.: (54) 3312.9981
Cel.: (54) 99622.4355
assistec.eletronicos@gmail.com

PELOTAS

Pronto Brinq Conserto de Brinq (Nérinton)
Av. Ferreira Viana, 659 - B. Areal
Tel.: (53) 3303.8944
Cel.: (53) 8113.2173
nerinton@hotmail.com

PORTO ALEGRE

Casa Catraca (César/Cláudio)
Makowski & Cia Ltda
R. Visconde do Herval, 1383
Tel.: (51) 3232.9424
Telefax: (51) 3217.0359

SANTA MARIA

Joana D'arc
Joana D'arc Lara Hakim
R. Esperanto, 170
Pq. Antonio Reis
Tel.: (55) 3211.2442

SANTA CATARINA**FLORIANÓPOLIS**

Casa dos Fogões
R. Conselheiro Mafra, 543 - Centro
Telefax: (48) 3225.1170
Tel.: (48) 3225.0592
casadosfogoes@yahoo.com.br

GASPAR

E.L. Eletrônica Ltda. ME (Davi)
R. Anfilóquio Nunes Pires, 4440
Tel.: (47) 3397.3082
Cel.: (47) 99214.6893 - 99651.9823
el.eletronica@gmail.com

IÇARA

Comarq Com. Assist. Téc. Ltda.
R. Alvorada, 96
Presidente Vargas
Tel.: (48) 3462.1420
moacirkuss@hotmail.com

JARAGUÁ DO SUL

Assis. T. João Amazonas Pickicius (João)
R. Feliciano Bortolini, 755
Barra do Rio Cerro
Tel.: (47) 3376.1700
Cel.: (47) 9973.8555
joao.amazonas@terra.com.br

JOINVILLE

Oficina Urbainski Ltda (Afonso/Lucinda)
Av. Paulo Schoroeder, 22 - Itinga
Tel.: (47) 3436.9997
Cel.: (47) 9111.5487

LAGES

Oficina de Bicyclea Cycle Beto
(Adriana/Beto)
Av. Marechal Floriano, 279 - Centro
Tel.: (49) 3222.7289
Cel.: (49) 99103.1143
cyclesbeto@ibest.com.br

SÃO JOSÉ

Service Toys - Gilmar Anilton da Cruz ME
R. Osni Joao Vieira, 417 - Sl. 2
B. Campinas
Tel.: (48) 3241.3600
contato@servicetoys.com.br

VIDEIRA

Teca Bebê - Armazém do Bebê
R. Padre Fidélis, 30 - Centro
Tel.: (49) 3566.1857 - 3533.3078
teca@formatto.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Burigotto S/A Indústria e Comércio** garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: **burigotto.com.br**.

Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A **Burigotto** se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O que a garantia não abrange

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham

sido danificados em consequência de acidentes de amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.

- Defeitos decorrentes de exposição do produto para consertos a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Burigotto**.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da **Burigotto** ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assis-tências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A **Burigotto** obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Limpeza das estruturas cromadas e pintadas

- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.
Periodicamente após a limpeza lubri-

fique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Outros conselhos úteis

- Os produtos **Burigotto** foram criados para dar todo o conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o bebê.
- Ao descer degraus, apoie as rodas traseiras em primeiro lugar.
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- Certifique-se de que o carrinho esteja travado antes de colocar a criança.
- No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 3kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.
- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.
“**CUIDADO:** Nunca deixe a criança desacompanhada”.
“**CUIDADO:** Evite acidentes, use sempre o cinto de segurança”.
Quando deixar de usar os produtos **Burigotto**, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão, em lugar seco.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

BURIGOTTO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280

Jd. Santa Bárbara - Limeira - SP - Brasil

Tel.: (19) 3404.2000 - CEP 13480.308

www.burigotto.com.br - sac@burigotto.com

CNPJ 51.460.277/0001-38 - I.E.: 417.003.410.117

Brigotto

Ref.: IXAU3054 - Rev.: 01

UNIKA