




VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
 Concórdia, SC Brasil
 Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
 E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

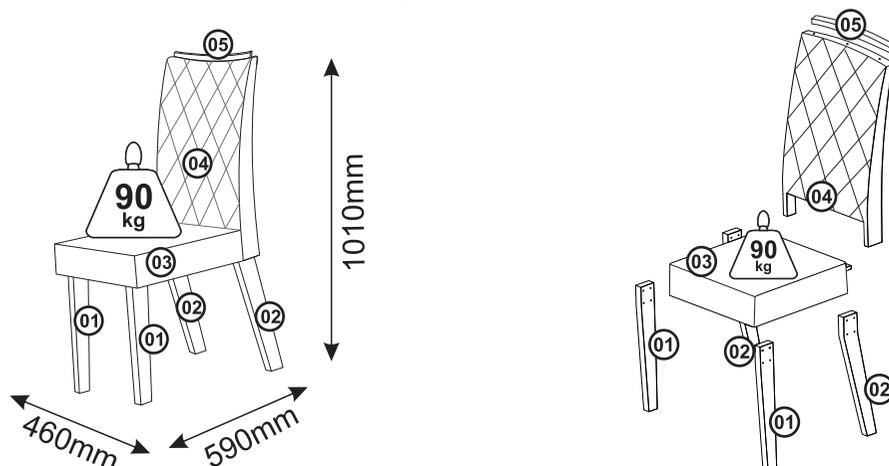

Cadeira **ESMERALDA**


Códigos de Reposição p/ Assistência

Nº	Cód Item	Descrição	Material	Espessura	Qtde	Comprimento	Largura	Grábia Rustico	Veludo Café	Veludo Pastel	Veludo Cinza
01	7366	Pé dianteiro	MDF	25mm	02	440mm	60mm	149448	Ñ	Ñ	Ñ
02	16360	Pé Traseiro	MDF	25mm	02	440mm	60mm	149449	Ñ	Ñ	Ñ
03	20096	Assento	MDF	120mm	01	450mm	450mm	Ñ	149452	152952	167708
04	20097	Encosto	MDF/MDP	63mm	01	607mm	460mm	Ñ	149451	152951	167707
05	20109	Espaldar	MDF	25mm	01	410mm	28mm	154947	Ñ	Ñ	Ñ

A		04	D		03
B		19	E		12
C		04	F		02



Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem.

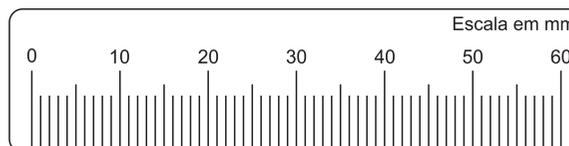

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

- 1° Passo

- 1° Step

- 1° Paso

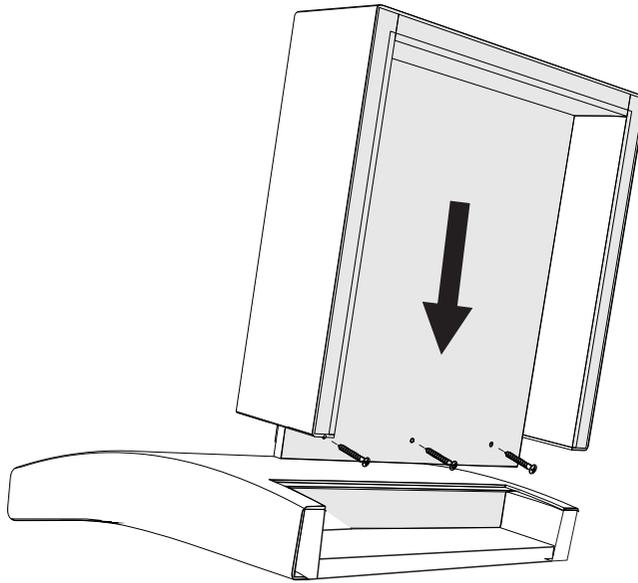

B




03X

- 2° Passo

- 2° Step

- 2° Paso

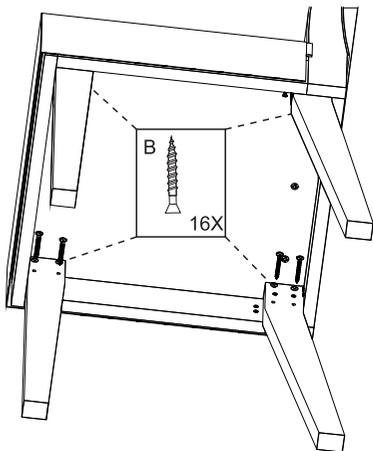

B




16X

- 3° Passo

- 3° Step

- 3° Paso

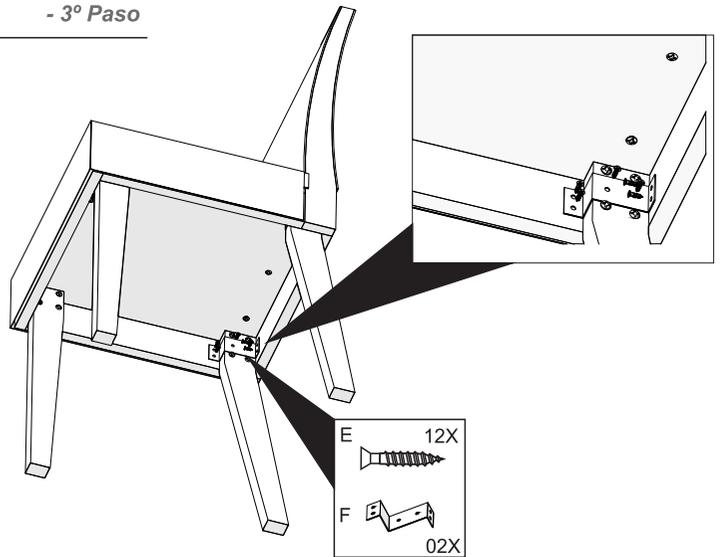

E



12X

F




02X

- 4° Passo

- 4° Step

- 4° Paso

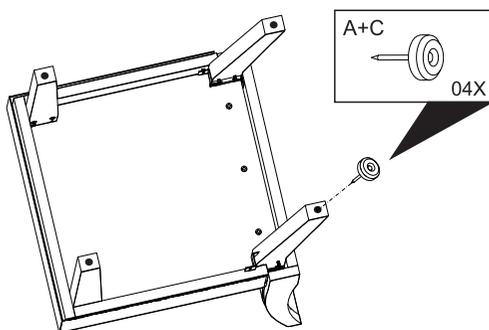

A



04X

C





04X

- 5° Passo

- 4° Step

- 4° Paso

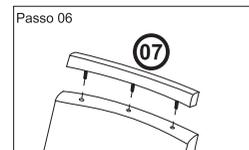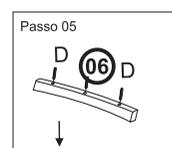

D




03X



® VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
 Concórdia, SC Brasil
 Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
 E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br


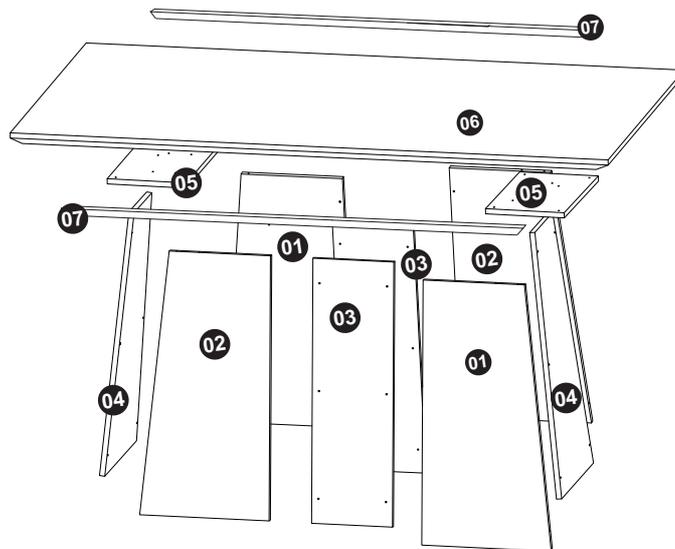


MESA RETANGULAR 170X90 ESMERALDA

Códigos de Reposição p/ Assistência

N°	Cód Item	Descrição	Material	Espessura	Qtde	Comprimento	Largura	Branco	Grapia Rústico	O fWhite.	Preto
01	19698	Lateral Direita	MDP	15mm	02	750mm	368mm	144207	150430	151346	Ñ
02	19699	Lateral Esquerda	MDP	15mm	02	750mm	368mm	144208	150430	151347	Ñ
03	19724	Aplique Central	MDP	12mm	02	750mm	230mm	151334	151128	151128	Ñ
04	20276	Lateral Universal	MDP	15mm	02	750mm	360mm	151333	151127	151348	Ñ
05	20375	Tampo Menor	MDP	15mm	02	370mm	220mm	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ
06	19654	Tampo Com Vidro	MDF	40mm	01	1700mm	900mm	143834	Ñ	151343	151340
07	18630	Travessa Mesa	EUC	20mm	02	1440mm	40mm	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ

Ferragem

A	 Parafuso Allen soberbo 5x50mm	12	E	 Parafuso CP PH 4,0x22mm	20
B	 3mm Chave Allen Metal 3mm	01	F	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	04
C	 Tapa-Furo Plástico Fendy/Branco 5 mm	12	G	 Prego 10x10mm	04
D	 Parafuso CC PH 5x50mm	10	H	 Calço de MDF 50x27x6mm	04
			I	 Parafuso CC PH 3,5x40mm	12

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).



Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

- 1º Passo


ATENÇÃO

Fixação das peças ocorre 2 vezes

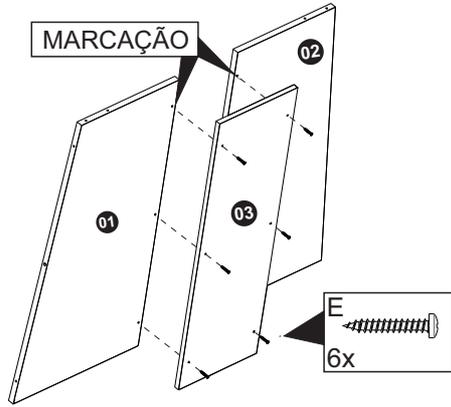

E 12x


- 2º Passo

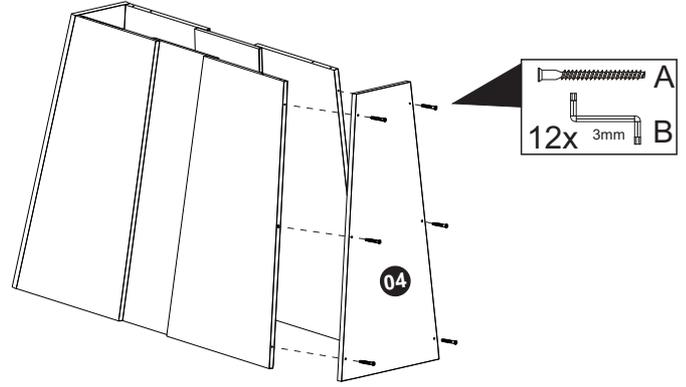

A 12x B 01x


- 3º Passo

Posicionado o tampo fixe o restante dos parafusos.

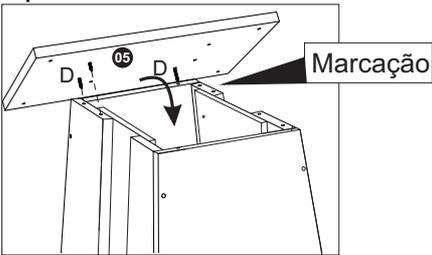


I 12x

- 4º Passo

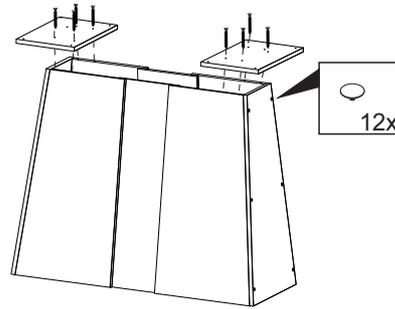

C 12x


- 5º Passo

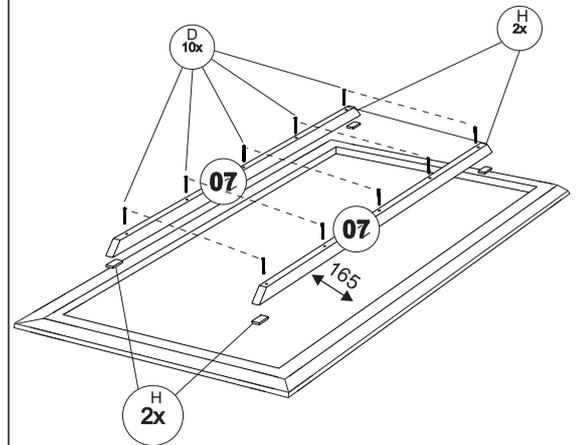


D 10x H 04x

- 6º Passo

ATENÇÃO
Usar a embalagem como forração para montagem

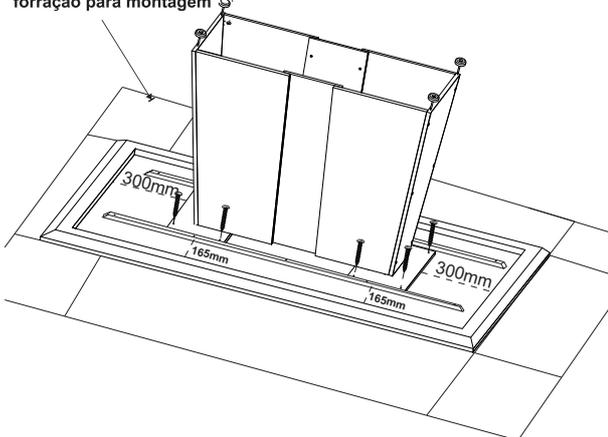

E 8x G 4x F 4x

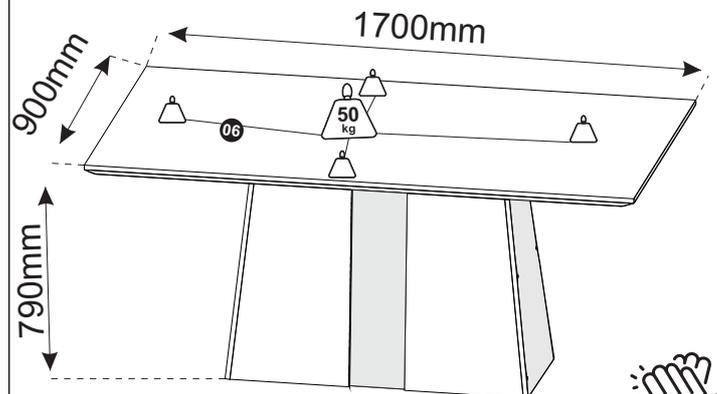

PRODUTO MONTADO

Peso Máximo Suportado: 50kg

Alt: 790mm

Larg: 1700mm

Prof: 900mm