

Driver
Driver SP
Rider
Rider SP

Grupo 0/1
(0kg - 18kg)



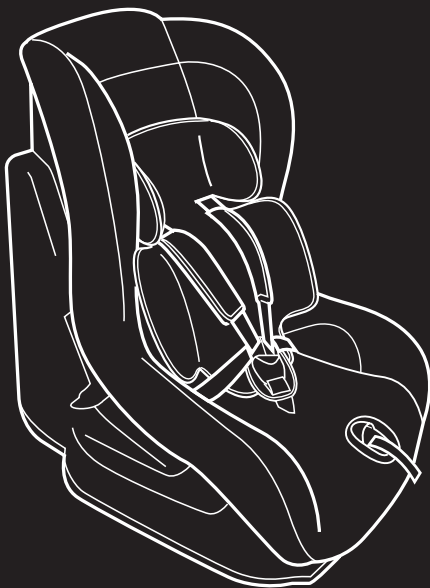






Imagem meramente ilustrativa. Os acessórios variam conforme o modelo.

Manual do Proprietário



FC0501

Modelo D-9



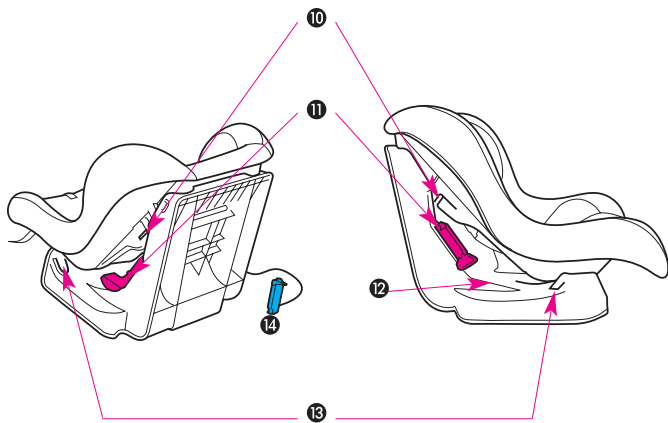
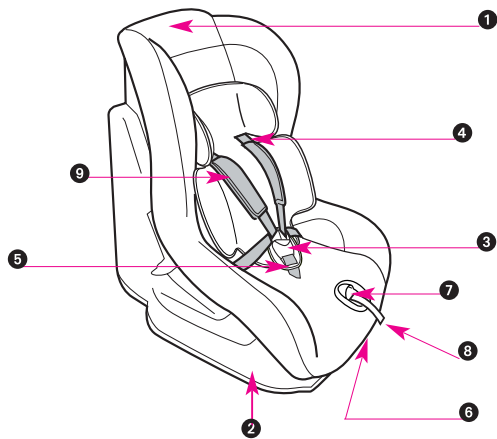


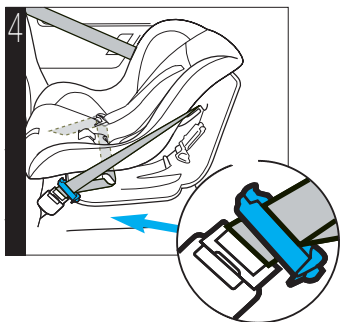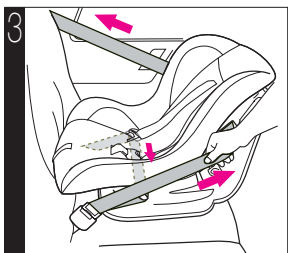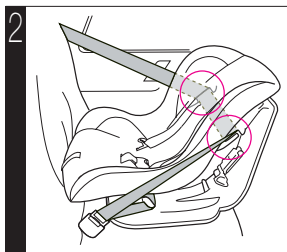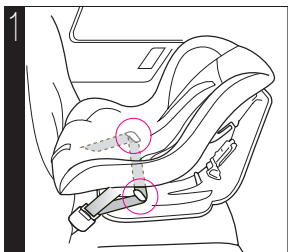I**2****0 - 10 kg**


Grupo 0
-10 kg



9 - 18 kg

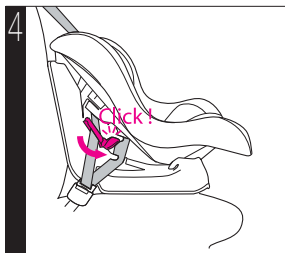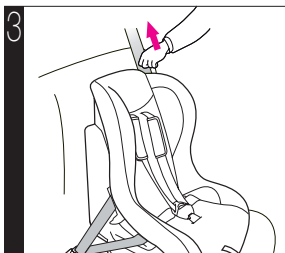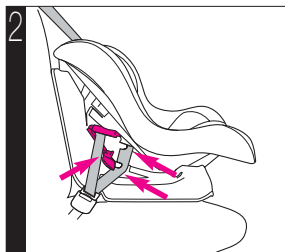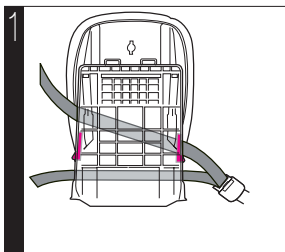


Grupo 1
9-18kg















SIM





SIM



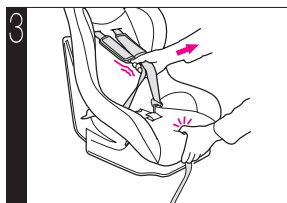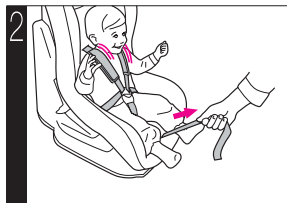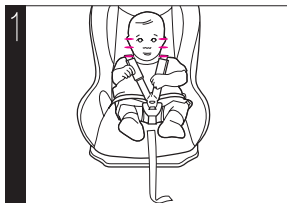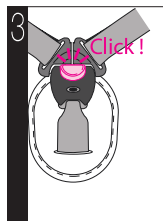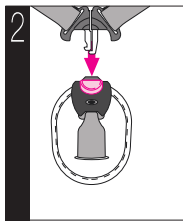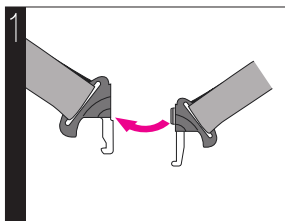

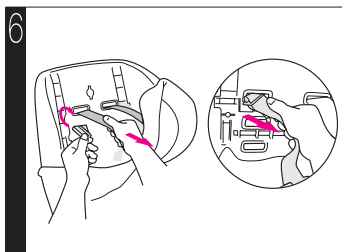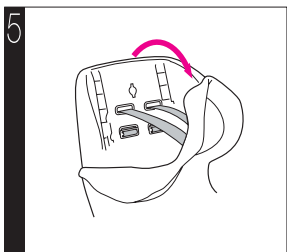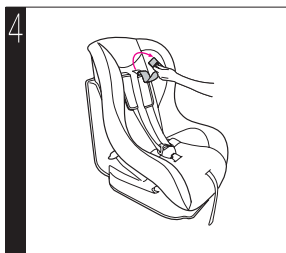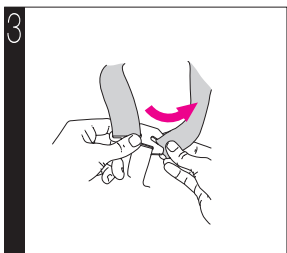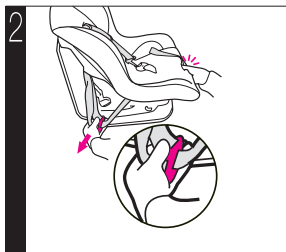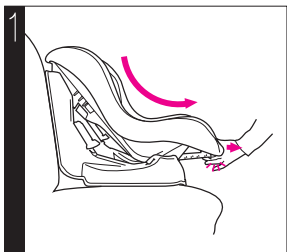

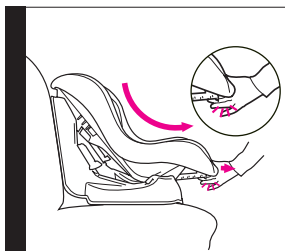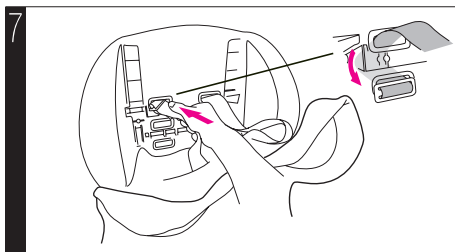

ATENÇÃO: Leia os conselhos importantes para a segurança

Conselhos Importantes para a Segurança

PERIGO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.

- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para a frente.
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.
 - Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente
 - Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.
 - Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
 - Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.
- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

ATENÇÃO: Leia os conselhos importantes para a segurança

Conselhos Importantes para a Segurança

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

- Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.
- Mantenha a cadeira protegida da incidência direta da luz solar, para evitar que o dispositivo de retenção para crianças não alcance temperatura elevada demais para a pele da criança, a fim de evitar quaisquer queimaduras.
- Os berços portáteis devem ser usados na posição perpendicular ao eixo longitudinal do veículo.
- Um cinto ajustado de forma adequada é fundamental para a correta proteção da criança.
- Certifique-se sempre que os cintos sub-abdominais sejam usados na região pélvica. Eles devem ser colocados na posição mais baixa possível, de maneira que a bacia da criança fique devidamente presa.
- Mantenha sempre bem esticadas as tiras do cinto de segurança do veículo utilizadas para prender o dispositivo de retenção infantil ao veículo e ajuste as tiras do dispositivo de retenção utilizadas para prender a criança.
- Certifique-se sempre que nenhuma das tiras, do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças, esteja torcida.
- Todos os trilhos de movimentação dos assentos do veículo devem estar bem travados.
- Certifique-se sempre de que não há restos de alimentos nem qualquer outro objeto no fecho do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças.
- Utilize o dispositivo de retenção para crianças mesmo para um pequeno trajeto (estes acidentes são os mais freqüentes).
- Acostume seu filho a utilizar desde pequeno o dispositivo para retenção de crianças, informe para ele a importância de seu uso.
- Assim que possível informe seu filho que o fecho do cinto de segurança não é brinquedo e que portanto não deve ser aberto enquanto ele estiver sentado em um dispositivo de retenção para crianças.

1 Conteúdo (pag. 2)

Este Dispositivo de Retenção Infantil está classificado no Grupo 0 /1 e foi concebido para crianças entre 0kg e 18kg.

- 1 Casco e capa têxtil;
- 2 base;
- 3 fivela do cinto;
- 4 tira do ombro;
- 5 cinto entre as pernas;
- 6 alavanca para reclinção;
- 7 mecanismo de ajuste do cinto;
- 8 tira para ajustar o cinto;
- 9 ombreiras (x2) se o dispositivo de retenção estiver colocado de frente para o movimento;
- 10 guia da parte diagonal do cinto de segurança do veículo (x2) se o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento;
- 11 pinça de bloqueio vermelha (x2) para a parte diagonal do cinto de segurança do veículo, quando o dispositivo de retenção estiver de frente para o movimento;
- 12 guia da parte abdominal do cinto de segurança do veículo (x2) quando o dispositivo de retenção estiver de frente para o movimento;

- 13 guia da parte abdominal do cinto de segurança do veículo (x2) quando o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento;
- 14 pinça de bloqueio azul quando o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento.

I INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL

2- Instalação na posição de costas para o movimento, Grupo 0 - de 0Kg a 10kg (pag. 3)

Ajuste o dispositivo de retenção infantil na posição mais inclinada de todas e coloque-o sobre o assento do veículo, na posição de costas para o movimento.

Puxe completamente o cinto de segurança do veículo, passe-o por dentro do dispositivo de segurança, encaixe-o na fivela e:

1. Passe a parte abdominal do cinto de segurança do veículo nas duas guias situadas na parte da frente da base (peças 13 - pontos azuis);

2. passe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo nas duas guias superiores situadas atrás do casco (peças 10);

3. estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte abdominal e depois a parte diagonal;

4. segure as duas partes do cinto de segurança do veículo, que estão próximas da fivela do mesmo e coloque a pinça azul (peça 14) como mostra a figura. **Não** utilize a pinça vermelha de bloqueio (peças 11) quando o dispositivo de retenção for utilizado de costas para o movimento.

Verifique sempre se o cinto de segurança do veículo não ficou torcido.

IMPORTANTE:

As almofadas redutoras do assento e das costas devem ser utilizadas apenas quando o cinto de segurança da cadeira estiver sendo utilizado na posição mais baixa.

Portanto se seu modelo possuir este(s) acessório(s), retire-o(s) antes de instalar o cinto da cadeira na segunda posição.

Não utilize as ombreiras (peças 9), para retirá-las consulte o item 6 (Para ajustar o cinto).

Dicas: Para uma melhor fixação do dispositivo de retenção, ao efetuar os passos 3 e 4, pressione com seu joelho o dispositivo de retenção contra o assento do veículo.

Para ter certeza de que o dispositivo de retenção está bem instalado, a movimentação do mesmo deve ser mínima ou seja ele deve estar firmemente afixado pelo cinto de segurança do veículo.

Caso isto não ocorra repita os passos 3 e 4 novamente, desta vez exercendo uma pressão maior sobre o dispositivo de retenção contra o assento do veículo. Ajuste o dispositivo de segurança sempre na posição mais inclinada.

3 - Instalação na posição de frente para o movimento, Grupo 1 - de 9kg a 18kg (pág. 4)

Ajuste o dispositivo de retenção infantil na posição mais inclinada de todas e coloque-o sobre o assento do veículo, na posição de frente para o movimento.

1. Puxe completamente o cinto de segurança do veículo, passe-o por dentro do dispositivo de segurança e encaixe-o na fivela;

2. passe a parte abdominal do cinto de segurança do veículo nas guias (peças 11) situadas sob as duas pinças vermelhas de bloqueio (peças 12). Abra a pinça vermelha (peça 12) do lado da fivela do cinto de segurança do veículo e passe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo através da pinça vermelha;

3. encoste o dispositivo de retenção infantil ao máximo contra o encosto do veículo. Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte abdominal e depois a parte diagonal;

4. feche a pinça vermelha sobre a parte diagonal do cinto.
Utilize a pinça vermelha de bloqueio apenas quando o dispositivo de retenção for utilizado de frente para o movimento.

Verifique sempre se o cinto de segurança do veículo não ficou torcido.

IMPORTANTE:

Utilize as ombreiras (peças 9), para colocá-las consulte o item 6 (Para ajustar o cinto).

Quando utilizar o dispositivo de retenção de frente para o movimento retire a almofada redutora do assento e das costas (caso seu modelo possua este acessório).

Dicas: Para uma melhor fixação do dispositivo de retenção, ao efetuar os passos 3 e 4, pressione com seu joelho o dispositivo de retenção contra o assento do veículo.

Para ter certeza de que o dispositivo de retenção está bem instalado, a movimentação do mesmo deve ser mínima ou seja ele deve estar firmemente afixado pelo cinto de segurança do veículo.

Caso isto não ocorra repita os passos 3 e 4 novamente, desta vez exercendo uma pressão maior sobre o dispositivo de retenção contra o assento do veículo.

II PARA ACOMODAR A CRIANÇA

4 - Fivela do cinto (pág. 5)

5 - Para regular o cinto (pág. 5)

1. Ajuste o cinto dos ombros numa das três posições propostas de maneira que elas passem ao nível dos ombros da criança (para ajustar a altura das tiras do ombro leia o item 6).

2. aperte o cinto de segurança do dispositivo de retenção: puxando ao máximo a fita situada na frente do dispositivo.

3. para desapertar o cinto: Pressione o botão mecanismo de ajuste central e simultaneamente puxe os dois cintos dos ombros (não puxe pelas 2 ombreiras, que não são reguláveis).

De costas para o movimento:

As almofadas redutoras do assento e das costas devem ser utilizadas apenas quando o cinto de segurança da cadeira estiver sendo utilizado na posição mais baixa.

Portanto se seu modelo possuir este(s) acessório(s), retire-o(s) antes de instalar o cinto da cadeira na segunda posição. Não utilizar as ombreiras (peças 9).

Utilizar as duas posições inferiores do dispositivo de retenção.

Sendo que o cinto dos ombros deve sair da posição mais próxima do ombro da criança.

Caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição inferior.

De frente para o movimento:

Utilizar as ombreiras (peças 9).

Não utilizar a almofada redutora do assento e das costas (caso seu modelo possua este acessório).

Utilizar as duas posições superiores do dispositivo de retenção.

Sendo que o cinto dos ombros deve sair da posição mais próxima do ombro da criança.

Caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição superior.

6 - Para ajustar o cinto (págs. 6 e 7)

1. Ajuste o dispositivo de retenção infantil na posição mais inclinada de todas;
2. pressione o botão mecanismo de ajuste central e simultaneamente puxe os dois cintos dos ombros (não puxar pelas 2 ombreiras, que não são reguláveis), solte a tira do ombro para ter acesso à placa metálica de ligação;
3. retire uma das tiras do ombro da placa metálica de ligação conforme desenho;
4. passe a tira do ombro (que está solta) através do furo do dispositivo e da capa têxtil. Não é necessário passá-la através da ombreira;
5. solte a parte superior da capa têxtil;
6. retire a ombreira, passando a peça de fixação através dos furos do dispositivo e depois pela capa têxtil;

7. recoloque a ombreira passando a peça de fixação pelo furo escolhido na capa têxtil e depois pelos furos do dispositivo e encaixe a peça de fixação como mostra a ilustração. Em seguida passe a tira do ombro por dentro da ombreira e pelos furos da capa têxtil e do dispositivo correspondentes à altura escolhida e encaixe novamente a tira do ombro na peça metálica de ligação.

Se for utilizar o dispositivo de segurança na posição de costas para o movimento, retire as ombreiras e utilize apenas as tiras do ombro.

Repetir o mesmo procedimento para a outra parte da tira do ombro.

Verifique que as tiras do ombro e as tiras das ombreiras não ficaram torcidas.

Recoloque a capa têxtil.

7 - Inclinação da cadeira (pág. 7)

8 - Aviso

Leia com atenção os Conselhos Importantes para a Segurança. Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente. Guardar este manual de instruções para eventuais consultas. Se não seguir estas instruções, a segurança do seu bebê / criança poderá ser afetada.

9 - Limpeza

Partes Plásticas: Limpar com uma esponja umedecida em água morna e sabão neutro, retirar o excesso de água com um pano limpo. Partes Têxteis: Lavar a mão / Temperatura máxima de 40°C. Não alvejar / Não branquear. Não passar. Não limpar a seco. Não secar em tambor.

10 - Origem

França.

11 - Composição

Casco e Base: Polipropileno

Enchimento do Casco: Poliuretano

Nível:

- Estrutura: Polipropileno

- Eixos e Mola: Metal

Ajustador Central: Metal

Ligação Casco - Base:

- Eixo: Metal

Cinto:

- Correia: Poliéster

- Peças de Retenção e de Ligação: Metal

Fivela:

- Mecanismo: Metal

- Corpo: Polipropileno

Trava do Cinto: Poliamida

Espuma: Poliuretano

Têxtil: Vide etiqueta na capa do dispositivo.

Acessórios do modelo Driver
(linha Nania)

Travesseiro, Ombreira, Proteção entre-
pernas, Almofada Redutora nas Costas:
Poliéster, Poliuretano

Acessórios do modelo Rider (linha Nania)

Travesseiro, Ombreira, Proteção entre-
pernas, Almofada Redutora no Assento e
nas Costas: Poliéster, Poliuretano
Apoio Lateral: Polipropileno

Acessórios do modelo Driver SP
(linha Nania)

Travesseiro, Ombreira, Proteção entre-
pernas, Almofada Redutora no Assento e
nas Costas: Poliéster, Poliuretano
Proteção Lateral: Poliestireno

Acessórios do modelo Driver
(linha BabyBus)

Travesseiro, Ombreira, Proteção entre-
pernas, Almofada Redutora no Assento e
nas Costas: Poliéster, Poliuretano
Detalhe do Topo: Polipropileno

Acessórios do modelo Rider SP
(linha BabyBus)

Travesseiro, Ombreira, Proteção entre-
pernas, Almofada Redutora no Assento e
nas Costas: Poliéster, Poliuretano
Apoio Lateral / Detalhe do Topo:
Polipropileno
Proteção Lateral: Poliestireno

**12 - Data de Fabricação, data de
validade e número do lote**

Vide etiqueta no produto

Aviso

Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.

A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o vendedor.

Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança subabdominal / três pontos / estático / com retrator.

Importador e distribuidor no Brasil:

(TEAMTEX)
BRASIL

Team Tex Brasil Artigos Infantis Ltda.
R. Américo Brasiliense, 1.490 – conj. 12
São Paulo • SP • CEP: 04715-002
C.N.P.J.: 09.179.880/0001-80
Telefone: 11 2615-6651
email: satt@teamtex.com.br
www.teamtex.com.br

Uma empresa do:

(G R O U P E)
TEAMTEX

FRANCE