




FOLDING WORK TABLE | TABLE DE TRAVAIL
PLIANTE | ZUSAMMENLEGBARE WERKBANK |
MESA DE TRABAJO PLEGABLE

Instruction Manual | Guide d'utilisation | Bedienungsanleitung | Manual
de Instrucciones



KETER.COM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

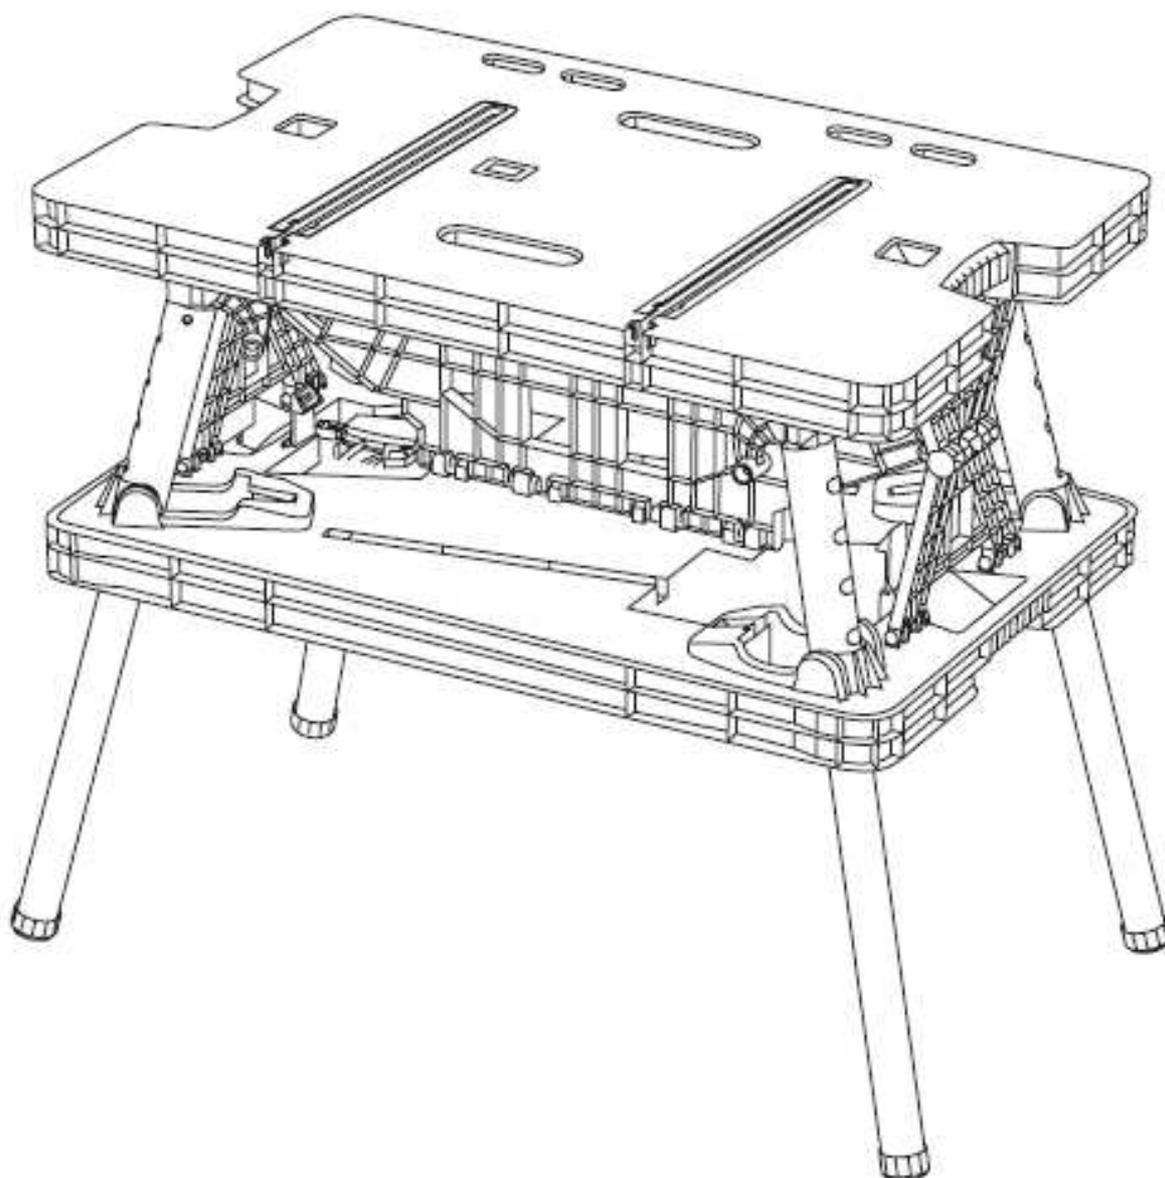

546275-V2



Informações seguras de uso:

1. Não carregue a mesa com mais 1000 lbs (453 kg). Não deixe objetos pesados na superfície na mesa por um tempo muito longo.
2. Não apoiar um peso muito excessivo nas pontas da mesa, pois ela pode virar.
3. Não use a mesa de ferramentas como escada, plataformas ou baixas plataformas para subir.
4. Não guarde a mesa de ferramentas ao ar livre ou em lugares úmidos.
5. Evitar a aplicação de força excessiva quando for usar os grampos de aperto.
6. Tenha certeza de que as pernas da bancada estejam totalmente abertas e o suporte central esteja travado antes do uso.
7. Quando for usar ferramentas elétricas na bancada, seguir as instruções de uso no manual.
8. Não montar ou fixar ferramentas elétricas em nenhuma parte da superfície da bancada.
9. Sempre usar óculos de segurança quando usar ferramentas elétricas.
10. Cortar ou perfurar a superfície da bancada pode enfraquecer a estrutura.
11. Cuidado ao usar ferramentas de alta temperatura (pistolas de calor, maçaricos, ferro de solda, etc). Pode danificar a superfície de trabalho e reduzir a capacidade de fixação e estrutura da bancada.
12. Não guarde líquidos inflamáveis na superfície.

Guarde estas instruções para uso futuro.

Operação: Abra a bancada

A Bancada de Trabalho é embalada totalmente dobrada.

Para abrir:

1. Coloque a bancada no chão plano;
2. Segure na parte superior das duas laterais e aperte as travas da bancada para destravar a abertura, como demonstra a figura **A**;






ATENÇÃO não puxe as pernas da bancada quando a mesa estive fechada.

3. Com as travas de segurança liberadas, puxe a mesa até o topo. As quatro pernas da mesa irão se abrir e os locais de apoio se levantarão (Figura **B**);
4. Para travar as laterais empurre de fora para dentro para que fiquem retas (figura **C**);

ATENÇÃO: risco de insegurança na operação. Tenho certeza que todas as pernas e suportes estejam fechados


5. Depois de travar os lados, levantar a seção de suporte ao centro pela alça até ouvir um “click” de encaixe, como mostra na figura **D**;
6. Quando o centro do suporte estiver adequadamente lacrado, o botão de lacre aparecerá no centro da mesa, como mostra a figura **E**;

ATENÇÃO: tenha certeza de que o centro do suporte esteja lacrado adequadamente.

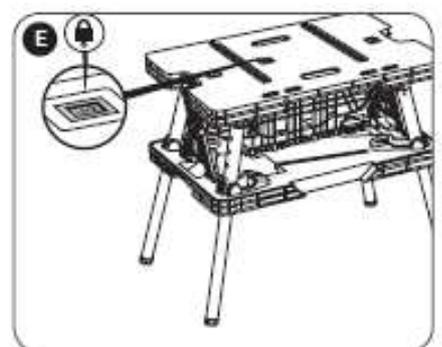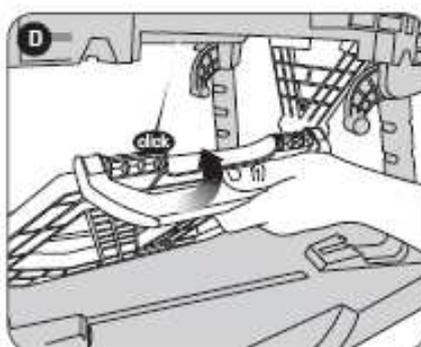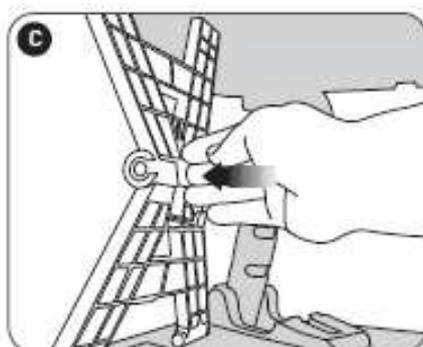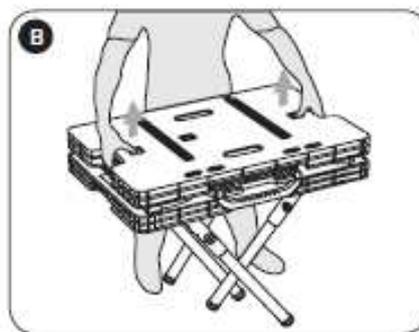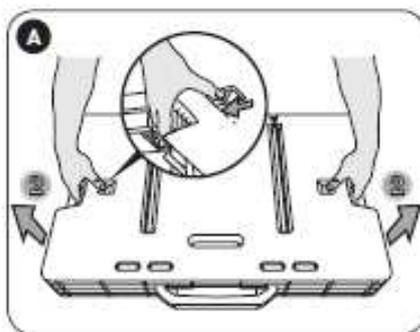


Operação: Fechamento da bancada

1. Dobrar o suporte do centro e empurre para baixo os lados de suporte para desbloqueá-los. (figura **F**)
2. Alcance as aberturas na parte superior da mesa e agarre as alças inferiores. Puxe a parte inferior para começar a guardar as pernas.
3. Abaixe as pernas como mostra a figura **H**.
4. Uma vez que a mesa esteja em contato com o chão, pressione a parte superior contra a parte inferior para fechar totalmente a unidade, como mostra a figura **I**

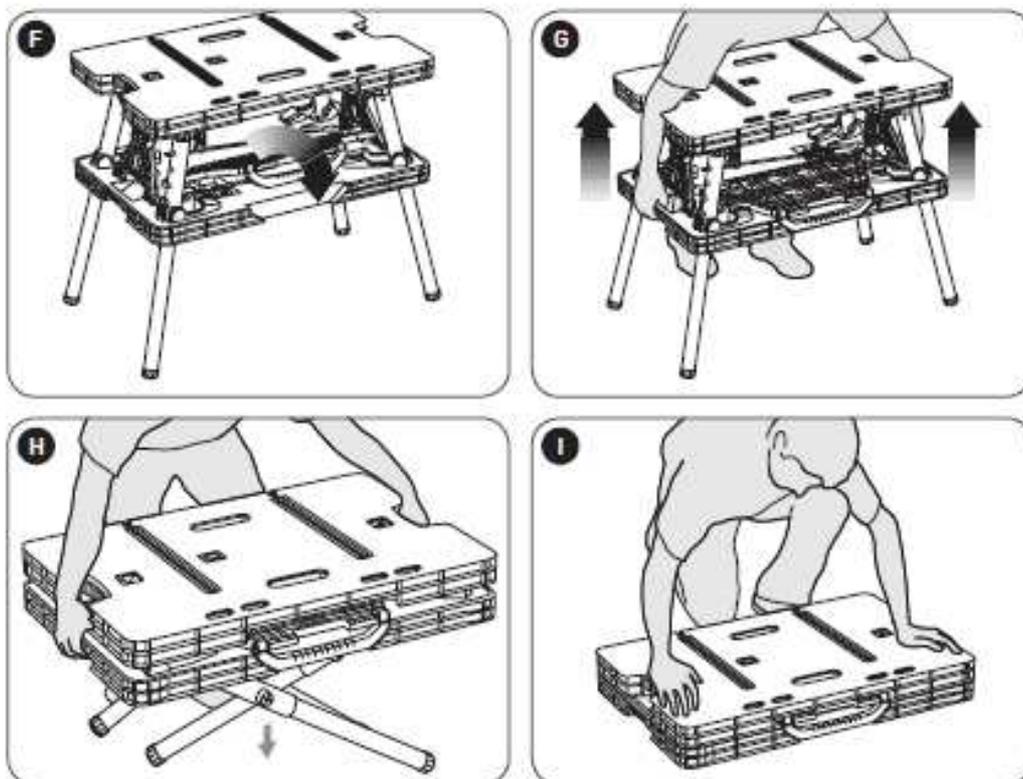

Ajuste das braçadeiras

As duas braçadeiras ajustáveis podem ser usadas tanto vertical quanto horizontal. Os canais largos na parte superior da mesa permitem que as braçadeiras fixem na posição horizontal. As ranhuras mais curtas permitem que as braçadeiras se usem na posição vertical. (figura **J**). As figuras **J1** a **J6** mostram como usar as braçadeiras nas posições verticais e horizontais.

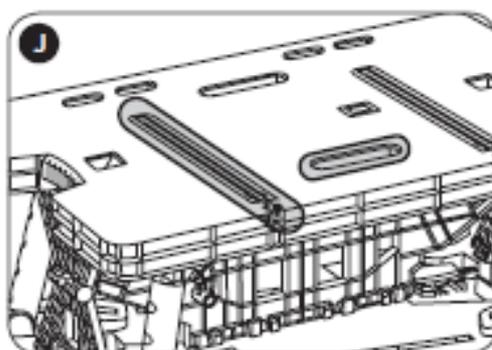

J1 – Para expandir a abertura das mandíbulas das braçadeiras, pressione a alavanca de liberação e mova as mandíbulas como se mostra. A mandíbula está acoplada ao cabo também se pode mover da mesma maneira ou apertando e liberando o cabo frontal.


J2 – Alinhe o posto redondo na extremidade da barra da braçadeira com as aberturas de encaixe em ambos os lados da ranhura principal na parte superior da mesa, como mostra a figura.

J3 – Para travar a braçadeira na posição horizontal, pressione o cabo frontal e alinhe as guias redondas salientes com aberturas correspondentes na parte superior da mesa, como se mostra na figura.

J4- Com as braçadeiras na posição horizontal, libere o cabo frontal para travar a braçadeira no lugar.

J5 – Pressione a alavanca de liberação e mova a mandíbula frontal na posição contra o material a ser fixada. Aperte a alça frontal para aplicar pressão.

J6 – Para fixar verticalmente, insere a braçadeira na ranhura que esta na parte superior da mesa, como mostra a figura.

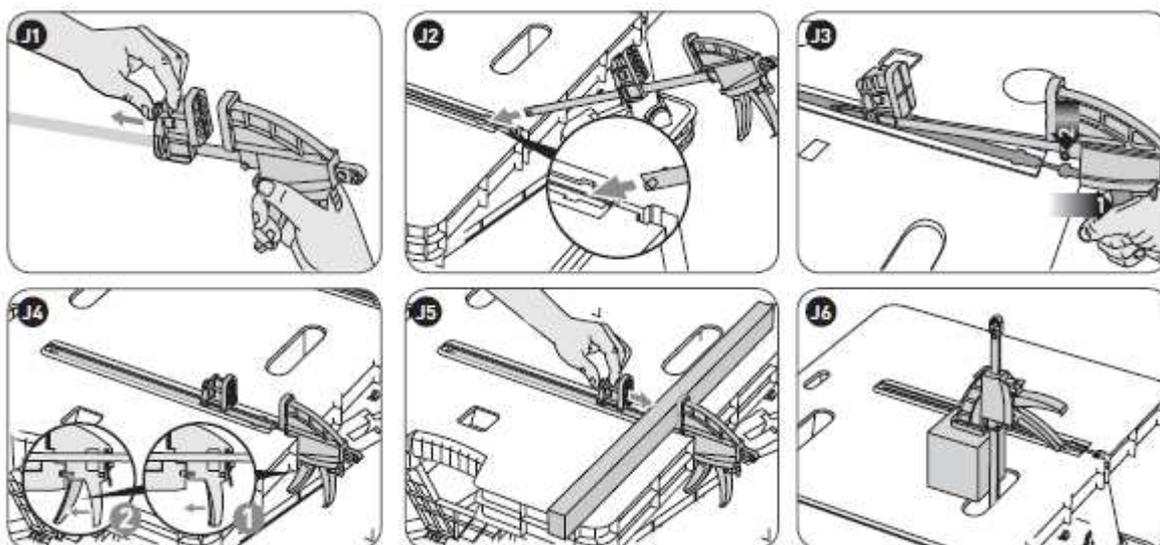


Transporte

1 – Transporte o produto segurando a alça como mostra a figura K.

Manutenção

Para limpar a ferramenta, utilize somente um sabão suave e um pano úmido. Nunca permite que entre sabão líquido dentro da ferramenta e não imerge nenhum produto em qualquer líquido

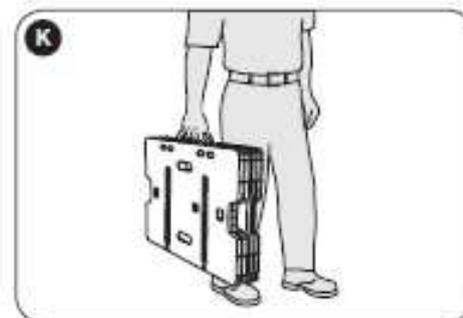

*Patentes Pendentes.